

GARMIN®



APPROACH® CT1

Návod k obsluze

© 2025 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, Approach® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a Garmin Golf™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

SuperStroke® je ochranná známka společnosti SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC registrovaná v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Úvod.....	1
Aplikace Garmin Golf.....	3
Informace o zařízení.....	4
Odstranění problémů.....	4

Úvod


⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přípevnění štítků pro sledování holí

- 1 Na spodní straně štítku najděte značku štítku ①.

Sada obsahuje 16 štítků, z nichž každý je označen a naprogramován pro jeden ze 16 typů holí. Štítek označuje typ hole.

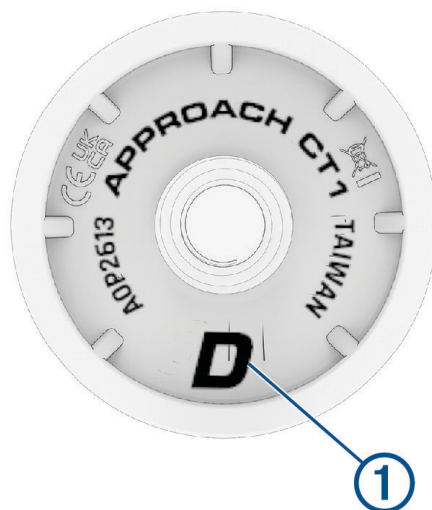

- 2 Najděte hůl, která odpovídá štítku.
- 3 Našroubujte štítek do otvoru na konci rukojeti hole.

TIP: Při šroubování štítku do rukojeti můžete použít instalační nástroj, který je součástí balení, abyste mohli štítek lépe uchopit. Instalaci může usnadnit i to, když štítek přidržíte a otáčet budete rukojetí.



4 Utáhněte štítek, aby se během používání nepohyboval.


5 Opakujte kroky 1–4 pro každý zbývajících štítek v sadě.

POZNÁMKA: Pokud máte typ hole, který neodpovídá jednomu ze 16 štítků, budete mít možnost přiřadit štítek manuálně, jakmile na hodinkách aktivujete sledování holí (*Aktivace sledování holí, strana 2*).

POZNÁMKA: Pokud máte putterový grip SuperStroke®, přiložený putterový štítek na něj nepůjde nasadit. Pro tento typ gripu můžete použít štítek Approach CT1 - SuperStroke Edition (prodává se samostatně) (*Přípevnění štítku pro sledování hole na grip SuperStroke, strana 2*).

Přípevnění štítku pro sledování hole na grip SuperStroke

1 Pomocí 4mm ($\frac{3}{16}$ ") šestihranného klíče vyšroubujte šroub na konci gripu SuperStroke ①.

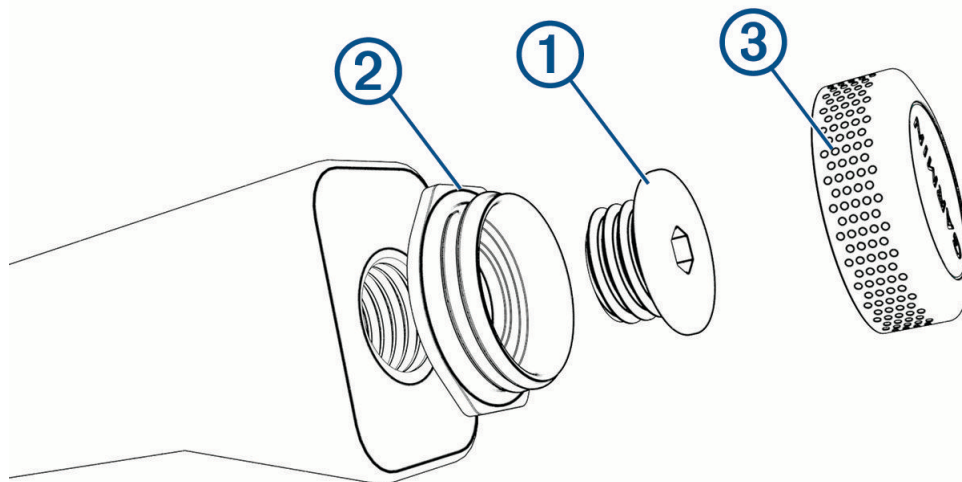

2 Odšroubujte dolní část krytky ② ze štítku Approach CT1 - SuperStroke Edition ③.

3 Šestihranným klíčem našroubujte šroub SuperStroke a krytku štítku na konec gripu.

4 Našroubujte štítek na krytku.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, jestli štítek na gripu pevně drží. Na krytce je malá drážka, která je při správném dotažení zarovnaná s drážkou štítku.

Aktivace sledování holí

Abyste mohli zaznamenávat údery, je nutné povolit sledování holí a nastavit štítky pomocí kompatibilních golfových hodinek Garmin®.

1 Připevněte štítky na hole (*Přípevnění štítků pro sledování holí, strana 1*).

2 V menu nastavení golfu na hodinkách zvolte **Sledování úderů** > **Approach CT1**.

3 Výběrem přepínače zapněte sledování holí.

Pokud v aplikaci Garmin Golf™ používáte výchozí seznam golfových holí, zobrazí se zpráva, že vaše hole jsou kompatibilní a že došlo k přiřazení štítků. Pokud jste si seznam golfových holí přizpůsobili a jedna nebo více holí neodpovídá značkám na štítcích, k automatickému přiřazení nemusí dojít a zobrazí se zpráva informující o tom, které hole je potřeba nastavit ručně (*Přizpůsobení seznamu golfových holí, strana 3*).

4 V případě potřeby vyberte možnost **Spravit štítky** a přiřaďte štítky ručně.

5 Na vyzvání hodinkami k nim štítek přiložte.


Zobrazí se zpráva potvrzující přiřazení štítku holi.

6 V případě potřeby vyberte možnost  a přiřazení holí doplňte nebo změňte podle pokynů na obrazovce.

7 Opakujte kroky 4 až 6, dokud všechny štítky nebudou přiřazeny k holím.

Záznam úderu

- 1 Na kompatibilních golfových hodinkách Garmin zahajte kolo.
- 2 Vyjměte hůl z golfového bagu a přiložte štítek k hodinkám.

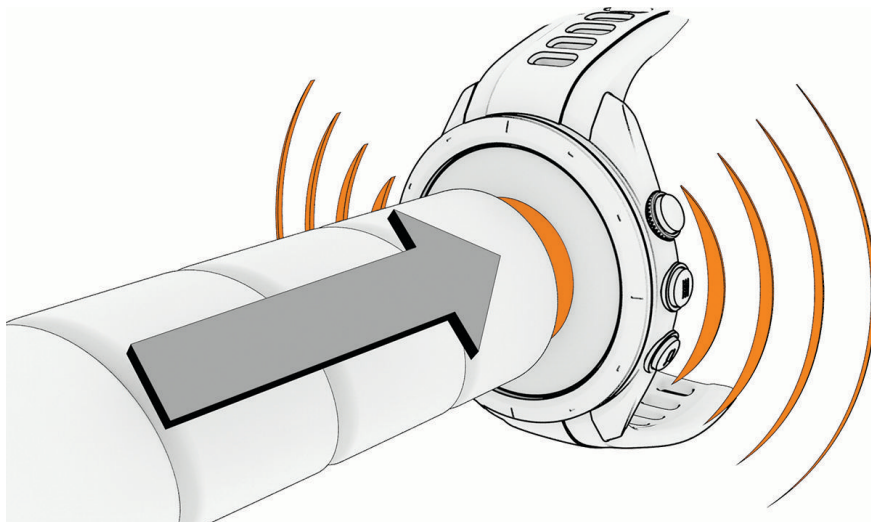

Hodinky zavibrují a zobrazí se na nich název naskenované hole.

- 3 Zahrajte úder.

Hodinky zaznamenají údaje o úderu včetně polohy a označí je naskenovanou holí.

TIP: Pokud před úderem zapomenete štítek přiložit, hodinky vás vyzvou, abyste štítek přiložili nebo vybrali hůl ze seznamu. Poté se pro vybranou hůl zaznamenají údaje o úderu.

POZNÁMKA: Hodinky nemusí vždy rozpoznat putty, takže při puttování možná nebudete vyzváni k přiložení štítku. Garmin doporučuje přikládat štítek k hodinkám jako součást rutiny před úderem.

Po každém kole můžete na hodinkách nahrát skórkarty do aplikace Garmin Golf a prohlédnout si aktuální statistiky. Projděte si analýzu své hry, abyste zjistili, ve kterých oblastech se můžete zlepšit a na co se máte zaměřit při tréninku. V aplikaci si můžete zobrazit podrobné statistické údaje.

Aplikace Garmin Golf

Aplikace Garmin Golf umožňuje nahrát skórkarty z kompatibilních golfových hodinek Garmin a prohlédnout si podrobné statistiky a analýzy úderů. Golfisté mohou pomocí aplikace Garmin Golf vzájemně soupeřit na různých hřištích. Více než 43 000 hřišť obsahuje žebříčky, do kterých se může zapojit každý. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další hráče. S členstvím Garmin Golf si můžete zobrazit data o členitosti greenu v telefonu.

Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect™. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/golfapp).

Přizpůsobení seznamu golfových holí

Po spárování kompatibilních golfových hodinek s telefonem pomocí aplikace Garmin Golf si můžete v aplikaci přizpůsobit výchozí seznam golfových holí.

- 1 Na telefonu otevřete aplikaci Garmin Golf.
- 2 Vyberte možnost **Profil > Můj bag**.
- 3 Výběrem libovolné možnosti přidáte, upravíte, odstraníte nebo označíte hůl jako neaktivní.
- 4 Synchronizujte kompatibilní golfové hodinky Garmin s aplikací Garmin Golf.
Aktualizovaný seznam golfových holí se zobrazí na golfových hodinkách.

Informace o zařízení

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-25 až 70 °C (-13 až 158 °F)
Odolnost proti vodě	IEC 60529 IPX7 ¹

Odstranění problémů

Jsou mé hodinky kompatibilní se štítky pro sledování holí?

Štítky pro sledování holí Approach CT1 jsou kompatibilní pouze s některými golfovými hodinkami Garmin.

Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce garmin.com/ct1compatibility.

Změna přiřazení nebo odebrání štítků pro sledování holí

- 1 V menu nastavení golfu na hodinkách zvolte **Sledování úderů** > **Approach CT1** > **Spravovat štítky**.
- 2 Na vyzvání hodinkami k nim štítek přiložte.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přiřadit štítek k jiné holi v sadě, vyberte název hole.
 - Chcete-li štítek odebrat, vyberte možnost **Odebrat hůl**.

Další informace

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu garmin.com/golf.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

