


GARMIN®

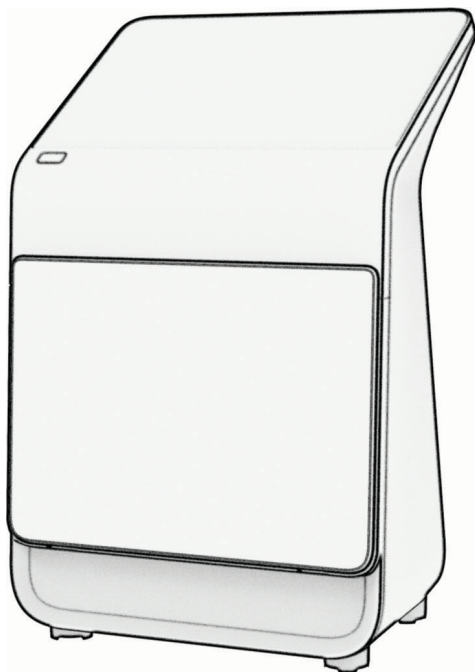

APPROACH® R50

Návod k obsluze

© 2024 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin a Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a Garmin Golf™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. HDMI® je registrovaná ochranná známka společnosti HDMI Licensing, LLC. USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. Wi-Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Obsah

Úvod.....	1
Přehled zařízení.....	1
Zapnutí monitoru odpalu.....	1
Přidání uživatelů.....	2
Odstranění uživatelů.....	2
Nastavení hesla zařízení.....	2
Předplatné Garmin Golf.....	2
Příprava na úder.....	3
Umístění monitoru odpalu.....	4
Používání funkcí golfového simulátoru.....	4
Nastavení golfového simulátoru.....	5
Změna zobrazení.....	5
Home Tee Hero.....	6
Skórování u virtuálního kola.....	6
Zobrazení skórkarty.....	7
Zvednutí míčku.....	7
Ukončení kola.....	7
Zobrazení uložených skórkaret.....	7
Trénink.....	7
Nalepení nálepek.....	9
Úprava zarovnání cíle.....	9
Zobrazení statistik tréninku.....	10
Zobrazení uložených tréninků.....	10
Ukončení tréninku.....	10
Týdenní turnaj.....	10
Připojení k simulátoru jiného poskytovatele.....	10
Funkce konektivity Wi-Fi®.....	10
Připojení k bezdrátové síti.....	11
Přizpůsobení zařízení.....	11
Přizpůsobení seznamu golfových holí.....	11
Nastavení.....	11
Nastavení profilu.....	12
Nastavení externího displeje.....	12
Nastavení napájení a baterie.....	12
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	12

Informace o zařízení..... 13

Nabíjení zařízení.....	13
Připojení k externí obrazovce.....	13
Aplikace Garmin Golf.....	13
Aktualizace softwaru pomocí Garmin Express™.....	14
Technické údaje.....	14
Další informace.....	14
Péče o zařízení.....	15
Čištění zařízení.....	15
Dlouhodobé skladování.....	15

Odstranění problémů..... 15


Tipy pro zlepšení přesnosti monitoru odpalu.....	15
Reproduktor se nepřipojuje k zařízení.....	15
Monitor odpalu se nezapne.....	16
Resetování zařízení.....	16

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přehled zařízení

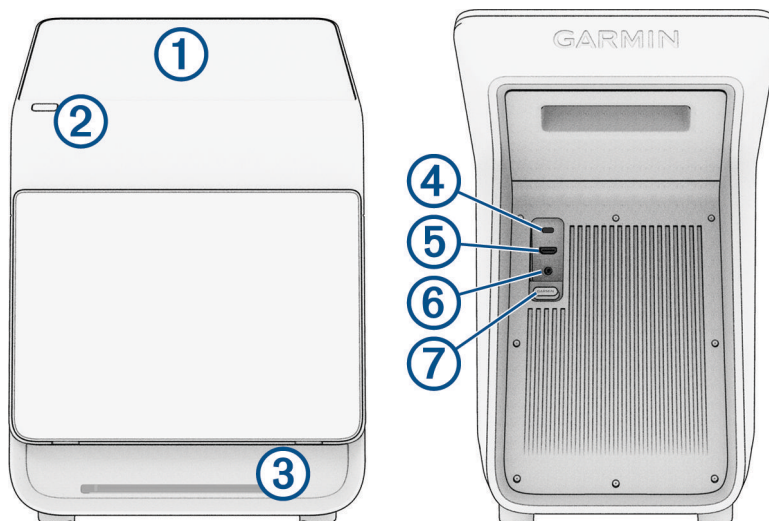

- ① **Displej:** Posunutím prstu si zobrazíte jednotlivé možnosti menu.
Po klepnutí si můžete vybrat z možností v menu.
- ② **Tlačítko:** Stisknutím monitor odpalu zapnete.
Stisknutím monitor odpalu uspíte.
Přidržením na jednu sekundu monitor odpalu vypnete.
- ③ **Stavová kontrolka:** Označuje, jestli je monitor odpalu připravený zaznamenat úder.
- ④ **Port USB-C®:** Možnost připojení kompatibilního kabelu USB-C pro aktualizaci softwaru zařízení prostřednictvím počítače (*Aktualizace softwaru pomocí Garmin Express™, strana 14*).
POZNÁMKA: Pomocí kabelu USB-C nelze monitor odpalu nabíjet.
- ⑤ **Port A/V:** Možnost připojení kompatibilního kabelu HDMI® pro výstup zvuku a videa na externí obrazovku (*Připojení k externí obrazovce, strana 13*).
- ⑥ **Napájecí port:** Připojení přiloženého napájecího kabelu, kterým zařízení nabijete nebo který umožňuje používat zařízení bez využití baterie (*Nabíjení zařízení, strana 13*).
- ⑦ **Krytka kabelového portu:** Sklopením odkryjete porty kabelů.

Zapnutí monitoru odpalu

Při prvním použití monitoru odpalu se zobrazí výzva k výběru jazyka, připojení k bezdrátové síti a nastavení účtu Garmin®. Další informace najdete na stránce garmin.com/videos/approachR50setup.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Přidání uživatelů

Monitor odpalu je registrovaný jen na jeden profil. Můžete ale přidat další profily, které mohou využívat funkce monitoru odpalu a soutěžit proti sobě ve virtuální hře.

POZNÁMKA: Váš účet Garmin je přidružený k aplikaci Garmin Golf™ ([Aplikace Garmin Golf, strana 13](#)).

- 1 Na obrazovce profilu vyberte možnost **Přidat uživatele**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud se chcete přihlásit ke stávajícímu účtu Garmin, vyberte možnost **Přihlásit se**.
 - Pokud si chcete vytvořit nový účet Garmin a přihlásit se k němu, vyberte možnost **Vytvořit nový účet Garmin**.
 - Pokud chcete vytvořit profil nepropojený s žádným účtem Garmin, vyberte možnost **Vytvořit profil hosta**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Odstranění uživatelů

- 1 Na obrazovce profilu vyberte možnost **Upravit uživatele**.
- 2 Vyberte uživatelské profily, které chcete odstranit.
- 3 Vyberte možnost **Odebrat**.

Nastavení hesla zařízení

OZNÁMENÍ

Pokud pětikrát zadáte nesprávné heslo, monitor odpalu se zamkne. Abyste ho mohli odemknout, bude nutné provést obnovení nastavení z výroby.

Můžete si nastavit heslo zařízení, aby se k monitoru odpalu nemohli přihlašovat neoprávnění uživatelé.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud provádíte první nastavení zařízení, vyberte v zobrazené výzvě možnost **Vytvořte si heslo**.
 - Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Heslo zařízení** > **Vytvořte si heslo**.

- 2 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

- 3 Zadejte heslo znovu.

Až příště monitor odpalu znovu zapnete, bude nutné zadat heslo, abyste se mohli přihlásit.

Změna hesla zařízení

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud heslo zapomenete nebo provedete příliš mnoho nesprávných pokusů o jeho zadání, bude nutné provést obnovení nastavení z výroby.

- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Heslo zařízení** > **Upravit heslo**.
- 2 Zadejte stávající čtyřmístné číselné heslo.
- 3 Zadejte nové čtyřmístné číselné heslo.
- 4 Znovu zadejte nové heslo.

Až příště monitor odpalu znovu zapnete, bude nutné zadat heslo, abyste se mohli přihlásit.

Předplatné Garmin Golf

Předplatitelé služby Garmin Golf proti sobě mohou soutěžit na více než 43 000 virtuálních hřištích a účastnit se každotýdenního virtuálního turnaje. Předplatné si můžete zakoupit v nastavení svého profilu ([Nastavení profilu, strana 12](#)).


Příprava na úder

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení jednoho nebo více následujících doporučení při domácím používání zařízení může vést ke škodám na majetku nebo zranění osob:

- Ujistěte se, že je strop dostatečně vysoko a že náprahu ani úderu nebrání žádné překážky.
- Ujistěte se, že síť nebo projekční plátno jsou nainstalovány tak, aby za nimi byl dostatek volného místa.
- Ujistěte se, že síť nebo projekční plátno jsou dostatečně vysoko a dostatečně široké, aby zachytily vysoko loftované či zbloudilé údery.
- Ujistěte se, že síť nebo ohraničující rám jsou vypolstrovány za účelem tlumení odrazu míčku.

- 1 Umístěte monitor odpalu přibližně do vzdálenosti 0,5 m (1,5 stopy) vedle plánovaného místa odpalu (*Umístění monitoru odpalu, strana 4*).
- 2 Stisknutím příslušného tlačítka monitor zapněte.
- 3 Spustěte režim golfového simulátoru (*Používání funkcí golfového simulátoru, strana 4*).
- 4 Umístěte míček na požadované místo odpalu.
- 5 V případě potřeby upravte pozici míčku tak, aby se nacházel v oblasti odpalu na displeji monitoru odpalu.

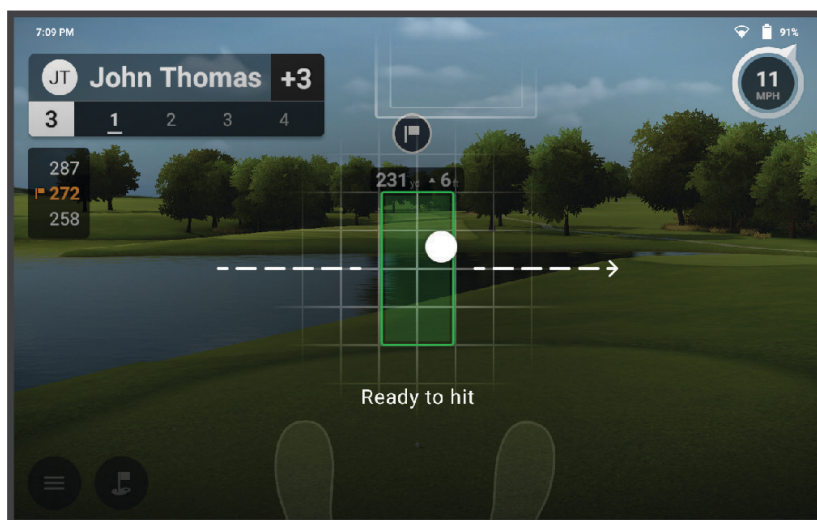

TIP: Míček můžete umístit na libovolné místo v rámci vymezené oblasti odpalu. Během relace například můžete jeho pozici změnit, když bude původní místo opotřebené.


POZNÁMKA: Tvar oblasti odpalu závisí na tom, jestli jsou aktivní data hole.

- 6 V případě potřeby upravte zarovnání cíle (*Úprava zarovnání cíle, strana 9*).

POZNÁMKA: Cílová linie je ve výchozím nastavení rovnoběžná s čelní stranou zařízení. Úhly míčku a hole se měří rovnoběžně s cílovou linií.

- 7 Počkejte, až se stavová kontrolka rozsvítí zeleně, a zahrajte ránu.

Umístění monitoru odpalu

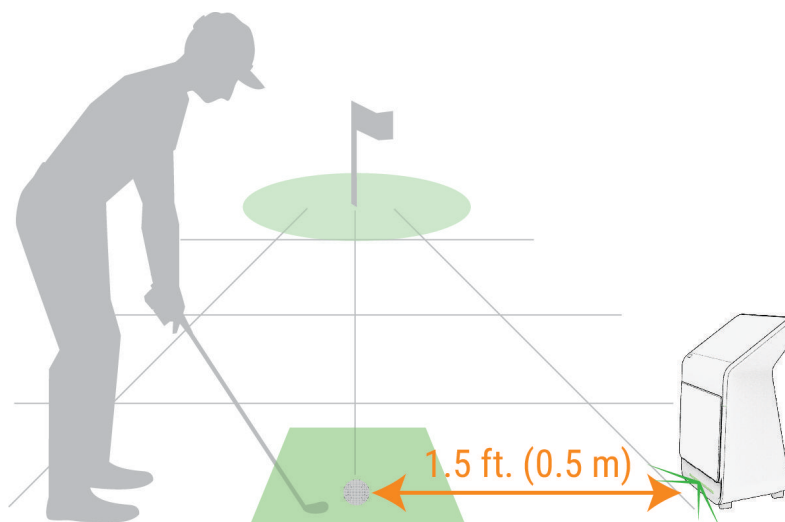

Při výběru vhodného umístění monitoru odpalu pro virtuální hru nebo trénink dbejte na následující upozornění.

- Monitor odpalu je nutné umístit přibližně do vzdálenosti 0,5 m (1,5 stopy) vedle místa odpalu.
- Monitor musí být otočený k místu odpalu.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když monitor umístíte přibližně do stejné výšky, jako je pozice odpaliště.
- Monitor odpalu lze umístit na nerovný povrch. Monitor dokáže nerovnosti povrchu kompenzovat, takže nemusí stát vodorovně.

Používání funkcí golfového simulátoru

Pomocí funkcí golfového simulátoru, které jsou na monitoru odpalu k dispozici, můžete prověřit své golfové umění a zpestřit si trénink na cvičném odpališti. Tyto funkce měří pomocí interních kamer metriky, které vám pomůžou analyzovat trénink.

1 Na domovské obrazovce vyberte požadovanou možnost:

- Pokud chcete zahájit trénink, vyberte možnost **Trénink**.
- Pokud chcete zahájit virtuální kolo golfové hry, vyberte možnost **Hrát**.

POZNÁMKA: Hra virtuálního golfu vyžaduje předplatné Garmin Golf (*Předplatné Garmin Golf, strana 2*).

2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Nastavení golfového simulátoru

Během virtuálního kola nebo tréninku vyberte možnost  > **Nastavení kola** nebo  > **Nastavení simulátoru**.

POZNÁMKA: Některá nastavení jsou k dispozici jen při hře virtuálního kola golfu.

POZNÁMKA: Podmínky pro let míčku můžete nastavit buď ručně, nebo podle lokality hřiště. Podmínky pro let míčku ovlivňují jeho dolet. Pokud jsou vzdálenosti letu míčku během virtuálního kola nebo tréninku kratší nebo delší, než byste čekali, pravděpodobně za to může nastavení podmínek pro let míčku.

Pořadí ve hře: Určuje pořadí ve virtuální hře více hráčů.

Puttování: Zapíná nebo vypíná puttování.

Celková vzdálenost „To ti dám“: Určuje, jak blízko jamce musí míček být, aby se další úder započítal automaticky, aniž byste ho zahráli.

Rychlost greenů: Určuje, jak rychle se míček na greenu kutálí.

Režim sledování: Určuje, jaká data se mají sledovat.

Zvuky ve hře: Zapíná nebo vypíná zvukové efekty ve hře.

POZNÁMKA: Pokud chcete zvukové efekty slyšet, je nutné monitor připojit ke kompatibilnímu reproduktoru prostřednictvím technologie Bluetooth® ([Nastavení, strana 11](#)) nebo k externí obrazovce ([Připojení k externí obrazovce, strana 13](#)).

Podmínky pro let míčku

Nadmořská výška: Nastavuje nadmořskou výšku hřiště.

Relativní vlhkost: Nastavuje relativní vlhkost vzduchu v místě hřiště.

Teplota: Nastavuje teplotu v místě hřiště.

Vítr: Nastavuje rychlost větru v místě hřiště.

Změna zobrazení

Během virtuálního kola nebo tréninku se automaticky zobrazuje mapa. Můžete si kdykoli změnit pohled zobrazovaný na displeji monitoru odpalu i na připojené externí obrazovce ([Připojení k externí obrazovce, strana 13](#)) a také si můžete upravit, jaká data mají být v zobrazení mapy k dispozici.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit zobrazení během virtuálního kola, musíte být připojeni k externí obrazovce. Když jste připojeni k externí obrazovce, na této obrazovce se zobrazuje mapa. Můžete si zvolit jiné zobrazení pro displej monitoru odpalu.

1 Vyberte možnost  > **Displej R50** nebo  > **Externí displej**.

2 V případě potřeby můžete vybrat možnost **Rozdělená obrazovka** a zobrazení rozdělit.

3 V případě potřeby vyberte možnost **Nastavení zobrazení**.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud si chcete zobrazit mapu aktuální jamky, vyberte možnost **Mapa**.

POZNÁMKA: Můžete si vybrat, jaké metriky se mají zobrazovat a určit, zda se má u metrik zobrazovat i průměr a přesnost. Když se připojíte k externí obrazovce, údaje o úderech se v mapovém zobrazení automaticky vypnou.

- Pokud si chcete zobrazit kompletní seznam metrik holí, vyberte možnost **Datová pole**.

POZNÁMKA: Můžete si vybrat, jaké metriky se mají zobrazovat a určit, zda se má u metrik zobrazovat i průměr a přesnost.

- Pokud chcete společně s údaji hole zobrazit metriky impaktu míčku, vyberte možnost **Zásah míčku**.
- Pokud si chcete zobrazit video impaktu aktuálního úderu, vyberte možnost **Video impaktu**.

5 Pokud chcete displej monitoru odpalu zrcadlit na externí obrazovce, vyberte možnost **Zrcadlit displej R50**.

Home Tee Hero

S předplatným Garmin Golf (*Předplatné Garmin Golf, strana 2*) si můžete zahrát virtuální hru golfu na hřišti vykresleném na monitoru odpalu Approach pomocí 3D technologie. K dispozici je více než 43 000 hřišť.



①	Název profilu aktuálního hráče.
②	Aktuální skóre hráče v daném kole.
③	Rychlost a směr větru.
④	Číslo jamky.
⑤	Číslo úderu u aktuální jamky.
⑥	Směr k vlajce.
⑦	Vzdálenost k začátku a konci greenu a k jamce.
⑧	Vzdálenost k cíli úderu. TIP: Cíl úderu můžete přemístit přetažením na požadované místo na hřišti.
⑨	Rozdíl v nadmořské výšce mezi polohou míčku a cílem úderu.
⑩	Výběrem otevřete menu.
⑪	Výběrem přepnete na pohled z výšky.

Skórování u virtuálního kola

Během virtuálního kola počítá monitor odpalu vaše skóre metodou hry na rány. Každý úder se počítá jako jedna rána. Při zasažení vody nebo odpalu mimo hrací pole se vám připočítá trestná rána. Pokud je vypnuto puttování, jsou vám přidávány rány podle toho, jak přesně se trefíte při přibližovacím úderu. Podle toho, jak blízko je přibližovací úder k jamce, vám mohou být přidány až 3 další rány.

Zobrazení skórkarty

Během virtuálního kola vyberte možnost  > **Skórkarta**.

Zvednutí míčku

Během virtuálního kola golfové hry můžete u aktuální jamky zaznamenat skóre 10 a přeskočit na další jamku.

Vyberte možnost  > **Zvednout míček** > **Zvednout míček**.

Ukončení kola

Během virtuálního kola vyberte možnost  > **Ukončit hru**.

Zobrazení uložených skórkaret

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Výsledkové listiny**.
- 2 Vyberte skórkartu.
- 3 Pokud chcete některou skórkartu odstranit, vyberte možnost  > **Odstranit skórkartu** > **Odstranit**.

Trénink

Režim tréninku umožňuje trénovat na virtuálním cvičném odpališti a poskytuje ke každému úderu podrobné údaje a videa impaktu míčku.



①	Metrika švihů pro úder z dané relace. Šipkou rozevírací nabídky si zobrazíte nabídku dalších dostupných metrik.
②	Tady můžete filtrovat, které hole budou k dispozici v seznamu úderů, nebo odebrat skupinu holí ze seznamu úderů. TIP: Můžete vybrat možnost Skrýt vše, se kterou v seznamu úderů uvidíte pouze ten poslední.
③	Seznam úderů provedených během dané relace. Údery jsou ve výchozím nastavení seskupeny podle holí. Šipkou rozevírací nabídky vedle jednotlivých holí si zobrazíte všechny údery provedené danou holí během příslušné relace. TIP: Když vybraný úder posunete doleva, můžete ho upravit nebo smazat.
④	Přepne na pohled z výšky se značkami vzdálenosti.
⑤	Metriky švihů pro vybraný úder. Posunutím nahoru můžete procházet kompletní seznam dostupných metrik. TIP: Když některou metriku švihů vyberete, můžete si místo ní zobrazit jinou. TIP: Klepnutím a přidržením metriky švihů si zobrazíte její definici.
⑥	Trajektorie letu míčku.
⑦	Výběrem otevřete menu.
⑧	Přepne na zobrazení na celou obrazovku.
⑨	Výběrem změníte uživatele pro nadcházející úder.
⑩	Výběrem změníte pro daný úder hůl.
⑪	Výběrem označíte úder a budete k němu moci napsat poznámku.
⑫	Výběrem otevřete nastavení zobrazení (Změna zobrazení, strana 5).


Nalepení nálepek

Pokud chcete sledovat data holí, je nutné na líc každé používané hole nalepit jednu z přiložených nálepek.

POZNÁMKA: Když se nálepka ušpiní nebo opotřebuje, je potřeba ji vyměnit.

POZNÁMKA: Na putter nálepku lepit nemusíte, protože při puttování se údaje o holi nezaznamenávají.


Nalepte nálepku ① nahoru doprostřed líce hole.

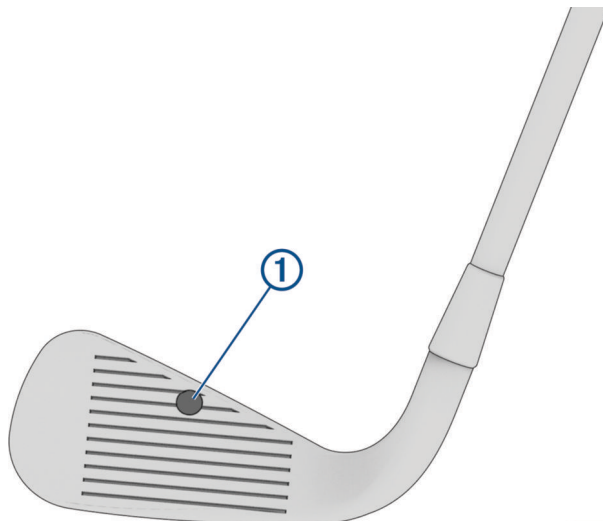

Úprava zarovnání cíle

Během tréninku je zarovnání cíle automaticky nastaveno na 0 stupňů. Zarovnání cíle můžete upravit až o 10 stupňů doleva nebo doprava. Můžete tak mířit z odpaliště na cíle šikmo, aniž byste museli monitor odpalu znovu zarovnávat.

- 1 Během tréninku vyberte možnost  > **Zarovnání cíle**.
- 2 V případě potřeby můžete výběrem možnosti **Vynulovat** nastavit zarovnání zpět na 0 stupňů.
- 3 Umístěte golfový míček do obou oblastí zobrazených na displeji monitoru odpalu.

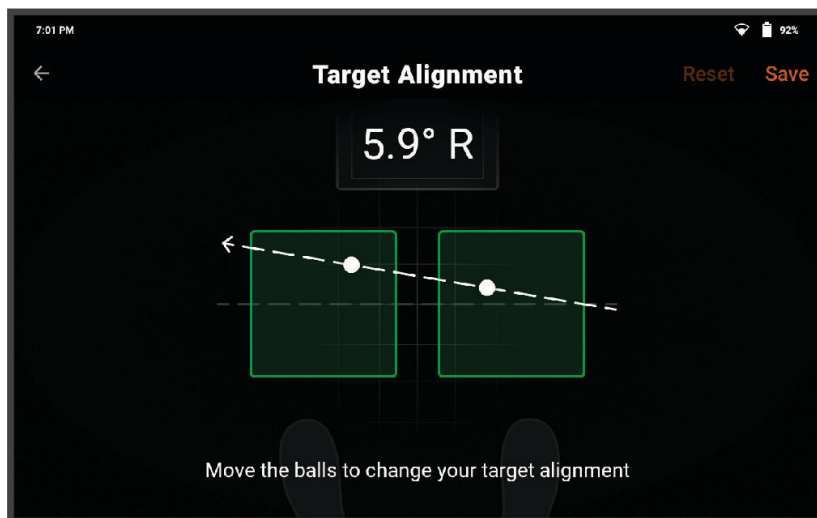

- 4 Přemístěte míčky tak, aby se upravilo zarovnání cíle.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení statistik tréninku

- 1 Během tréninku vyberte možnost  > **Přehled relace**.

Zobrazí se statistiky jednotlivých úderů.

TIP: Výběrem možnosti  > **Seskupit podle hole** můžete údery uspořádat podle jednotlivých holí.

TIP: Metriky v tabulce můžete odebírat, přidávat další nebo upravovat jejich pořadí. Za tímto účelem vyberte možnost  > **Přizpůsobit tabulku**.

- 2 Výběrem více úderů ze seznamu si můžete zobrazit průměrné metriky tohoto výběru.

Zobrazení uložených tréninků

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Tréninky**.

- 2 Vyberte požadovaný trénink.

Smazání uložených tréninků

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Tréninky**.

- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete vybrat jeden nebo několik tréninků, klepněte na požadovaný trénink a přidržte ho a pak případně vyberte další.
- Pokud chcete vybrat všechny tréninky, vyberte možnost  > **Upravit relace** > **Vybrat vše**.

- 3 Vyberte možnost  > **Odstranit**.

Ukončení tréninku

- 1 Během tréninku vyberte možnost  > **Ukončit relaci**.

- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li relaci uložit, vyberte možnost **Uložit**.
- Chcete-li relaci odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.

Týdenní turnaj

S předplatným Garmin Golf můžete každý týden soutěžit ve virtuálním turnaji na různých hřištích s jinými golfisty z celého světa. V každém týdenním turnaji můžete hrát, kolikrát chcete. Všechna skóre jsou zveřejňována v žebříčku.

POZNÁMKA: V týdenních turnajích je puttování vypnuté.

Připojení k simulátoru jiného poskytovatele

Když jste připojeni k bezdrátové síti ([Připojení k bezdrátové síti, strana 11](#)), můžete si zaznamenané údery zobrazit v podrobné grafice s vysokým rozlišením v kompatibilní aplikaci simulátoru jiné značky.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **Připojit**.
- 2 Vyberte požadovanou aplikaci simulátoru.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Funkce konektivity Wi-Fi®

POZNÁMKA: Některé funkce vyžadují předplatné Garmin Golf ([Předplatné Garmin Golf, strana 2](#)).

Načítání dat do účtu Garmin Golf: Po skončení každé relace automaticky odesílá data tréninků a skórkarty virtuálních kol do vašeho účtu Garmin Golf.

Žebříčky týdenních turnajů: Automaticky publikuje vaše skóre v týdenních turnajích do online žebříčků.

Aktualizace softwaru: Automaticky stahuje a instaluje nejnovější software.

Stahování hřišť: Můžete si vybrat a stáhnout hřiště, na kterých chcete virtuálně hrát.

Simulátory třetích stran: Můžete se připojit k aplikaci simulátoru jiné značky a prohlédnout si zaznamenané údery s podrobnější grafikou.

Připojení k bezdrátové síti

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Wi-Fi** technologii Wi-Fi.
- 3 Ze seznamu vyberte bezdrátovou síť.
- 4 Je-li to nutné, zadejte heslo.

Monitor odpalu si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

Přizpůsobení zařízení

Přizpůsobení seznamu golfových holí

Seznam hólí dostupných během tréninku si můžete upravit.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Můj bag**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete některou hůl upravit, vyberte ji ze seznamu aktivních nebo neaktivních a zvolte možnost změny.
 - Pokud chcete přidat novou hůl, vyberte možnost .

Nastavení

Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Nastavení**.

Profil: Nastavuje předvolby pro aktuální profil ([Nastavení profilu, strana 12](#)).

Wi-Fi: Možnost připojení k bezdrátové síti ([Funkce konektivity Wi-Fi®, strana 10](#)).

Bluetooth: Možnost připojení ke kompatibilnímu reproduktoru prostřednictvím technologie Bluetooth, abyste během virtuálního kola golfové hry mohli poslouchat zvuky ve hře.

Displej a jas: Nastavuje téma a jas displeje, velikost textu a prodlevu do vypnutí obrazovky.

Externí displej: Nastavuje předvolby zobrazení na externím displeji ([Nastavení externího displeje, strana 12](#)).

POZNÁMKA: Toto nastavení se objeví pouze s připojeným externím displejem ([Připojení k externí obrazovce, strana 13](#)).

Baterie a napájení: Nastavuje předvolby spořiče baterií a napájení a zobrazí zbývající procento kapacity baterie ([Nastavení napájení a baterie, strana 12](#)).

Jazyk a vstup: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.

Datum a čas: Umožňuje nastavit datum, čas a formát času.

Registrace zařízení: Zobrazí profil, na který je monitor odpalu zaregistrovaný, a nabídne informace o tom, jak ho zaregistrovat na jiného uživatele.

Stažená hřiště: Zobrazí seznam hřišť, která jste si do monitoru odpalu stáhli, a umožní hřiště přidat a odebrat.

Aktualizace softwaru: Umožňuje aktualizovat software zařízení.

Úložiště: Umožňuje spravovat úložiště zařízení a ukáže, kolik místa v úložišti je využito.

Obnovení nastavení z výroby: Resetuje nastavení všech sítí nebo vymaže veškerá uživatelská data a vynuluje všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty ([Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 12](#)).

Info: Zobrazí informace o zařízení, například ID jednotky nebo verzi softwaru.

Právní informace: Zobrazí informace o předpisech a licenční dohody.

Nápověda a podpora: Umožňuje pořídit snímek obrazovky a odeslat diagnostickou zprávu oddělení zákaznické podpory Garmin.

Nastavení profilu

Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profil**.

Upravit název: Upraví název profilu.

Preference ruky: Nastaví profil pro leváka nebo praváka.

Systém měření: Nastaví požadované měrné jednotky.

Předplatné Garmin Golf: Zobrazí stav předplatného Garmin Golf pro daný profil a umožňuje zakoupení předplatného (*Předplatné Garmin Golf, strana 2*).

Sdílení skórkarty: Určuje, jestli se vaše skórkarty z virtuálních kol zobrazují veřejně ve vašem profilu na webu Garmin Connect™.

Ukládání a zpracování: Umožňuje zakázat ukládání a zpracování dat. V takovém případě jsou všechna vaše osobní data vymazána ze serverů Garmin.

Nahrávání dat ze zařízení: Určuje, jestli se mají data z monitoru odpalu nahrávat na servery Garmin, abyste je měli k dispozici v aplikaci Garmin Golf.

Spravovat nebo odstranit účet Garmin: Zobrazí informace o tom, jak spravovat nebo smazat účet Garmin.

Přepnout uživatele: Přihlášení k jinému profilu.

Odhlásit se: Odhlášení z účtu Garmin. Když se budete chtít ke svému profilu později přihlásit znovu, bude nutné zadat e-mail a heslo k vašemu účtu Garmin.

Odebrat ze zařízení: Odebere daný profil ze zařízení a smaže všechna jeho data.

Nastavení externího displeje

Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Nastavení** > **Externí displej**.

Zrcadlit displej R50: Zrcadlí displej monitoru odpalu na externí obrazovce.

Poměr stran: Nastavuje poměr stran externího displeje.

Odsazení středové čáry: Nastavuje posuv obrazu od středu externího displeje.

Nastavení napájení a baterie

Vyberte profil a zvolte možnost  > **Nastavení** > **Baterie a napájení**.

Procento nabití baterie: Zobrazí zbývající kapacitu baterie v procentech vedle ikony výdrže baterie.

Spořič energie: Určuje, jak dlouho musí být monitor odpalu v nečinnosti, než se automaticky vypne (když je připojený do zásuvky).

Úspora baterie: Určuje, jak dlouho musí být monitor odpalu v nečinnosti, než se automaticky vypne (když není připojený do zásuvky).

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Všechna nastavení monitoru odpalu lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Nastavení** > **Obnovení nastavení z výroby**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete resetovat nastavení všech sítí, vyberte možnost **Resetovat Wi-Fi a Bluetooth**.
- Pokud chcete resetovat monitor odpalu na nastavení z výroby a smazat tak všechna uživatelská data, vyberte možnost **Vymazat všechna data (reset na tovární nastavení)**.

3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Informace o zařízení

Nabíjení zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

POZNÁMKA: Monitor odpalu lze používat i během nabíjení.

- 1 Otevřete krytku kabelového portu na zadní straně monitoru odpalu.
- 2 Do napájecího portu zapojte napájecí adaptér.



- 3 Druhý konec napájecího adaptéru připojte k napájecímu kabelu.
- 4 Napájecí kabel zapojte do zásuvky.

Připojení k externí obrazovce

Monitor odpalu je možné připojit k externí obrazovce pomocí standardního kabelu HDMI (není součástí balení). Můžete si nastavit, jaké zobrazení a jaká data se mají na externí obrazovce během virtuálního kola nebo tréninku zobrazovat ([Změna zobrazení, strana 5](#)).

POZNÁMKA: Maximální výstupní rozlišení je 1080p.

- 1 Otevřete krytku kabelového portu na zadní straně monitoru odpalu.
- 2 K portu A/V připojte kabel HDMI pro přenos minimálně 1080p.
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do volného portu HDMI na externí obrazovce.

Aplikace Garmin Golf

S aplikací Garmin Golf si můžete zobrazit podrobné statistiky a analýzy úderů zaznamenané monitorem odpalu Approach. Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/golfapp).

Aktualizace softwaru pomocí Garmin Express™

Pokud chcete do monitoru odpalu stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace softwaru, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express v počítači nainstalovanou, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte instalaci podle zobrazených pokynů.
- 2 Otevřete aplikaci Garmin Express.
- 3 Připojte monitor odpalu k počítači pomocí kabelu USB-C.
- 4 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení**.
Aplikace Garmin Express vyhledá monitor odpalu a zobrazí jeho název a sériové číslo.
- 5 Vyberte možnost **Přidat zařízení** a podle zobrazených pokynů přidejte svůj monitor odpalu do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro váš monitor odpalu.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
 - Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.Aplikace Garmin Express stáhne aktualizace do monitoru odpalu a nainstaluje je.
- 7 Během instalace aktualizací postupujte podle zobrazovaných pokynů.
V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Technické údaje

Typ akumulátoru	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Výdrž akumulátoru	Až 4 hodiny
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,1 W Zařízení přejde do pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti.
Rozsah provozních teplot	-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	3 až 47° C (37 až 117° F)
Bezdrátové frekvence/protokoly	2,4 GHz při maximální hodnotě 19,7 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX3 ¹

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

¹ Zařízení odolá stříkající vodě při vertikálním náklonu do 60°.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla, opalovací krémy ani odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Čištění zařízení

- 1 Navlhčete čistou vodou měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna.
- 2 Jemně otřete zařízení.

Dlouhodobé skladování

Pokud neplánujete zařízení používat po několik měsíců, před jeho uskladněním byste měli nabít baterii alespoň na 50 %. Zařízení uchovávejte na chladném, suchém místě s běžnou pokojovou teplotou. Pokud budete chtít zařízení znovu používat, nejprve jej plně nabijte.

Odstranění problémů

Tipy pro zlepšení přesnosti monitoru odpalu

Když se vám budou údaje o švihů zdat nepřesné, můžete podle těchto tipů zkusit nastavení upravit.

- Když se po zahájení virtuálního kola nebo tréninku zobrazí výzva, nastavte podmínky letu míčku podle podmínek místa, kde obvykle hrajete ([Nastavení golfového simulátoru, strana 5](#)).
- Upravte zarovnání cíle na monitoru odpalu ([Úprava zarovnání cíle, strana 9](#)).
- Snažte se přední část monitoru co nejvíce chránit před přímými slunečními paprsky. Pokud je slunce nízko a monitor odpalu je k němu natočený, může docházet k načítání nesprávných hodnot.
- Snažte se líc hole co nejvíce chránit před přímými slunečními paprsky. Přímý sluneční svit omezuje viditelnost nálepky a může se stát, že monitor odpalu nezaznamená žádné metriky.
- Nelepte nálepku na bílé ozdoby na líci hole ani do jejich blízkosti.
- Pokud dojde k zašpinění nebo opotřebení nálepky, nahraďte ji jinou.
- Umístěte golfový míček tak, aby logo nebo znaky směřovaly k monitoru odpalu, především pokud má míček matný povrch.
- Snažte se, aby se v záběru kamery monitoru odpalu nenacházely žádné reflexní povrchy.
- Pokud je to možné, neodpalujte míček z vysoké trávy nebo rýhy v terénu. Vyšší tráva by mohla míček zastínit a způsobit načítání nesprávných hodnot.
- Umístěte monitor odpalu na stejnou úroveň jako odpalovací podložku.

Reproduktor se nepřipojuje k zařízení

Pokud se reproduktor nemůže připojit k monitoru odpalu prostřednictvím technologie Bluetooth, zkuste následující postup:

- Umístěte monitor odpalu do dosahu reproduktoru.
- Vypněte reproduktor i monitor odpalu a znovu je zapněte.
- Zkontrolujte, jestli je na monitoru odpalu zapnutá technologie Bluetooth ([Nastavení, strana 11](#)).
- Technologii Bluetooth na monitoru odpalu vypněte a znovu zapněte.
- Odeberte reproduktor z nastavení Bluetooth monitoru odpalu a zopakujte proces párování.

Monitor odpalu se nezapne

Rozsah provozní teploty monitoru odpalu je –10 až 55° C (14 až 131 °F). Pokud monitor odpalu používáte nebo skladujete při vyšší než uvedené teplotě, může se přehřát a nepůjde ho zapnout ([Technické údaje, strana 14](#)). Pokud se monitor odpalu přehřeje, přesuňte ho do chladnějšího místa a počkejte, až zase začne fungovat správně.

Resetování zařízení

Pokud monitor odpalu přestane reagovat, bude zřejmě nutné jej resetovat. Tímto krokem nevymažete žádná uložená data ani nastavení. Pokud monitor resetujete během virtuální hry nebo tréninku, může dojít ke ztrátě dat z této relace.

- 1 Podržte tlačítko zařízení po dobu šesti sekund.
Monitor odpalu se vypne.
- 2 Stisknutím příslušného tlačítka zapnete monitor odpalu.

