



# **CAMPERVAN**

---

**Návod k obsluze**

© 2021 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo společnosti Garmin a TracBack® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

ACSI™ je ochranná známka společnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Campercontact™ je ochranná známka společnosti Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ je ochranná známka společnosti iOverlander. Michelin® je ochranná známka společnosti Michelin Travel Partner. microSD® a logo microSDHC jsou ochrannými známkami společnosti SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti Tripadvisor LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

# Obsah

<b>Začínáme.....</b>	<b>1</b>	Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy.....	11
CamperVan – přehled zařízení.....	1	Vysvětlení parkovacích barev a symbolů.....	12
Upevnění a napájení zařízení		Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	12
CamperVan ve vozidle.....	2	Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	12
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	2	Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	12
Příjem signálů GPS.....	3	Vyhledání záchranných složek a paliva.....	12
Ikony stavové lišty.....	3	Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	12
Používání tlačítek na displeji.....	3	Přidání zkratky.....	12
Úprava hlasitosti.....	3	Odebrání zkratky.....	13
Aktivace automatické hlasitosti.....	4	Ukládání poloh.....	13
Používání mixéru zvuku.....	4	Uložení polohy.....	13
Nastavení jasu obrazovky.....	4	Uložení aktuální polohy.....	13
		Úprava uložené polohy.....	13
<b>Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.....</b>	<b>4</b>	Přiřazení kategorií k uložené poloze.....	13
Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče.....	5	Odstranění oblíbené polohy.....	14
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	5		
<b>Vyhledávání a ukládání poloh.....</b>	<b>5</b>	<b>Navigace k cíli.....</b>	<b>14</b>
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	6	Trasy.....	14
Nalezení adresy.....	6	Zahájení trasy.....	14
Výsledky hledání polohy.....	7	Navigace pomocí funkce Trasy pro výlety autem.....	14
Změna oblasti vyhledávání.....	8	Zahájení trasy s použitím mapy.....	15
Body zájmu.....	8	Cesta domů.....	15
Hledání pozice podle kategorie.....	8	Vaše trasa na mapě.....	16
Hledání kempů.....	8	Aktivní navádění do jízdnic pruhů..	16
Hledání ACSI™ kempů.....	9	Sledování odboček a změn směru jízdy.....	17
Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™.....	9	Zobrazení celé trasy na mapě.....	17
Hledání kempů Campercontact™.....	9	Příjezd do cíle.....	17
Tripadvisor®.....	9	Parkování v blízkosti cíle.....	17
Michelin®.....	10	Změna aktivní trasy.....	18
Populární místa.....	10	Přidání pozice k trase.....	18
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	10	Tvarování trasy.....	18
Nástroje pro hledání.....	11	Použití objížďky.....	18
Hledání křižovatky.....	11	Změna režimu pro výpočet trasy.....	18
Hledání polohy pomocí souřadnic...	11	Zastavení trasy.....	19
Parkoviště.....	11	Používání navržených tras.....	19
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	11	Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí.....	19
		Objížďka zpoždění na trase.....	19

Vyhnout se placeným silnicím.....	19	Použití historie volání.....	28
Vyhnout se použití dálniční známky.....	19	Používání možností v průběhu hovoru.....	28
Funkce vyhnutí se silnicím.....	19	Uložení telefonního čísla domů.....	29
Objížďka nízkoemisních zón.....	20	Odstranění spárovaného telefonu.....	29
Vlastní objížďky.....	20	<b>Doprava.....</b>	<b>29</b>
Navigace mimo silnice.....	20	Příjem dopravních informací pomocí smartphonu.....	29
<b>Používání mapy.....</b>	<b>21</b>	Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací.....	30
Nástroje mapy.....	21	Předplatné přijímače dopravních informací.....	30
Zobrazení nástroje mapy.....	21	Zapnutí možnosti Doprava.....	30
Po cestě.....	22	Zobrazení dopravy na mapě.....	31
Zobrazení nadcházejících poloh.....	22	Vyhledávání dopravních nehod.....	31
Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	22	<b>Hlasový příkaz.....</b>	<b>31</b>
Města před vámi.....	22	Tipy pro hlasové pokyny.....	31
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice.....	22	Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem.....	31
Informace o cestě.....	22	Kontrola času příjezdu do cíle.....	31
Zobrazení dat cesty na mapě.....	22	Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu.....	31
Zobrazení stránky Informace o cestě.....	23	Změna nastavení zařízení hlasem.....	32
Zobrazení protokolu cesty.....	23	<b>Používání aplikací.....</b>	<b>32</b>
Vynulování informací o cestě.....	23	Prohlížení návodu k obsluze v zařízení.....	32
Zobrazení nadcházející dopravy.....	23	Zobrazení předpovědi počasí.....	32
Zobrazení dopravy na mapě.....	24	Zobrazení počasí poblíž jiného města.....	32
Vyhledávání dopravních nehod.....	24	Zobrazení meteorologického radaru.....	32
Přizpůsobení mapy.....	24	Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí.....	32
Přizpůsobení vrstev mapy.....	24	Kontrola stavu vozovky.....	33
Změna datového pole mapy.....	24	Snímky BirdsEye.....	33
Změna perspektivy mapy.....	24	Stahování snímků BirdsEye.....	33
<b>Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone.....</b>	<b>24</b>	Plánovač tras.....	33
Párování se smartphonem.....	25	Plánování trasy.....	34
Deaktivace funkcí Bluetooth (Android™).....	25	Úprava a změna pořadí poloh na trase.....	34
Deaktivace funkcí Bluetooth (iPhone®).....	25	Objevování atrakcí na trase.....	34
BluetoothIkony stavu funkce.....	26	Změna možností trasování pro trasu.....	34
Chytrá oznámení.....	26	Navigace k uložené trase.....	35
Přijímání oznámení.....	26	Úprava a uložení aktivní trasy.....	35
Zobrazení seznamu oznámení.....	27		
Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace Garmin Drive.....	27		
Volání pomocí sady handsfree.....	28		
Uskutečnění hovoru.....	28		
Příjem hovoru.....	28		

TracBack® .....	35	Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express .....	44
Sledování poslední prošlé trasy .....	35	Péče o zařízení .....	45
Uložení poslední prošlé trasy jako trasy .....	35	Čištění vnějšího krytu .....	45
Dopravní kamery photoLive .....	35	Čištění dotykové obrazovky .....	45
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive .....	36	Zabránění krádeži .....	45
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě .....	36	Restartování zařízení .....	45
Uložení dopravní kamery .....	36	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku .....	46
Bezdrátové kamery .....	36	Vyjmutí zařízení z kolébky .....	46
Spárování kamery s navigačním zařízením Garmin .....	36	Vyjmutí zařízení z kolébky .....	46
Zobrazení videa z bezdrátové kamery .....	37	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .....	46
Zobrazení předchozích tras a cílů .....	37	Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla .....	46
<b>Nastavení .....</b>	<b>38</b>	<b>Odstranění problémů .....</b>	<b>46</b>
Nastavení mapy a vozidla .....	38	Přísavný držák na čelním skle nedrží ..	46
Aktivace map .....	38	Zařízení nevyhledává satelitní signály .....	46
Nastavení navigace .....	38	Zařízení se ve vozidle nenabíjí .....	46
Nastavení režimu výpočtu .....	38	Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ...	46
Nastavení simulované polohy .....	38	Moje zařízení se nepřipojí k telefonu ...	47
Nastavení bezdrátové sítě .....	39	<b>Dodatek .....</b>	<b>47</b>
Nastavení podpory řízení .....	39	Vložení paměťové karty s mapami a daty .....	47
Nastavení varovných bodů .....	39	Správa dat .....	47
Nastavení displeje .....	39	Informace o paměťových kartách ...	47
Nastavení dopravy .....	39	Připojení zařízení k počítači .....	47
Nastavení jednotek a času .....	40	Přenos dat z počítače .....	48
Nastavení času .....	40	Odpojení kabelu USB .....	48
Nastavení jazyka a klávesnice .....	40	Zobrazení stavu signálu GPS .....	48
Nastavení zařízení a soukromí .....	40	Nákup doplňkových map .....	48
Vynulování dat a nastavení .....	41	Zakoupení příslušenství .....	48
<b>Informace o zařízení .....</b>	<b>41</b>	<b>Rejstřík .....</b>	<b>49</b>
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě .....	41		
Technické údaje .....	41		
Nabíjení zařízení .....	41		
<b>Údržba zařízení .....</b>	<b>41</b>		
Centrum podpory Garmin .....	41		
Aktualizace map a softwaru .....	42		
Připojení k síti Wi-Fi .....	42		
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi .....	43		



# Začínáme

## ⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru, strana 42*).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte je ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení CamperVan ve vozidle, strana 2*).
- Získejte signál GPS (*Příjem signálů GPS, strana 3*).
- Nastavte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 3*) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky, strana 4*).
- Spusťte navigaci k cíli (*Zahájení trasy, strana 14*).

## CamperVan – přehled zařízení



①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB
③	Slot pro mapovou a paměťovou kartu
④	Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree

## Upevnění a napájení zařízení CamperVan ve vozidle

### ⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na zařízení.



- 2 Zatlačte držák ② do úchyty na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 4 Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně zařízení.
- 5 Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
- 6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

## Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.




- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko. V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.  
**TIP:** Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**. Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.



## Příjem signálů GPS









Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.








## Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.



	Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech ( <i>Zobrazení stavu signálu GPS, strana 48</i> ).
	Stav technologie Bluetooth®. Výběrem zobrazíte možnost Nastavení Bluetooth ( <i>Nastavení bezdrátové sítě, strana 39</i> ).
	Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení Wi-Fi ( <i>Nastavení bezdrátové sítě, strana 39</i> ).
	Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor ( <i>Volání pomocí sady handsfree, strana 28</i> ).
	Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas ( <i>Nastavení času, strana 40</i> ).
	Úroveň nabití baterie.
	Stav připojení aplikace Garmin Drive™ ( <i>Párování se smartphonem, strana 25</i> ).
	Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí ( <i>Zobrazení předpovědi počasí, strana 32</i> ).

## Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.


- Volbou tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  můžete procházet v seznamech nebo menu.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

## Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost:
  - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
  - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
  - Pomocí zaškrtnutých políček můžete aktivovat a deaktivovat další možnosti zvuku.


## Aktivace automatické hlasitosti

Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle úrovně šumu na pozadí.


- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Automatická hlasitost**.

## Používání mixéru zvuku

Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovně hlasitosti pro různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je procentem hlavní hlasitosti.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Mixér**.
- 3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ zvukového formátu.

## Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost  > **Displej** > **Jas**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

# Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

### **UPOZORNĚNÍ**

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin® nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

**Školy:** Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

**Rychlostní limit překročen:** Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

**Rychlostní limit snížen:** Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

**Špatný směr na jednosměrné ulici:** Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

**Železniční přejezd:** Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se železniční přejezd.

**Zvířata přecházející vozovku:** Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.

**Zatáčky:** Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na silnici.

**Hustý provoz:** Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace (*Doprava, strana 29*).


**Staveniště:** Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte ke staveništi.

**Uzávěrka pruhu:** Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte k uzavěrce pruhu.

**Plánování přestávky:** Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli dlouho bez zastavení.

## Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

- 1 Vyberte možnost  > **Podpora řízení** > **Upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

## Kamery na semaforech a rychlostní radary

### OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.



Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Když je zařízení připojeno ke smartphonu s aktivní aplikací Garmin Drive, lze v některých oblastech přijímat aktuální data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

## Vyhledávání a ukládání poloh


Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést?**

- Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém zařízení, zvolte možnost  **Vyhledat** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 6*).
- Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost **Adresa** (*Nalezení adresy, strana 6*).
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Kategorie** (*Hledání pozice podle kategorie, strana 8*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte ikonu  vedle aktuální oblasti vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 8*).
- Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte možnost **Oblíbené** (*Ukládání poloh, strana 13*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Poslední nalezená** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 12*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Souřadnice** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 11*).


## Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Vyhledat**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.  
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
  - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
  - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
  - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
  - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
  - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
  - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.


## Nalezení adresy

**POZNÁMKA:** Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte ikonu  pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

## Výsledky hledání polohy

Výsledky hledání polohy se zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. Každá očíslovaná poloha se také zobrazuje v mapě. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

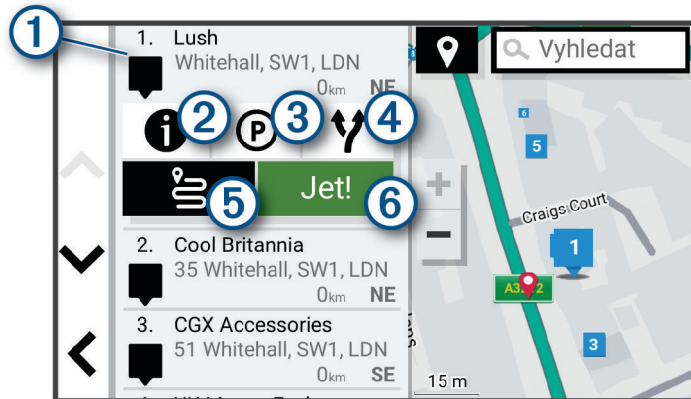


①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Zobrazí detailní informace o vybrané poloze.
③ P	Umožňuje vyhledat parkoviště v blízkosti dané polohy.
④ Y	Zobrazí alternativní trasy do příslušné pozice.
⑤	Umožňuje vytvořit trasu do určitého místa pomocí funkce Trasy pro výlety autem ( <i>Navigace pomocí funkce Trasy pro výlety autem, strana 14</i> ).
⑥ Jet!	Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.

## Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte ikonu 📍 vedle aktuální oblasti vyhledávání ①.

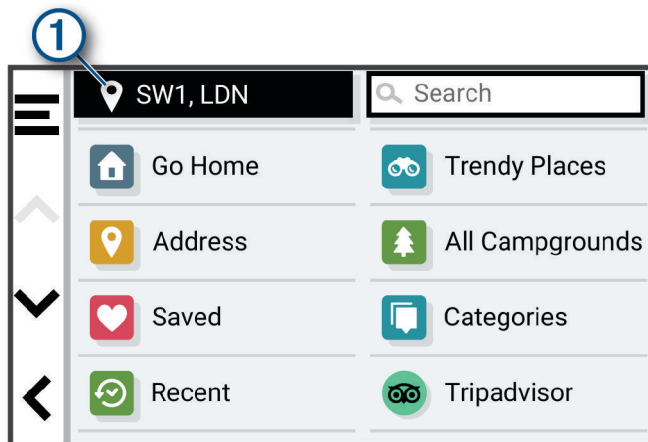

- 3 Vyberte oblast vyhledávání.
- 4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony 📍. Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu Kam vést?, zařízení navrhne nejdříve polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

## Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

### Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

### Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
  - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky. Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
  - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

### Hledání kempů

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Všechny kempy**.

## Hledání kempů na základě dostupného komfortu

Můžete vyhledat kempy na základě dostupné komfortnosti ubytování.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte poskytovatele vyhledávání parkovišť a kempů pro karavany, jako například **ACSI**, **Campercontact** nebo **iOverlander**.
- 3 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 4 Vyberte možnost **Filtry vyhledávání**, vyberte jednu či více položek komfortu a stiskněte tlačítko **Uložit**.
- 5 Vyberte polohu.

## Hledání ACSI™ kempů

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledávat kempy ve službě Auto Camper Service International (ACSI) na základě dostupné komfortnosti ubytování.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > ACSI**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtry vyhledávání**, vyberte jedno nebo více komfortních ubytování a zvolte možnost **Uložit**.
- 3 Vyberte polohu.

## Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™

### OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými omezeními, která platí v kempech a bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení podporuje body zájmu služby iOverlander, která umožňuje vyhledání bodů zájmu užitečných při cestování, například kempů, opraven nebo nabídek ubytování.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > iOverlander**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.

## Hledání kempů Campercontact™

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.


Můžete hledat kempy a parkoviště pro karavany Campercontact na základě dostupných položek komfortu.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Campercontact**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **Filtry vyhledávání**, vyberte jednu nebo více položek komfortu a pak vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Vyberte polohu.

## Tripadvisor

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace Tripadvisor. Hodnocení aplikace Tripadvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.


## Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.  
Zobrazí se body zájmu Tripadvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 4 Výběrem možnosti **Třídít výsledky** filtrujte zobrazené body zájmu podle vzdálenosti nebo oblíbenosti (volitelné).
- 5 Vyberte možnost  a zadejte hledaný termín (volitelné).

## Michelin

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace Michelin. Hodnocení aplikace Michelin se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Michelin v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.


## Hledání bodů zájmu aplikace Michelin

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > MICHELIN Green Guide**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.  
Zobrazí se body zájmu Michelin v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 4 Výběrem možnosti **Filtry vyhledávání** filtrujte zobrazené body zájmu podle vzdálenosti nebo oblíbenosti (volitelné).
- 5 Vyberte možnost  a zadejte hledaný termín (volitelné).

## Populární místa

Funkce vyhledávání Populární místa zahrnuje body zájmu a hodnocení Tripadvisor i Michelin, takže obsahuje kompletní seznam atrakcí. Výsledky vyhledávání můžete filtrovat podle kategorií, hodnocení a vzdálenosti od trasy.



## Vyhledávání pomocí funkce Populární místa

- 1 Vyberte možnost **Populární místa**.
- 2 Výběrem možnosti **Filtry vyhledávání** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie nebo hodnocení (volitelné).
- 3 Vyberte možnost  a zadejte hledaný termín (volitelné).

## Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Vyhledat**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název či adresu, vyberte ikonu  a přejděte ke kroku 3.
  - Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho název, vyberte ikonu  a přejděte ke kroku 5.
- 3 Vyberte budovu.  
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
- 4 Vyberte kategorii.
- 5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.



## Prozkoumání budovy

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých budov.

- 1 Vyberte budovu.
- 2 Vyberte možnost  > **Prozkoumat toto místo konání.**

## Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.


### Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Křižovatky.**
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

### Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice.**
- 2 V případě potřeby vyberte  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Jet!**

## Parkoviště


Zařízení CamperVan obsahuje podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

**POZNÁMKA:** Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

### Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště.**
- 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).  
**POZNÁMKA:** Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**

### Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**
- 2 Vyhledejte polohu.
- 3 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu .  
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
- 5 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).  
**POZNÁMKA:** Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 6 Vyberte pozici parkoviště.
- 7 Vyberte možnost **Jet!**

## Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.

Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .

## Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést? > Poslední nalezená**.

## Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést? > Poslední nalezená >  > Vymazat > Ano**.

## Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

## Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.


2 Vyberte možnost **Nemocnice, Policejní stanice, Palivo** nebo **Asistenční služba**.

**POZNÁMKA:** Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu .

## Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybrat**.

## Přidání zkratky


Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

1 Zvolte možnost **Kam vést? > Přidat zkratku**.


2 Vyberte položku.

## Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Odebrat zkratky**
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

## Ukládání poloh



### Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 8*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost  > **Uložit**.
- 4 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

### Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.



### Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
  - Vyberte možnost **Název**.
  - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
  - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorie k oblíbené poloze.
  - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

### Přiřazení kategorií k uložené poloze


Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

**POZNÁMKA:** Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhouvanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

## Odstranění oblíbené polohy

**POZNÁMKA:** Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

## Navigace k cíli

### Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 18*) a objížďek (*Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 19*).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 14*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 18*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 18*).

### Zahájení trasy



- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 5*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
  - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.  
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
  - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y** > **Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trase (*Tvarování trasy, strana 18*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 16*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trase (*Přidání pozice k trase, strana 18*).



### Navigace pomocí funkce Trasy pro výlety autem

Zařízení může vypočítat trasy preferující křivolaké silnice a kopce s omezením dálnic. Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Pomocí posuvníku zkráťte nebo prodlužte trasu.
- 6 V případě potřeby výběrem možnosti  přidejte do trasy tvarovací body.
- 7 Vyberte možnost **Jet!**.

## Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.


- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony  filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie. Na mapě se zobrazí značky polohy ( nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
  - Vyberte značku polohy.
  - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

## Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.


- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

## Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? >  > Nastavit domovskou destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

## Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

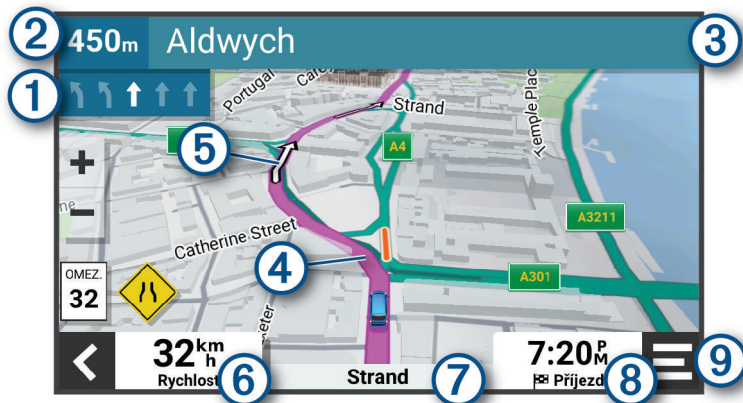

- 1 Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
- 2 Vzdálenost k další akci.
- 3 Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akci.
- 4 Zvýrazněná trasa na mapě.
- 5 Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
- 6 Rychlost vozidla.  
**TIP:** Klepnutím na toto pole otevřete stránku s informacemi o trase (*Zobrazení stránky Informace o cestě*, strana 23).
- 7 Název silnice, po které jedete.
- 8 Odhadovaná doba příjezdu.  
**TIP:** Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole (*Změna datového pole mapy*, strana 24).
- 9 Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.

## Aktivní navádění do jízdních pruhů


Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára 1 označuje správný pruh pro odbočení.

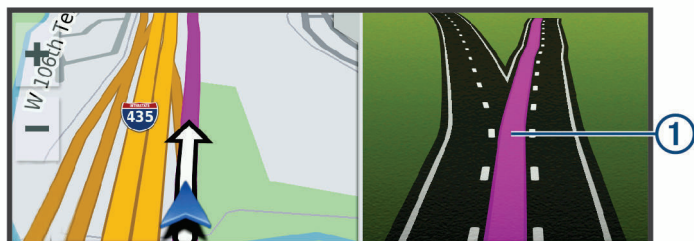

## Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost  > **Odbočky**.  
Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.




## Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

## Příjezd do cíle


Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

-  Ikona  označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště. Výběrem možnosti **Více** si zobrazíte kompletní nabídku parkovišť (*Parkování v blízkosti cíle, strana 17*).
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit výběrem možnosti  > **Ukončit**

## Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště.

1 Vyberte možnost:

- Když vám zařízení nabídne možnost parkování, výběrem možnosti **Více** si zobrazíte všechna doporučená parkoviště.  
**POZNÁMKA:** Když některé doporučené parkoviště vyberete, zařízení vám automaticky aktualizuje trasu.
- Pokud zařízení žádné parkoviště nenabídne, vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště** a zvolte možnost  > **Cíle**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

**POZNÁMKA:** Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Zvolte parkoviště a poté možnost **Jet!**

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.


## Změna aktivní trasy

### Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 14](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

**TIP:** Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač tras a trasu naplánovat, rozvrhnout a uložit ([Plánování trasy, strana 34](#)).

- 1 Na mapě vyberte možnost  **Kam vést?**
- 2 Vyhleďte pozici ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 5](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
  - Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
  - Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.


Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

### Tvarování trasy

Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 14](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.


- 1 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte možnost **Vytvarovat trasu**.

**TIP:** Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.


Zařízení přejde do režimu tvarování trasy a přepočítá trasu tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost:
  - Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
  - Chcete-li bod odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Odebrat**.

### Použití objíždky

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.


- 1 Na mapě vyberte možnost  **Upravit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížďka podle vzdálenosti**.
  - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížďka podle silnice**.

### Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost  **Navigace** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy v ulicích, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
  - Vyberte možnost **Přímě**, pokud chcete vypočítat terénní trasy nebo trasy z bodu do bodu v přímé linii.



## Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  > **Ukončit**.

## Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 40*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.


Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

## Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí

### Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Příjem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 29*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 39*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

### Vyhnout se placeným silnicím


Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vyhýbat se** > **Mýtné**.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.


### Vyhnout se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.


- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Dálniční známky**.
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
  - Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnout se**.
  - Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

### Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost  > **Navigace** > **Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

## Objížďka nízkoemisních zón


Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Nízkoemisní zóny**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
  - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
  - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.


## Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

### Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

### Objížďka oblasti



- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.  
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

### Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.


- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte objížďku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

### Odstranění vlastních objížďek

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížďky** > .
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, vyberte možnost **Vybrat vše** > **Odstranit**.
  - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte možnost **Odstranit**.

## Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu** > **Přímo** > **Uložit**.  
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

# Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 16*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
  - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
  - Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, použijte ikony **+** nebo **-**.
  - Volbou ikony **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3D.
  - Pokud chcete otevřít plánovač tras, vyberte ikonu **↕** (*Plánovač tras, strana 33*).
  - Pokud chcete filtrovat zobrazené body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu **Q**.
  - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte polohu na mapě a pak vyberte **Jet!** (*Zahájení trasy s použitím mapy, strana 15*).

## Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

**Ukončit:** Ukončí navigaci aktivní trasy.

**Upravit trasu:** Umožňuje udělat objížďku nebo přeskočit destinace na vaší trase (*Změna aktivní trasy, strana 18*).

**Ztlumit navigaci:** Ztlumí zvuk zařízení.

**Města před vámi:** Zobrazí blízká města a služby na aktivní trase nebo na dálnici (*Města před vámi, strana 22*).

**Po cestě:** Zobrazí blízká místa na trase nebo silnici, po které jedete (*Po cestě, strana 22*).

**Elevation:** Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.

**Doprava:** Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti (*Zobrazení nadcházející dopravy, strana 23*). Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů zařízení.

**Trasová data:** Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 22*).

**Odbočky:** Zobrazí seznam blízkých odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 17*).

**Telefon:** Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní (*Používání možností v průběhu hovoru, strana 28*).

**Počasí:** Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

**photoLive:** Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby photoLive (*Dopravní kamery photoLive, strana 35*).

**Hlásit bezpečnostní kamery:** Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24*).

## Zobrazení nástroje mapy


- 1 Na mapě zvolte možnost **☰**.
- 2 Vyberte nástroj mapy.  
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost **✕**.

## Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízcích se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blízcí se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete si upravit kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

### Zobrazení nadcházejících poloh

1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.


Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase.

2 Vyberte možnost:

- Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
- Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

### Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.

2 Vyberte kategorii.

3 Vyberte možnost .

4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
- Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
- Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.

5 Vyberte možnost **Uložit**.

## Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blízcích se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

### Zobrazení blízcích se měst a služeb u dálnice

1 Na mapě vyberte možnost  > **Města před vámi**.

Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blízcích se městech a výjezdech.

2 Vyberte město.

Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.

3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

## Informace o cestě


### Zobrazení dat cesty na mapě


Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy.

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

## Zobrazení přizpůsobených informací o cestě na mapě

Pro zobrazení informací o cestě na mapě můžete použít nástroj mapy Data cesty.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte možnost:

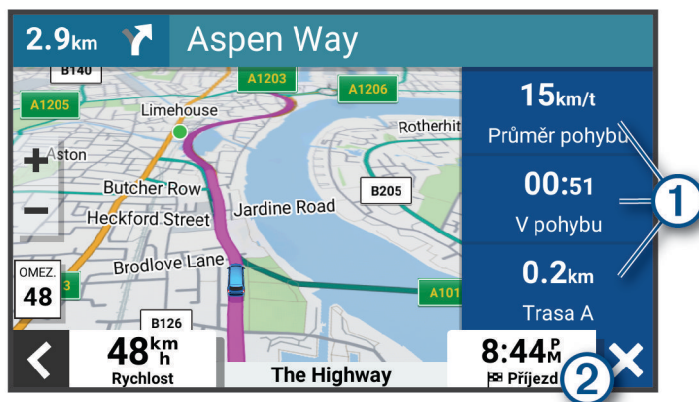

- V nástroji Data cesty zvolte datové pole ① a vyberte, jaké informace chcete v tomto poli zobrazit.
- Zvolte nastavitelné datové pole mapy ② a vyberte, jaké informace chcete v tomto poli zobrazit.

## Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.


Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

## Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Historie cestování**.

## Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
  - Volbou možnosti **Vynulovat celkové údaje** vynulujete informace v trasovém počítači.
  - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
  - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.


## Zobrazení nadcházející dopravy

### OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.



Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě (*Doprava*, strana 29).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.



- 1 Během navigace po trase vyberte možnost  > **Doprava**.  
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

## Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.


## Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

## Přizpůsobení mapy

### Přizpůsobení vrstev mapy


Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na mapě.

### Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.  
**POZNÁMKA:** Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

### Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Volbou možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
  - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
  - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

## Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone

Prostřednictvím aplikace Garmin Drive může vaše zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

**Aktuální dopravní informace:** Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky (*Doprava, strana 29*).

**Informace o počasí:** Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru (*Zobrazení předpovědi počasí, strana 32*).

**Chytrá oznámení:** Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

**Volání pomocí sady handsfree:** Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree.

**Odeslání poloh do zařízení:** Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

## Párování se smartphonem


Zařízení CamperVan můžete spárovat se smartphonem s aplikací Garmin Drive. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24*).

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin Drive a nainstalujte ji.
- 2 Zapněte zařízení CamperVan a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od smartphonu.
- 3 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin a dokončete párování a nastavení.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.


## Deaktivace funkcí Bluetooth (Android™)

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojeni k jiným funkcím.

- 1 Vyberte  > **Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li vypnout všechny funkce Bluetooth, odstraňte zaškrtnutí políčka Bluetooth.
  - Chcete-li deaktivovat pouze volání pomocí sady handsfree, vyberte název telefonu a odstraňte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.




## Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android)

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k nastavení, které typy oznámení ze smartphonu se budou na vašem zařízení CamperVan zobrazovat.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.  
Zobrazí se seznam kategorií aplikací pro smartphony.
- 3 Výběrem kategorie zapnete nebo vypnete oznámení pro daný typ aplikace.



## Deaktivace funkcí Bluetooth (iPhone)

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojeni k jiným funkcím.

- 1 Vyberte možnost  > **Bezdrátové sítě**.
- 2 Chcete-li deaktivovat data aplikace Garmin Drive a oznámení ze smartphonu, vyberte možnost **Služby chytrého telefonu** a zrušte zaškrtnutí políčka **Služby chytrého telefonu**.  
**TIP:** Když jsou služby aktivní, zobrazují se ikony  a  barevně.

## Zobrazení nebo skrytí kategorií oznámení (iPhone)

Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením nebo skrytím kategorií.

- 1 Vyberte možnost  > **Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte možnost **Služby chytrého telefonu**.  
**TIP:** Když jsou služby aktivní, zobrazuje se ikona  vybarvená.
- 3 Vyberte možnost **Chytrá oznámení**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

## Bluetooth ikony stavu funkce

V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného zařízení zobrazují ikony stavu.


Vyberte možnost  > **Bezdrátové sítě**.

- Šedá ikona ukazuje, že je u daného zařízení funkce deaktivována nebo odpojena.
- Barevné ikony ukazují, že je u daného zařízení funkce připojena a aktivní.

	Volání pomocí sady handsfree
	Chytrá oznámení
	Garmin Drive Funkce a služby

## Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive, můžete na zařízení CamperVan sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

**POZNÁMKA:** Přijímání oznámení na navigačním zařízení může po připojení k aplikaci Garmin Drive trvat několik minut. Když jsou chytrá oznámení připojena a aktivní, ikona  v nastavení Bluetooth se zobrazí barevně (*Bluetooth ikony stavu funkce, strana 26*).

## Přijímání oznámení

### VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24*).

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

**POZNÁMKA:** Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost **OK**.  
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Zobrazit > Přehrát**.  
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

**POZNÁMKA:** Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.




## Příjem oznámení při sledování mapy

### VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.


Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24*).

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat oznámení, vyberte **X** nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře. Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte **▶**.  
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového příkazu, řekněte **Přehrát zprávu**.  
**POZNÁMKA:** Tato možnost je dostupná pouze v případech, že vybraný jazyk podporuje hlasové příkazy a v nástroji mapy se zobrazuje ikona .

## Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

- 1 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.  
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označena černou barvou a přečtená barvou šedou.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
  - Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu **▶**.  
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

## Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace Garmin Drive

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k vyhledání adresy, firmy nebo bodu zájmu a údaje odeslat do zařízení CamperVan, které vás na příslušné místo dovede.

- 1 V aplikaci Garmin Drive vyberte možnost **Kam vést?**
- 2 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
  - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
  - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
  - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.

Během psaní se pod vyhledávacím polem zobrazují návrhy.

- 3 Vyberte některý z navrhovaných výsledků.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

- 4 Spusťte navigaci tlačítkem **Jet!**

Zařízení CamperVan vás začne navigovat do vybraného místa. Daná lokalita také bude přidána do vašich posledních vyhledávání v menu Kam vést?.

## Volání pomocí sady handsfree

**POZNÁMKA:** Přestože je podporována většina mobilních telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24*). Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo přijímat hovory.

### Uskutečnění hovoru

#### Vytáčení čísla

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon** > **Ciferník**.
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Zvolte možnost **Ciferník**.

#### Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon** > **Telefonní seznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Volat**.

#### Volání na polohu


- 1 Zvolte možnost  > **Telefon** > **Procházet kategorie**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Zvolte možnost **Volat**.

### Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Ignorovat**.


### Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon** > **Volaná čísla**.
- 2 Vyberte kategorii.  
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

### Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru jsou k dispozici, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

**TIP:** Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji na jakékoli obrazovce znovu otevřít výběrem možnosti . Máte také možnost vybrat volajícího z mapy.



- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost **Přidat hovor**.
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte možnost **Probíhá hovor v navigaci**.

**TIP:** Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.

- Pokud chcete použít číselník, vyberte možnost **Klávesnice**.  
**TIP:** Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Ztlumit navigaci**.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost **Ukončit hovor**.


## Uložení telefonního čísla domů

**TIP:** Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (*Úprava uložené polohy, strana 13*).

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon** >  > **Nastavit číslo domů**.
- 2 Zadejte své telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.


## Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Vyberte možnost  > **Telefon** > **Volat domů**.

## Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost  > **Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte telefon a zvolte možnost **Odebrat zařízení**.

# Doprava

## OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (*Nastavení dopravy, strana 39*). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Garmin Drive (*Příjem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 29*).
- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace prostřednictvím přijímače dopravních informací, který je dostupný jako příslušenství (*Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 30*). Přejděte na stránku produktu na webu [garmin.com](http://garmin.com), kde si můžete přijímač dopravních informací vyhledat a zakoupit.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytých dopravními informacemi naleznete na webové stránce [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Příjem dopravních informací pomocí smartphonu

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li připojeno ke smartphonu s aplikací Garmin Drive.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24*).
- 2 Na zařízení CamperVan vyberte možnost  > **Doprava** a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Doprava**.

## Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

### OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Pokud chcete přijímat informace o dopravě prostřednictvím pozemního signálu, musí být zařízení připojené k napájecímu kabelu do automobilu pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních informací. Přijímač dopravních informací je součástí některých modelů produktu (*Doprava, strana 29*). Pokud váš model produktu přijímač dopravních informací neobsahuje, můžete přejít na stránku produktu na webu [garmin.com](http://garmin.com), kde si můžete vyhledat a zakoupit kompatibilní kabel k přijímači dopravních informací.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webových stránkách [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních informací (*Upevnění a napájení zařízení CamperVan ve vozidle, strana 2*).

Pokud je váš model produktu vybaven podporou dopravních informací, napájecí kabel do vozidla, který je součástí vašeho zařízení, je kompatibilní s funkcí dopravních informací. Pokud jste si kabel s přijímačem dopravních informací zakoupili jako příslušenství, měli byste tento kabel k připojení zařízení k napájení ve vozidle použít.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se dopravním zácpám.

### Předplatné přijímače dopravních informací



Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti. Další informace naleznete na webových stránkách [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost  > **Doprava** > **Předplatné**.

### Přidání předplatného


Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 Zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné** > .
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku [garmin.com/fmtraffic](http://garmin.com/fmtraffic), kde zakoupíte předplatné a získáte 25místný kód.  
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

### Zapnutí možnosti Doprava



Abyste mohli aktivovat funkci dopravy, musíte zařízení připojit ke kompatibilnímu kabelu přijímače dopravních informací (*Příjem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 29*).

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.



- 1 Vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

## Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

## Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

## Hlasový příkaz

**POZNÁMKA:** Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

**POZNÁMKA:** Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

## Tipy pro hlasové pokyny

- Mluvte srozumitelně směrem k zařízení.
- Každý pokyn uveďte frází *OK, Garmin*.
- Omezte hluk na pozadí, například hovor v rádiu, aby zařízení mohlo pokyny lépe rozpoznat.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Pokud nedostanete uspokojivou odpověď, zkuste požadavek zadat jinak.
- Pokud zařízení na vaše požadavky nereaguje, zkontrolujte, zda není umístěno příliš blízko reproduktoru nebo větrání, neboť případný hluk může rušit vstup mikrofonu.

## Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem

Navigace Garmin aktivovaná hlasem umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně.

- Vyslovte frázi *OK, Garmin* a vyslovte, co potřebujete (v angličtině).

Můžete například vyslovit následující pokyny:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

## Kontrola času příjezdu do cíle

Když máte aktivní trasu, můžete si pomocí hlasového pokynu zkontrolovat odhadovaný čas příjezdu do cíle.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

## Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu

Pomocí hlasových pokynů můžete zavolat některému svému kontaktu z telefonního seznamu spárovaného smartphonu.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, call* a vyslovte jméno kontaktu.

Můžete například vyslovit *OK, Garmin, call Mom.*.

## Změna nastavení zařízení hlasem

Vyslovením těchto frází můžete upravit nastavení zařízení na hodnotu od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

## Používání aplikací

### Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost  > **Návod k obsluze**.

Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru ([Nastavení jazyka a klávesnice, strana 40](#)).

- 2 Vybráním možnosti  můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

### Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Garmin Drive, pokud chcete přijímat informace o počasí ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.

Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.

- 2 Vyberte den.

Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

### Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí** > **Aktuální poloha**.

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
- Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

### Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Meteorologický radar**.


- 2 Tlačítkem  spustíte animaci radarové mapy.

### Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24](#)).

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.



- 2 V případě potřeby vyberte město.

- 3 Vyberte možnost  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

## Kontrola stavu vozovky

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24*).

Můžete si zobrazit povětrnostní podmínky ovlivňující stav vozovek ve vašem okolí, na zvolené trase nebo v jiném městě.



- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Silniční podmínky**.

## Snímky BirdsEye

Snímky BirdsEye jsou mapové snímky s možností stahování ve vysokém rozlišení, včetně detailních satelitních snímků a topografických map na rastrové bázi. BirdsEye Satellite Imagery si můžete stáhnout přímo do zařízení, pokud je připojené k síti Wi-Fi®.

### Stahování snímků BirdsEye

Než začnete stahovat snímky BirdsEye přímo do svého zařízení, musíte se připojit k bezdrátové síti (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 42*).

- 1 Vyberte možnost  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li stáhnout soubory snímků BirdsEye pro konkrétní polohu nebo oblast, vyberte možnost **Poloha** a zvolte kategorii.  
**POZNÁMKA:** Poloha se změní na vaši stávající polohu.
  - Chcete-li nastavit kvalitu snímků, vyberte **Detail**.
  - Chcete-li definovat velikost oblasti pokryté stahovanými soubory snímků, vyberte možnost **Velikost** a zadejte vzdálenost od vybrané polohy.
  - Chcete-li vybrat, kam chcete uložit stažené snímky, vyberte možnost **Uložit do**.
- 4 Vyberte možnost **Stáhnout**.
- 5 Zadejte název stahovaných snímků a vyberte možnost **Hotovo**.



## Plánovač tras

Pomocí plánovače tras můžete vytvořit a uložit trasu, po které se můžete nechat navigovat později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou trasu můžete upravit a dál přizpůsobovat, včetně změny pořadí poloh, přidávání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.




Pomocí plánovače tras můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

## Plánování trasy

Trasa může zahrnovat mnoho poloh a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a jeden cíl. Výchozí polohou je poloha, ze které plánujete trasu zahájit. Pokud navigaci po trase zahájíte z jiné polohy, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí polohy. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.


- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 V případě potřeby vyberte režim výpočtu.  
**POZNÁMKA:** Jako výchozí je vybraný režim Rychlejší čas.
- 3 Vyberte jednu z těchto možností volby polohy pro počáteční bod:
  - Vyberte polohu na mapě.
  - Vyberte možnost  a vyhledejte požadovanou polohu (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 6*).
- 4 Opakováním kroku 2 přidejte další polohy.  
**POZNÁMKA:** Poslední přidaná poloha je cíl.
- 5 Po přidání všech potřebných poloh vyberte ikonu .

## Úprava a změna pořadí poloh na trase

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Seznam**.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte možnost:
  - Chcete-li určitou polohu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou polohu na nové místo v rámci trasy.
  - Chcete-li za vybranou polohu přidat novou polohu, vyberte ikonu .
  - Chcete-li polohu odebrat, vyberte možnost .


## Objevování atrakcí na trase

Pomocí funkce Populární místa můžete vyhledávat zajímavé nebo oblíbené atrakce a přidávat je do své trasy.

- 1 Při úpravách trasy vyberte možnost  > **Populární místa**.
- 2 V případě potřeby si výběrem možnosti **Filtry vyhledávání** filtrujte zobrazené atrakce podle kategorie nebo hodnocení.
- 3 Volbou atrakce si zobrazíte další informace.
- 4 Výběrem možnosti **Vybrat** přidejte atrakci do své trasy.

## Změna možností trasování pro trasu

Můžete nastavit způsob, jak zařízení vypočítává trasu.

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
  - Pokud do trasy chcete přidat tvarovací body, vyberte možnost **Tvarování** a vyberte alespoň jednu polohu.
  - Pokud chcete změnit režim výpočtu pro trasu, klepněte na požadovaný úsek trasy a vyberte režim výpočtu.



## Navigace k uložené trase

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte **OK**.  
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a potom vás povede ke zbývajícím cílům trasy v daném pořadí.

## Úprava a uložení aktivní trasy


Když je požadovaná trasa aktivní, můžete ji pomocí plánovače tras upravit a uložit.

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras > Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí libovolných funkcí plánovače tras.  
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** trasu uložte, abyste ji později mohli použít k navigaci (volitelné).

## TracBack


### Sledování poslední prošlé trasy

Funkce TracBack pořizuje záznam posledního úseku vašeho pohybu. Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět k předchozí poloze.

- 1 Vyberte možnost  > **TracBack**.  
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
- 2 Vyberte možnost **Jet!**.

### Uložení poslední prošlé trasy jako trasy

Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako trasu, po které se můžete později nechat navigovat pomocí plánovače tras ([Navigace k uložené trase, strana 35](#)).

- 1 Vyberte možnost **TracBack**.  
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
- 2 Vyberte možnost  > **Uložit jako trasu**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

## Dopravní kamery photoLive


Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24](#)).

Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách.

Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.

## Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive

Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti, kterými často projíždíte.

1 Vyberte možnost  > **photoLive**.

2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.

3 Vyberte silnici.

4 Vyberte polohu dopravní kamery.

Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si můžete zobrazit obraz v plné velikosti.

5 Vybráním možnosti **Uložit** uložíte kameru (volitelné).

Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku aplikace photoLive.

## Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice před vámi.

1 Na mapě zvolte možnost  > **photoLive**.

Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře. Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na cestě.

2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním možnosti **Najít kameru** si můžete zobrazit nebo uložit dopravní kamery v blízkosti (volitelné).

## Uložení dopravní kamery

1 Vyberte ikonu  > **photoLive**.

2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.

3 Vyberte dopravní kameru.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

## Bezdrátové kamery

Zařízení může zobrazovat video z jedné nebo více připojených bezdrátových kamer.

## Spárování kamery s navigačním zařízením Garmin

Kameru můžete spárovat s kompatibilním navigačním zařízením Garmin. Další informace o kompatibilních zařízeních Garmin najdete na stránkách produktů na webu [garmin.com/bc40](http://garmin.com/bc40).

1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější verzi.

Zařízení nemusí podporovat kameru BC 40, která nemá nejaktuálnější software. Informace o aktualizaci softwaru naleznete v návodu k obsluze navigačního zařízení.


2 Vložte do kamery baterie.

Kamera automaticky přejde do režimu párování. Během režimu párování kamery bude dioda LED modře blikat. Kamera zůstane v režimu párování po dobu dvou minut. Pokud platnost režimu párování vyprší, můžete vyjmout a znovu vložit baterie.

3 Přeneste kompatibilní navigační zařízení Garmin mimo vozidlo a do vzdálenosti 1,5 m (5 stop) od kamery a navigační zařízení zapněte.

Zařízení kameru automaticky detekuje a zobrazí výzvu k párování.

4 Vyberte možnost **Ano**.

**TIP:** Pokud navigační zařízení kameru nedetekuje automaticky, můžete vybrat možnost  > **Bezdrátové kamery > Přidat novou kameru** a provést párování ručně.

Zařízení se spáruje s kamerou.

5 Zadejte název kamery (volitelně).


Měli byste použít popisný název, který jasně identifikuje polohu kamery.

6 Vyberte možnost **Hotovo**.

## Zobrazení videa z bezdrátové kamery

### ⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby při správném používání zvyšovalo přehled o situaci na silnici. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění. Pokud je vozidlo v pohybu, sledujte displej pouze letmým pohledem, abyste se nerozptylovali.


Na domovské obrazovce nebo na mapě vyberte možnost .


### Seřízení linií navigace

K zajištění nejlepších výsledků by měly být linie navigace seřizeny tak, odrážely vnější hrany vozidla. Linie navigace je třeba seřídít pro jednotlivé zadní kamery samostatně. Změníte-li úhel kamery, musíte okamžitě znovu seřídít linie navigace.

- 1 Umístěte vozidlo stranou řidiče vyrovnanou do těsné blízkosti obrubníku, krajnice nebo parkovacích pruhů.

**TIP:** Může být užitečné postupovat tak, že vozidlo umístíte do středu parkovacího stání a pak jej posunete dopředu k dalšímu stání. Umožní vám to využít parkovací pruhy v zadní části vozidla jako referenční body pro seřízení.

- 2 Na spárovaném navigačním zařízení Garmin vyberte  > **Bezdrátové kamery**.
- 3 Vyberte název spárované kamery a zvolte možnost **Linie navigace** > **Upravit linie navigace**.
- 4 K přesunutí konců bílé linie navigace na straně řidiče použijte šipky v rozích obrazovky. Linie navigace by se měla zobrazovat přímo nad obrubníkem, krajnicí nebo parkovacím pruhem.

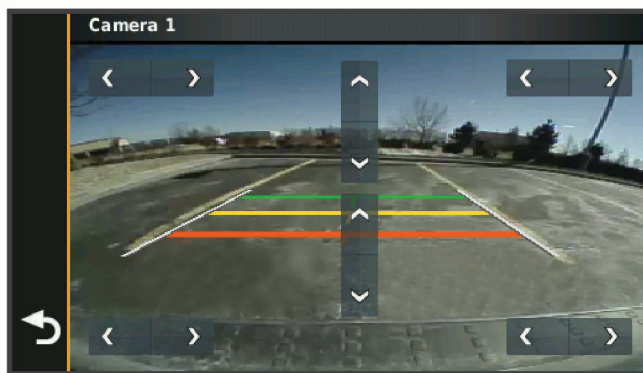

- 5 Pomocí šipek uprostřed obrazovky můžete linie navigace, barevně rozlišené podle vzdálenosti, posouvat nahoru a dolů. Červená linie navigace by měla být zarovnána s nejzadnější stranou vozidla. Tou může být zadní nárazník, tažné zařízení nebo jiný předmět vyčnívající ze zadní části vozidla.
- 6 Přemístěte vozidlo stranou spolujezdce tak, aby těsně přiléhala k obrubníku, krajnici nebo parkovacímu pruhu. K seřízení bílé linie navigace na straně spolujezdce použijte šipky. Linie navigace by měly být symetrické.

## Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 40*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost  > **Historie tras**.

# Nastavení

## Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy**.

**Ikona vozidla v mapě:** Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

**Zobrazení mapy jízdy:** Nastaví perspektivu na mapě.

**Detail mapy:** Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

**Téma mapy:** Změní barvu mapových dat.

**Vrstvy mapy:** Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 24*).

**Automatické měřítko:** Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

**myMaps:** Nastaví instalované mapy používané zařízením.

## Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

**TIP:** Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na webovou stránku [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).

1 Vyberte možnost  > **Zobrazení mapy** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

## Nastavení navigace

Vyberte možnost  > **Navigace**.

**Režim výpočtu:** Nastaví metodu výpočtu trasy.

**Vyhýbat se:** Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

**Vlastní objížďky:** Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

**Mýtné:** Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním značkám.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

**Nízkoemisní zóny:** Nastaví předvolby objížďek pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

**Omezený režim:** Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

**Simulátor GPS:** Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

## Nastavení režimu výpočtu

Vyberte možnost  > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

**Rychlejší čas:** Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

**Přímo:** Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

## Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.

1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Simulátor GPS**.

2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.

3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.  
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.

4 Zvolte popis polohy.

5 Vyberte možnost **Nastavit pozici**.

## Nastavení bezdrátové sítě

Nastavení bezdrátové sítě umožňují spravovat sítě Wi-Fi, spárovaná zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.

Vyberte  > **Bezdrátové sítě**.

**Bluetooth:** Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

**Název spárovaného zařízení:** Názvy spárovaných zařízení Bluetooth se zobrazí v menu. Můžete vybrat název zařízení a změnit nastavení funkce Bluetooth pro toto zařízení.

**Hledání zařízení:** Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.

**Přezdívka:** Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na jiných zařízeních.

**Wi-Fi:** Zapne bezdrátové zařízení Wi-Fi.

**Uložené sítě:** Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.

**Vyhledat sítě:** Vyhledá sítě Wi-Fi v blízkosti (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 42*).

## Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost  > **Podpora řízení**.

**Upozornění pro řidiče:** Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na blížící se zóny nebo stav silnice (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 4*).

**Upozornění na překročení rychlosti:** Upozorní vás, pokud překračujete povolenou rychlost.

**Tón při snížení rychlostního limitu:** Upozorní vás, pokud se rychlostní limit sníží.

**Náhled trasy:** Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

**Varovné body:** Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

## Nastavení varovných bodů

**POZNÁMKA:** Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Vyberte možnost  > **Podpora řízení** > **Varovné body**.

**Audio:** Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

**Upozornění:** Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

## Nastavení displeje

Vyberte možnost  > **Displej**.

**Barevný režim:** Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

**Jas:** Umožní nastavit jas displeje.

**Prodleva displeje:** Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

**Snímek obrazovky:** Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

## Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.


**Doprava:** Aktivuje dopravu.

**Aktuální poskytovatel:** Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

**Předplatné:** Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

**Optimalizovat trasu:** Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 19*).

## Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost  > **Jednotky a čas**.

**Aktuální čas:** Umožňuje nastavit čas zařízení.

**Formát času:** Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

**Jednotky:** Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

**Formát souřadnic:** Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

## Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

## Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost  > **Jazyk a klávesnice**.

**Jazyk hlasové nápovědy:** Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

**Jazyk textu:** Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

**POZNÁMKA:** Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

**Jazyk klávesnice:** Aktivuje jazyky klávesnice.

## Nastavení zařízení a soukromí

Vyberte možnost  > **Zařízení**.

**Informace:** Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

**Zákonné požadavky:** Zobrazí zákonné značky a informace.

**EULA:** Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

**POZNÁMKA:** Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

**Softwarové licence:** Zobrazí informace o softwarové licenci.

**Odesílání dat ze zařízení:** Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

**Historie cestování:** Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. Umožní zobrazit protokol trasy, používat funkci Historie tras a používat navrhované trasy myTrends.

**Vynulovat:** Umožňuje vám vymazat historii cestování, obnovit nastavení nebo odstranit veškerá uživatelská data.

## Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

1 Vyberte možnost  > **Zařízení** > **Vynulovat**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Vymazat historii cestování**.  
Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy nebo nainstalované mapy.
- Chcete-li obnovit veškerá nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.  
Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.
- Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.  
Tato možnost slouží k odstranění všech uživatelských dat, včetně uložených poloh, naposledy nalezených poloh a historie cestování. Nainstalované mapy se neodstraní.

## Informace o zařízení

### Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení** > **Zákonné požadavky**.

### Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvence/protokol	2,4 GHz při maximální hodnotě 13 dBm
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

### Nabíjení zařízení

**POZNÁMKA:** Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

## Údržba zařízení

### Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

## Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení.

Aktualizace map nabízejí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.


Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení. Aktualizace softwaru jsou malé a jejich provedení zabere jen několik minut.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Připojení k síti Wi-Fi

Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi-Fi a registrování vašeho zařízení. K síti Wi-Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

- 1 Vyberte možnost  > **Bezdrátové sítě**.
- 2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Wi-Fi** technologii Wi-Fi.
- 3 Vyberte možnost **Vyhledat sítě**.  
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.
- 4 Vyberte síť.
- 5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost **Hotovo**.

Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí. Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.





## Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi


### OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

**1** Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 42*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zjišťuje dostupné aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na ikoně  v hlavním menu symbol .

**2** Vyberte možnost  > **Aktualizace**.

Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software **K dispozici je aktualizace**.

**3** Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa > Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software > Instalovat vše**.

**4** Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijměte.

**POZNÁMKA:** Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

**5** S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat** (*Nabíjení zařízení, strana 41*).



Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.

**6** Ponechtejте zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

**TIP:** Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci map prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo aplikace Garmin Express.


## Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku [garmin.com/express](http://garmin.com/express) a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Probíhá instalace Garmin Express, strana 45*).
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu mini-USB.  
Menší konec kabelu připojte k portu mini-USB  na zařízení CamperVan, větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.



- 4 Když vás zařízení CamperVan vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte možnost **Ano**.
- 5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení**.  
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.
- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.  
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

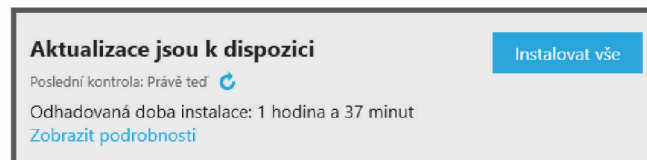

- 7 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

**POZNÁMKA:** Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD® do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 47*).

- 8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

## Probíhá instalace Garmin Express

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 2 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
  - Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
  - Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.
- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

## Péče o zařízení

### OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

## Čištění vnějšího krytu

### OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

## Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

## Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

## Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

### Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení z držáku.

### Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Uchopte zařízení za horní a dolní hranu.
- 2 Zatáhněte dolní hranu zařízení směrem k sobě, aby se uvolnila od magnetu.  
Zatáhnete-li za zařízení přímým směrem, může dojít k uvolnění kolébky z přísavného držáku.

### Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

### Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

## Odstranění problémů

### Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Upevnění a napájení zařízení CamperVan ve vozidle, strana 2*).

### Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Zkontrolujte, zda je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení navigace, strana 38*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.


### Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- V pojistkové skříňce vozidla zkontrolujte, zda není poškozená elektrická zásuvka automobilu.

### Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 39*).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 39*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 3*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Nastavení bezdrátové sítě, strana 39*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 2*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

## Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte  > **Bezdrátové sítě**.  
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.  
Další informace naleznete na webové stránce [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Znovu proveďte proces spárování.  
Pro opakované spárování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odstranění spárovaného telefonu, strana 29*) a znovu provést celý proces spárování (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 24*).

## Dodatek

### Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*CamperVan – přehled zařízení, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

### Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

**POZNÁMKA:** Zařízení je kompatibilní se systémem Windows 7 a novějším a Mac OS 10.7 a novějším.

### Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Paměťové karty můžete použít k ukládání souborů, například map nebo vlastních bodů zájmu.

### Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
- 3 Když vás zařízení CamperVan vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

## Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 47*).  
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.  
**POZNÁMKA:** V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

## Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
  - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
  - V počítači Apple® vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

## Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

## Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Zakoupení příslušenství

- Volitelné příslušenství si můžete objednat na stránkách [garmin.com](http://garmin.com) nebo od prodejce společnosti Garmin.

# Rejstřík

## A

adresy, hledání **6, 27**  
aktivní navádění do jízdních pruhů **16**  
aktualizace  
mapy **42–44**  
software **42–44**  
aktuální poloha **12**  
automatická hlasitost, zapnutí **4**

## B

baterie  
maximalizace **46**  
nabíjení **2, 41, 46**  
problémy **46**  
body zájmu (BZ) **9, 10**  
budovy **11**  
body zájmu (POI) **8**  
budovy **11**

## C

cesta domů **15**  
cíle **37**. Viz polohy  
příjezd **17**

## Č

Číslo ID **40**  
čištění dotykové obrazovky **45**  
čištění zařízení **45**

## D

další odbočka **16**  
domů  
cesta **15**  
telefonní číslo **29**  
volání **29**  
změna polohy **15**  
doprava **23, 29, 30, 39**  
dopravní nehody **24, 31**  
hledání zpoždění **24, 31**  
jiná trasa **19**  
kamery **35, 36**  
mapa **24, 31**  
přidání předplatného **30**  
přijímač **30**  
dopravní kamery, zobrazení **36**  
dopravní situace, počasí **33**

## E

EULA **40**

## F

funkce smartphonu **25, 26**  
deaktivace hovorů **25**  
připojení **25**

## G

Garmin Connect **24**  
Garmin Express **45**  
aktualizace softwaru **44**  
GPS **3, 48**

## H

historie cestování **40**  
hlasitost, přizpůsobit **3, 4, 32**  
hlasové pokyny **31, 32**  
hlasový příkaz **31**  
aktivace **31**  
tipy **31**  
hledání poloh. **5, 7, 9, 10** Viz také pozice  
adresy **6**  
křižovatky **11**  
města **22**  
souřadnice **11**  
hledání pozic, kategorie **8**

hovory **28**

domů **29**  
historie **28**  
kontakty **28**  
přijetí **28**  
uskutečnění **28, 31**  
vytáčení **28**

## I

ID zařízení **40**  
ikony, stavová lišta **3**  
informace o cestě, vynulování **23**  
informace o trase **22**  
zobrazení **23**  
instalace zařízení  
automobil **2**  
přísavný držák **2, 46**  
vyjmutí z držáku **46**  
vyjmutí z kolébky **46**

## J

jas **4**  
jazyk  
hlas **40**  
klávesnice **40**

## K

kamera  
párování **36**  
zobrazení **37**  
kamery **37**  
linie navigace **37**  
rychlost **5**  
semafor **5**  
kamery na semaforech **5**  
Karta microSD **47**  
Kde se nacházím? **12, 13**  
klávesnice  
jazyk **40**  
rozložení **40**  
kolébka, vyjmutí **46**  
krádež, vyhnutí se **45**  
křižovatky, hledání **11**

## L

linie navigace, zarovnání **37**

## M

mapy **15, 21, 22, 33, 38**  
aktualizace **42–44**  
datové pole **16, 23, 24**  
nákup **48**  
nástroje **21**  
Snímky BirdsEye **33**  
symboly **16**  
téma **38**  
úroveň detailů **38**  
vrstvy **24**  
zobrazení tras **16, 17**  
mýto, vyhnutí se **19**  
myTrends, trasy **19**

## N

nabíjení zařízení **2, 41, 46**  
napájecí kabel do vozidla **2**  
napájecí kabely **41**  
vozidlo **2**  
naposledy nalezené polohy **12**  
nastavení **38–40**  
nastavení času **40**  
nastavení displeje **39**  
nástroje, mapy **21**  
navigace **10, 16, 17, 31**  
mimo silnice **20**  
nastavení **38**  
navigace mimo silnice **20**  
návod k obsluze **32**

## O

objížďky **18, 20**  
deaktivace **20**  
funkce pro silnice **19**  
mýto **19**  
oblast **20**  
odstranění **20**  
silnice **20**  
oblíbené polohy, odstranění **14**  
obrazovka, jas **4**  
odstranění  
spárované zařízení Bluetooth **29**  
všechna uživatelská data **41**  
odstranění problémů **46, 47**  
oznámení **25–27**

## P

palivo, stanice **12**  
paměťová karta **1, 47**  
instalace **47**  
paměťová karta microSD **1**  
parkoviště **7, 11, 12, 17**  
párování, telefon **25, 47**  
péče o zařízení **45**  
photoLive **35, 36**  
po cestě **22**  
přizpůsobení **22**  
počasí **32**  
dopravní situace **33**  
radar **32**  
počítač, připojení **47**  
pokyny k řízení **17**  
poloha **11**  
polohy **37**  
aktuální **12, 13**  
simulováno **38**  
uložení **13**  
volání **28**  
vyhledávání **5, 11**  
popis trasy **17**  
pozice **6**  
aktuální **12**  
budovy **11**  
naposledy nalezené **12**  
protokol cesty, zobrazení **23**  
příjem hovorů **28**  
připojení **42**  
přísavný držák **46**  
příslušenství **48**

## R

resetování zařízení **41**  
režim spánku **2**  
rozpoznávání hlasu **31**  
Rychlé hledání **8**  
rychlostní radary **5**

## Ř

řádek pro vyhledávání **6**

## S

satelitní signály  
příjem **3**  
zobrazit **48**  
seznam odboček **17**  
simulované polohy **38**  
Služby na exitu **22**  
snímky obrazovky **39**  
software  
aktualizace **42–44**  
verze **40, 45**  
soubory, přenos **48**  
souřadnice **11**

## T

technické údaje **41**

- technologie Bluetooth
  - deaktivace hovorů **25**
  - párování s telefonem **25**
- Technologie Bluetooth **24, 26, 28, 47**
  - nastavení **39**
- telefon
  - odpojení **29**
  - párování **25, 47**
- telefonní hovory **28**
  - přijetí **28**
  - vytáčení **28**
  - ztlumení **28**
- telefonní hovory handsfree **25, 26**
- telefonní seznam **28**
- tlačítka na displeji **3**
- TracBack **35**
- trasy **14**
  - myTrends **19**
  - navržené **19**
  - přidání bodu **18**
  - režim výpočtu **14, 34, 38**
  - tvarování **18**
  - úprava **33–35**
  - výpočet **18**
  - vytvoření **33–35**
  - zahájení **7, 14, 15**
  - zastavení **19**
  - zobrazení na mapě **16, 17**
- Tripadvisor **9, 10**
- tvarování trasy **18**

## U

- uložené polohy **35**
  - kategorie **13**
  - úprava **13**
- uložení, aktuální poloha **13**
- upozornění **4**
  - varovné body **39**
  - zvuk **39**
- upozornění pro řidiče **4, 5**
- USB, odpojení **48**

## V

- varovná upozornění, nastavení **39**
- vrstvy mapy, přizpůsobení **24**
- vyjmutí kolébky **46**
- vynulování
  - data cesty **23**
  - zařízení **45**
- vytáčení **28**

## W

- Wi-Fi **39, 42, 43**

## Z

- zadní kamera. Viz kamery
- záchranné složky **12**
- zákaznická podpora **32**
- zapínací tlačítko **1, 2**
- zeměpisná šířka a délka **11**
- zkratky
  - odstranění **13**
  - přidání **12**
- změna oblastí vyhledávání **8**
- zobrazení mapy
  - 2D **24**
  - 3D **24**
- zobrazení mapy 2D **24**
- zobrazení mapy 3D **24**
- zvuk, varovné body **39**





