



**DĚZL™ OTR820 / OTR1020 /
LGV820 / LGV1020**

Návod k obsluze

© 2024 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

BC™, dězl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společnosti Garmin podléhá licenci. CAT Scale® je registrovaná ochranná známka společnosti CAT Scale Company. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. Love's® a Love's Travel Stops® jsou registrované ochranné známky společnosti Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ a Pilot Flying J Travel Centers™ jsou ochranné známky společnosti Pilot Travel Centers LLC a jejích přidružených společností. PrePass® je ochranná známka společnosti PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. TruckDown® je ochranná známka společnosti TruckDown Info International, Inc. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

Obsah

Začínáme..... 1

Přehled zařízení.....	1
Upevnění a napájení zařízení ve vozidle.....	2
Instalace šroubového držáku na palubní desku.....	4
Instalace kuličkového adaptéru držáku.....	6
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	7
Příjem signálů GPS.....	7
Domovská obrazovka.....	8
Otevření aplikace.....	9
Ikony stavové lišty.....	9
Používání dotykové obrazovky.....	9
Nastavení jasu obrazovky.....	9
Úprava hlasitosti.....	10

Profily vozidla..... 10

Přidání profilu vozidla.....	10
Profil automobilu.....	10
Přepnutí profilu vozidla.....	10
Změna informací o přívěsu.....	11
Úprava profilu vozidla.....	11

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče..... 12

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče.....	12
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	13

Vyhledávání a ukládání poloh..... 13

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	14
Nalezení adresy.....	14
Výsledky hledání polohy.....	15
Změna oblasti vyhledávání.....	16
Body zájmu.....	16
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy.....	16
Hledání bodů zájmu aplikace TruckDown®.....	17
Hledání lokalit CAT Scale®.....	17
Tripadvisor.....	17
Foursquare.....	17

Hledání polohy podle kategorie.....	18
Parkoviště.....	18
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy.....	18
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy v Evropě.....	18
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	18
Nástroje pro hledání.....	18
Hledání křižovatky.....	18
Hledání polohy pomocí souřadnic... ..	19
Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	19
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	19
Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	19
Vyhledání záchranných složek a paliva.....	19
Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	19
Přidání zkratky.....	20
Odebrání zkratky.....	20
Ukládání poloh.....	20
Uložení polohy.....	20
Uložení aktuální polohy.....	20
Úprava uložené polohy.....	20
Odstranění uložené polohy.....	20

Navigace k cíli..... 21

Trasy.....	21
Zahájení trasy.....	21
Zahájení trasy s použitím mapy.....	21
Cesta domů.....	21
Vaše trasa na mapě.....	21
Aktivní navádění do jízdnic pruhů.. ..	24
Zobrazení oblíbených tras pro nákladní vozy na mapě.....	24
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	24
Zobrazení celé trasy na mapě.....	24
Plánování příjezdu.....	25
Příjezd do cíle.....	25
Ukončení jízdy nákladního vozidla... ..	25
Parkování v blízkosti cíle.....	26
Změna aktivní trasy.....	26
Přidání pozice k trase.....	26
Tvarování trasy.....	26

Použití objížd'ky	27
Změna režimu pro výpočet trasy	27
Zastavení trasy	27
Používání navržených tras	27
Objížd'ka zpoždění, mytného a oblastí	27
Objížd'ka zpoždění na trase	27
Funkce vyhnutí se silnicím	27
Objížd'ka nízkoemisních zón	28
Vlastní objížd'ky	28

Používání mapy 29

Nástroje mapy	29
Zobrazení nástroje mapy	30
Po cestě	30
Zobrazení nadcházejících poloh	30
Přizpůsobení kategorií Po cestě	30
Města před vámi	30
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice	30
Silniční omezení na mapě	31
Symbole varování a upozornění	31
Varování týkající se omezení	32
Varování týkající se stavu silnice	32
Upozornění	33
Informace o cestě	33
Zobrazení dat cesty na mapě	33
Prohlížení historie trasy	33
Vynulování informací o trase	33
Zobrazení nadcházející dopravy	33
Zobrazení dopravy na mapě	33
Vyhledávání dopravních událostí	34
Přizpůsobení mapy	34
Přizpůsobení vrstev mapy	34
Změna datového pole mapy	34
Změna perspektivy mapy	34

Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem 34

Párování se smartphonem	35
Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace dězl	35
Chytrá oznámení	35
Příjem oznámení při sledování mapy	35
Volání pomocí sady handsfree	36
Aktivace telefonování handsfree	36

Uskutečnění hovoru	36
Volání pomocí hlasového vytáčení ..	36
Příjem hovoru	36
Používání možností v průběhu hovoru	36
Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth	37
Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace	37
Odpojení zařízení Bluetooth	37
Odstranění spárovaného telefonu	37

Doprava 37

Příjem dopravních informací pomocí telefonu	37
Zobrazení dopravy na mapě	38
Vyhledávání dopravních událostí	38

Nástroje pro vozidlo a řidiče 38

Plánování přestávek	38
Doporučená přestávka	38
Spuštění časovače přestávek	38
Pozastavení a vynulování časovače přestávek	38
Úprava hodin jízdy	39
Garmin eLog	39
Nastavení funkcí Garmin eLog v zařízení dězl	39
Zobrazení informací Garmin eLog ve vašem zařízení dězl	39
Zobrazení událostí diagnostiky a poruchy Garmin eLog	39
IFTA	40
Zadání údajů o palivu	40
Úprava údajů o palivu	40
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí	40
Úpravy a exportování zpráv o cestě	41
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě	41
Zaznamenávání historie servisu	41
Přidání kategorií servisu	41
Odstranění kategorií servisu	41
Přejmenování kategorií servisu	42
Odstranění záznamů servisu	42
Úprava záznamu servisu	42
PrePass®	42
Věrnostní programy	42

Používání aplikací..... 42

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení.....	42
Zobrazení mapy pro nákladní vozidla..	43
Plánovač tras.....	43
Plánování trasy.....	43
Úprava a změna pořadí poloh na trase.....	43
Navigace k uložené trase.....	43
Úprava a uložení aktivní trasy.....	44
Zobrazení předchozích tras a cílů.....	44
Zobrazení předpovědi počasí.....	44
Zobrazení meteorologického radaru.....	44
Zobrazení předpovědi větru.....	44
Zobrazení počasí poblíž jiného města.....	44
Přehrávač hudby.....	45
Přidání přehrávače hudby do mapy.....	45
Aplikace Garmin PowerSwitch™.....	46
Aktivace vypínače.....	46
Vypnutí všech spínačů.....	46
Přizpůsobení tlačítka.....	47
Přiřazení spínače ovládacímu vstupu.....	47
Přidání vlastního rozložení.....	47
Postupy.....	48

Hlasový příkaz..... 49

Tipy pro hlasové pokyny.....	49
Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem.....	50
Kontrola času příjezdu do cíle.....	50
Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu.....	50
Změna nastavení zařízení hlasem.....	50

Nastavení..... 50

Nastavení telefonu.....	50
Nastavení funkce Wi-Fi.....	50
Připojení k bezdrátové síti.....	51
Nastavení mapy a vozidla.....	51
Aktivace map.....	51
Nastavení navigace.....	51
Nastavení dopravy.....	52
Nastavení podpory řízení.....	52

Nastavení bezdrátové kamery.....	52
Nastavení displeje.....	52
Nastavení systému.....	53
Nastavení zařízení a informace o produktu.....	53
Vynulování dat a nastavení.....	53
Obnovení nastavení.....	53

Informace o zařízení..... 54

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	54
Technické údaje.....	54
Nabíjení zařízení.....	54

Údržba zařízení..... 54

Centrum podpory Garmin.....	54
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi.....	55
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express.....	56
Instalace aplikace Garmin Express..	57
Nabíjení zařízení.....	57
Péče o zařízení.....	57
Čištění vnějšího krytu.....	57
Čištění portu USB.....	58
Čištění dotykové obrazovky.....	58
Vynulování zařízení.....	58
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku.....	58
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku.....	58
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla.....	58

Odstranění problémů..... 58

Přísavný držák na čelním skle nedrží...	58
Zařízení během jízdy nedrží v držáku...	58
Zařízení nevyhledává satelitní signály	58
Zařízení se ve vozidle nenabíjí	59
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá....	59
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu...	59

Dodatek..... 59

Zobrazení stavu signálu GPS.....	59
Garmin PowerSwitch.....	59

Co je třeba vzít v úvahu při montáži	59
Instalace zařízení	60
Otevření předního krytu	61
Připojení příslušenství	62
Připojení ovládacího vstupu	62
Připojení zařízení k napájení ve vozidle	63
Párování s navigačním zařízením Garmin	63
Technické údaje zařízení Garmin PowerSwitch	64
Odstranění problémů	64
Bezdrátové kamery	64
Spárování kamery BC™ 50 s navigačním zařízením Garmin	64
Připojení zadní kamery kabelem	65
Zobrazení videa ze zadní kamery	65
Připojení záznamové kamery k napájenému držáku	66
Správa dat	66
Informace o paměťových kartách	67
Vložení paměťové karty s mapami a daty	67
Připojení zařízení k počítači	67
Přenos dat z počítače	67
Nákup doplňkových map	67
Zakoupení příslušenství	67


Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi*, strana 55).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte je ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení ve vozidle*, strana 2).
- Vyhledejte signály GPS (*Příjem signálů GPS*, strana 7).
- Upravte hlasitost (*Úprava hlasitosti*, strana 10) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 9).
- Nastavte profil vozidla (*Přidání profilu vozidla*, strana 10).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 21).

Přehled zařízení

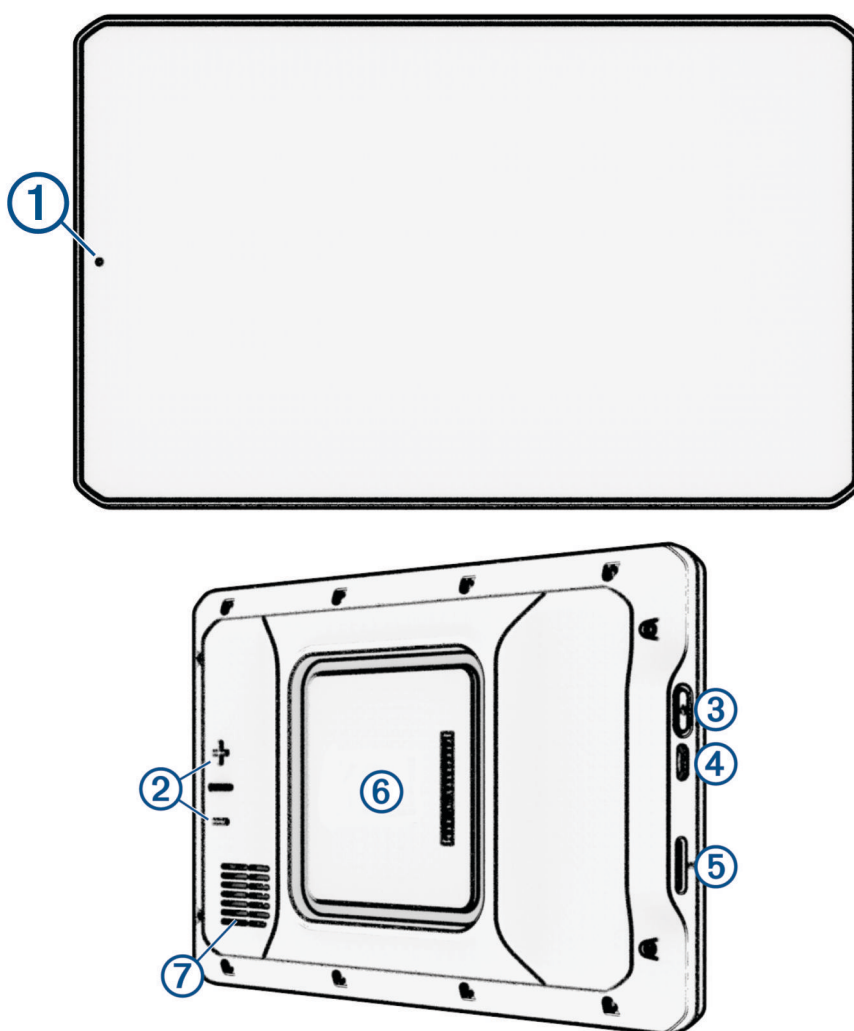

①	Mikrofon pro volání pomocí sady handsfree a hlasové příkazy
②	Ovládání hlasitosti
③	Zapínací tlačítko
④	Napájecí a datový port USB
⑤	Slot pro mapovou a paměťovou kartu
⑥	Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem
⑦	Reproduktor

Upevnění a napájení zařízení ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ


Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých implantovaných lékařských přístrojů nebo elektronických zařízení, například kardiostimulátoru, inzulinové pumpy nebo pevného disku v notebooku. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s lékařskými přístroji a elektronickými zařízeními.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.


- 1 Otevřete páčku ①, přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku dozadu směrem k čelnímu sklu.

Páčka musí směřovat k horní straně čelního skla.

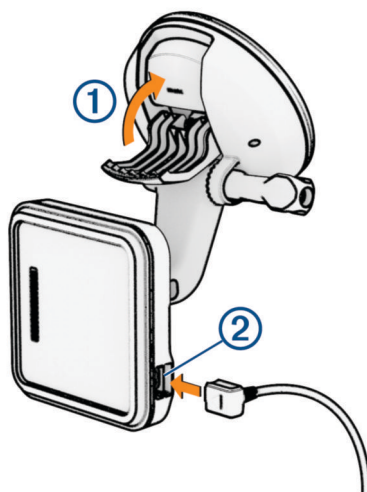


- 2 Napájecí kabel do vozidla ② zapojte do portu na držáku.

- 3 V případě potřeby uvolněte šroub na rameni přísavného držáku ③ a matici na kulovém držáku ④ a upravte pozici držáku tak, abyste dobře viděli a mohli zařízení pohodlně ovládat.

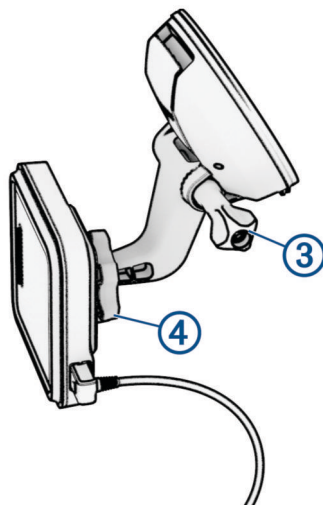

- 4 Poté šroub i matici znovu dotáhněte.
5 Nasadte zařízení do magnetického držáku.

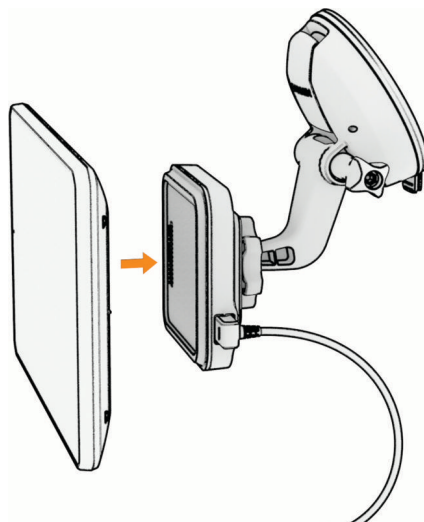

- 6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Instalace šroubového držáku na palubní desku

Než budete moci připojit šroubovací kulový držák k palubní desce, je nutné vybrat na palubní desce vhodné místo.

VAROVÁNÍ

Je na vaší odpovědnosti zvolit takové místo instalace, které splní všechny platné zákony a předpisy, a nebude blokovat váš výhled na silnici během bezpečné obsluhy vozidla.


OZNÁMENÍ

Při předvrtání otvorů a instalaci držáku do vozidla se vyhněte kabeláži, měřidlům, airbagům, krytům airbagů, klimatizaci a vytápění a podobně. Společnost Garmin® neodpovídá za žádné škody ani následky způsobené instalací.

OZNÁMENÍ


Abyste předešli případnému poškození vozidla, společnost Garmin doporučuje, aby instalaci šroubovacího kulového držáku prováděl odborný technik.

- 1 Umístěte držák ① na vybrané místo.

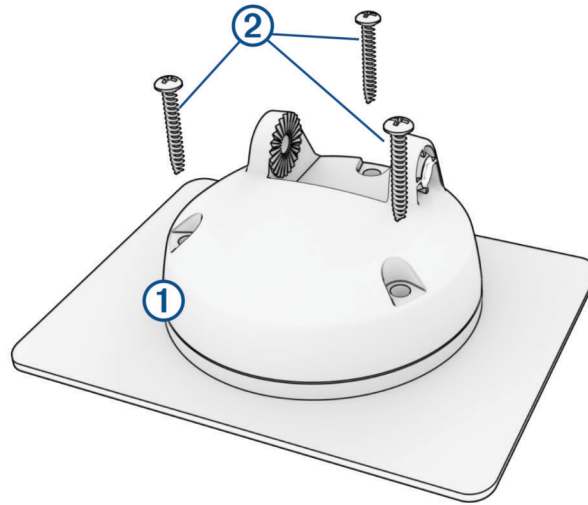

- 2 Použijte držák jako šablonu a označte si tři místa pro šrouby.
- 3 Vyvrtejte předem otvory (volitelné).
U některých typů instalačního materiálu není předvrtání otvorů nutné.
- 4 Bezpečně upevněte držák k povrchu pomocí dodaných šroubů ②.

5 Nasaďte do držáku rameno s kulovým spojem ③.

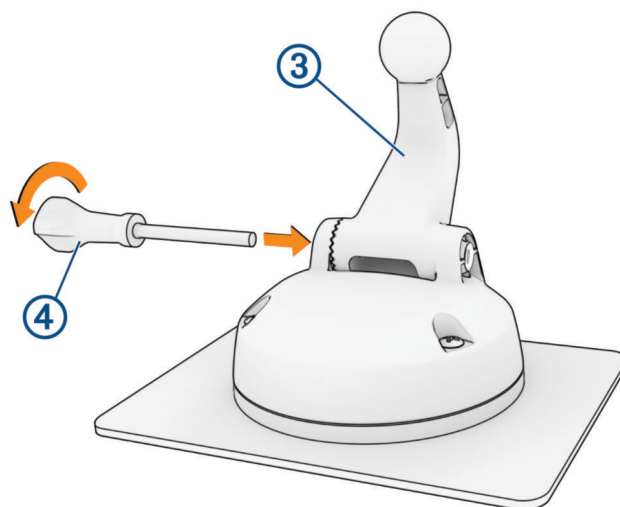


6 Zasuňte do držáku šroub ④ a utáhnutím upevněte pozici ramena.

Instalace kuličkového adaptéru držáku


Součástí balení je adaptér s palcovou kuličkou, který je kompatibilní s různými systémy držáků zařízení.

- 1 Vyšroubujte čtyři šroubky ①, které připojují kolébku ② k magnetickému držáku.

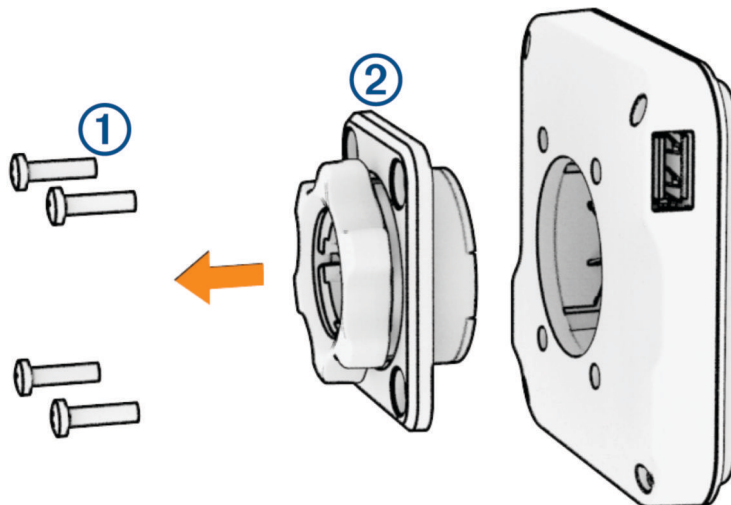


- 2 Vyjměte kolébku.

- 3 Připevněte držák s kuličkou ③ k magnetickému držáku pomocí šroubků z prvního kroku.

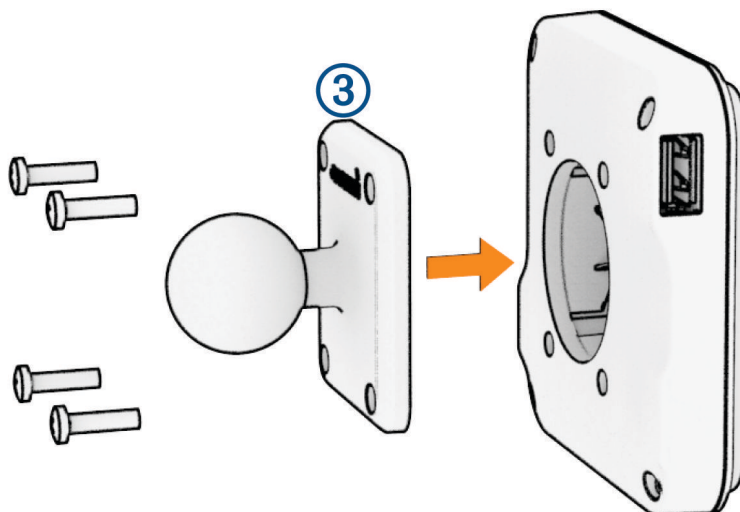

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.

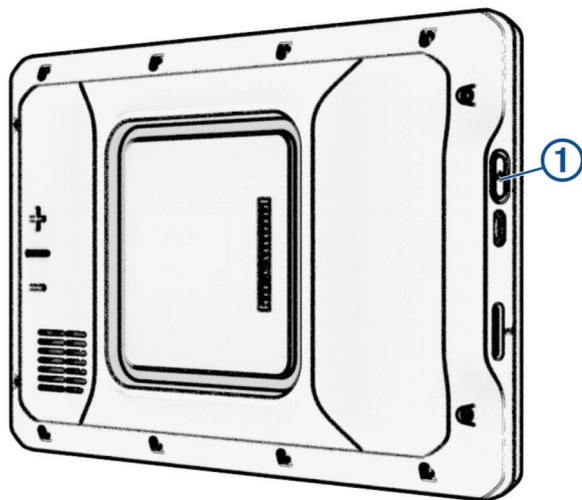

- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko. V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.

Domovská obrazovka



① Výběrem spustíte navigaci.

② Výběrem zobrazíte mapu.

③ Zkratky různých aplikací, které umožňují využívat funkce navigace.

④ Aktuální profil vozidla.

⑤ Stav baterie.

⑥ Výběrem ukončíte aktivní trasu.

⑦ Výběrem otevřete menu aplikací. Seznam aplikací obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou v zařízení dostupné.

⑧ Výběrem nastavíte hlasitost.

⑨ Výběrem si zobrazíte nastavení zařízení a můžete aktualizovat software.

Otevření aplikace

Domovská obrazovka obsahuje zkratky k často používaným aplikacím. Seznam aplikací obsahuje všechny aplikace nainstalované v zařízení.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte zkratku aplikace na domovské obrazovce.
- Vyberte možnost  a zvolte aplikaci.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech (Zobrazení stavu signálu GPS, strana 59).
	Stav technologie Bluetooth®. Zobrazí nastavení Bluetooth (Nastavení telefonu, strana 50).
	Síla signálu Wi-Fi®. Změní nastavení Wi-Fi (Připojení k bezdrátové síti, strana 51).
	Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor (Volání pomocí sady handsfree, strana 36).
	Aktivní profil vozidla. Výběrem zobrazíte nastavení profilu vozidla (Úprava profilu vozidla, strana 11).
	Stav Garmin eLog™. Vyberte, pokud chce zobrazit aktuální informace o zařízení ELD. Když je ikona modrá, je zařízení připojeno k aplikaci Garmin eLog.
9:10 	Aktuální čas. Nastaví čas.
	Úroveň nabití baterie.
	Stav připojení aplikace dězl (Párování se smartphonem, strana 35).
53° 	Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení předpovědi počasí, strana 44).

Používání dotykové obrazovky

- Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.
- „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení oddálit.
- Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost  > **Displej** > **Jas**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
 - Pomocí zaškrtačích políček můžete aktivovat a deaktivovat další možnosti zvuku.

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídít veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Když pro vozidlo aktivujete profil nákladního vozidla, bude zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané vozidlo.

Přidání profilu vozidla

Můžete přidat profil vozidla včetně hmotnosti, rozměrů a dalších vlastností vašeho vozidla.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Profil vozidla** > .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete přidat skříňové nákladní vozidlo s trvale připojenou plochou pro náklad, vyberte možnost **Skříňový nákladní vůz**.
 - Pokud chcete přidat tahač nebo kombinaci tahače s přívěsem, vyberte možnost **Tahač**.
 - Chcete-li přidat autobus, vyberte možnost **Autobus**.
- 3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.

Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla nebo číslo přívěsu ([Úprava profilu vozidla, strana 11](#)).

Profil automobilu

Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží k použití v automobilu bez přívěsu. Při používání profilu vozidla počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro velká vozidla není k dispozici. Některé funkce a nastavení specifické pro velká vozidla nejsou při používání profilu vozidla k dispozici.

Přepnutí profilu vozidla

Kdykoli zařízení zapnete, zobrazí se výzva k výběru profilu vozidla. V případě potřeby také můžete přepnout na jiný profil vozidla ručně.

- 1 Ve stavovém řádku vyberte ikonu profilu vozidla, například  nebo .
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
- 3 Vyberte možnost **Vybr..**

Změna informací o přívěsu

Před změnou informací o přívěsu musíte zadat profil vozidla pro tahač (*Přidání profilu vozidla, strana 10*).

Když měníte přívěs na tahači, můžete změnit informace o přívěsu v profilu vozidla, aniž byste změnili informace o tahači. Můžete rychle přepínat mezi často používanými tahači.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla pro tahač, který použijete pro přívěs.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete použít nedávnou konfiguraci přívěsu, vyberte konfiguraci přívěsu ze seznamu.
 - Pokud chcete zadat novou konfiguraci přívěsu, vyberte možnost **Nová konfigurace** a zadejte informace o přívěsu.

Úprava profilu vozidla

Profil vozidla můžete upravit a změnit informace o vozidle nebo přidat do nového profilu vozidla podrobné informace, například poznávací značku vozidla, číslo přívěsu nebo stav počítadla kilometrů. Profil vozidla můžete rovněž přejmenovat nebo smazat.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte položku  a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Chcete-li profil vozidla přejmenovat, vyberte položky  >  > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte položky  >  > **Odstranit**.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezabývají vás odpovědností za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Rychlostní limit překročen: Pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici, zařízení zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu.

Rychlostní limit snížen: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace ([Doprava, strana 37](#)).

Staveniště: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte ke staveništi.

Uzávěrka pruhu: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte k uzávěrce pruhu.

Plánování přestávky: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli dlouho bez zastavení.

Zákaz vjezdu nákladních vozidel: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních vozidel.

Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavazit podvozkem o silnici.

Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.

Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.

Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte prudkému kopci.

Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte hranicím státu nebo země.

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

- 1 Vyberte možnost  > Podpora řízení > Upozornění pro řidiče.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Když je zařízení připojeno k telefonu s aktivní aplikací dězl, lze v některých oblastech přijímat data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést?**.

- Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém zařízení, zvolte možnost  **Vyhledat** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 14*).
- Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost **Adresa** (*Nalezení adresy, strana 14*).
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Kategorie** (*Hledání polohy podle kategorie, strana 18*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte aktuální oblast vyhledávání a zvolte novou oblast vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 16*).
- Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte možnost **Oblíbené** (*Ukládání poloh, strana 20*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Poslední nalezená** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 19*).
- Chcete-li hledat odpočívadla, parkoviště a služby pro nákladní vozy, vyberte možnost **Kategorie > Servisní služby pro nákladní vozy** (*Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy, strana 16*).
- Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu Foursquare®, vyberte možnost **Foursquare**.
- Cestovatelská hodnocení TripAdvisor® je možné procházet a hledat výběrem možnosti **Tripadvisor** (*Tripadvisor, strana 17*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Souřadnice** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 19*).

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Vyhledat**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.


Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Pokud chcete hledat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte aktuální oblast vyhledávání.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky hledání polohy

Výsledky hledání polohy se zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. Každá očíslovaná poloha se také zobrazuje v mapě. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

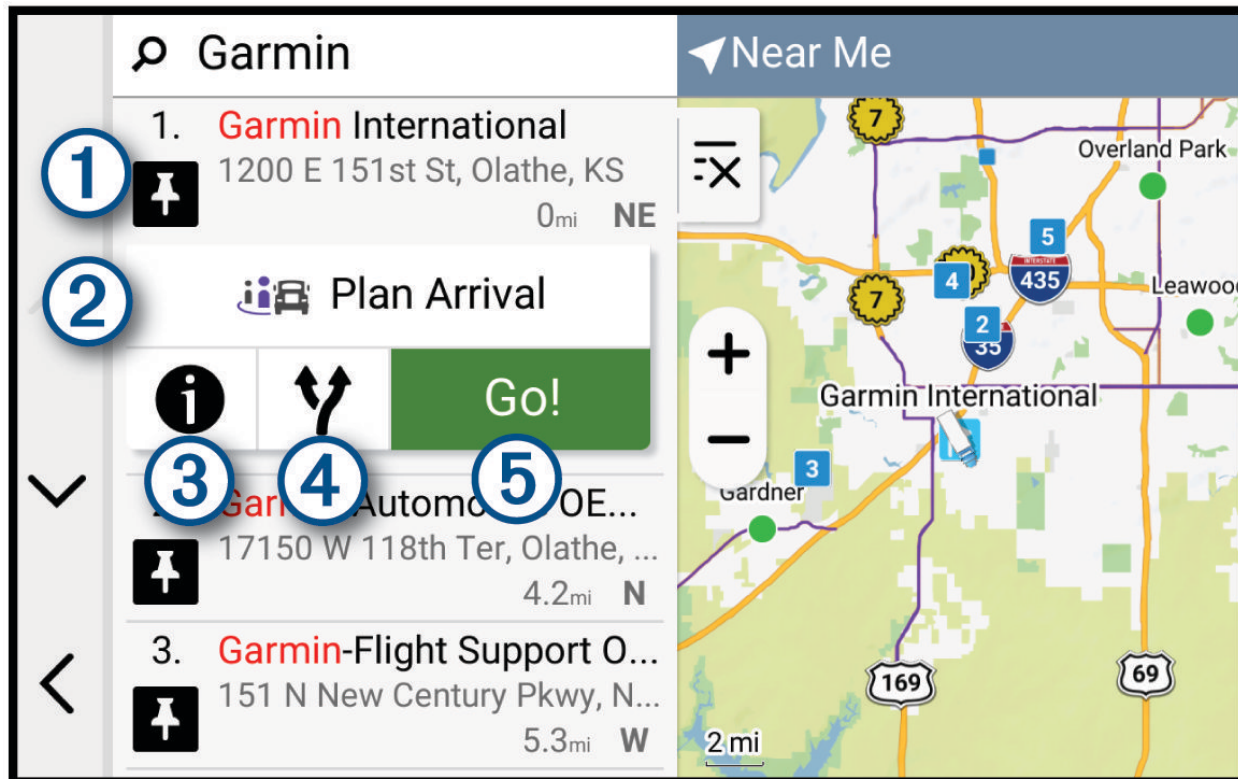


①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② Plán příjezdu	Výběrem si zobrazíte mapu cíle a můžete si vyhledat cíle pro nákladní vozy.
③ i	Zobrazí detailní informace o vybrané poloze.
④ Y	Zobrazí alternativní trasy do příslušné pozice.
⑤ Jet!	Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte aktuální oblast vyhledávání ①.

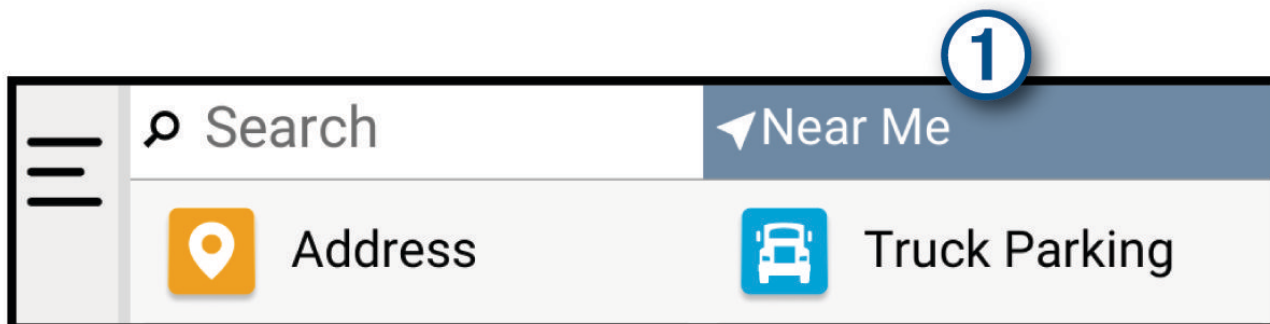

- 3 Vyberte oblast vyhledávání.
- 4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí v horní části obrazovky. Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu Kam vést?, zařízení nejdříve navrhne polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Body zájmu

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují body zájmu pro nákladní vozy, jako jsou zastávky a odpočívadla pro nákladní vozy a vážící stanice.

Vyberte položky **Kam vést?** > **Kategorie** > **Servisní služby pro nákladní vozy**.

Hledání bodů zájmu aplikace TruckDown

Adresář TruckDown obsahuje firmy poskytující služby pro nákladní vozy, například opravy nákladních vozů a prodejny pneumatik.

Adresář TruckDown je dostupný pouze v Severní Americe.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti Polohy pro nákladní vozy vyhledáte body zájmu kompatibilní s nákladními vozy. **Truck Locations**
 - Výběrem možnosti Služby pro nákladní vozy vyhledáte místa služeb pro nákladní vůz. **Truck Services**
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost **Filtrovat podle komfortu a značek**, vyberte jednu nebo více položek komfortu a pak vyberte možnost **Uložit**.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze u zastávek pro nákladní vozy.
- 5 Vyberte cíl.

Hledání lokalit CAT Scale

Můžete využít integrovanou databázi a v Severní Americe vyhledávat lokality CAT Scale.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > CAT Scale**.
- 2 Vyberte cíl.

Tripadvisor

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost informací z webu Tripadvisor.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení obsahuje cestovatelská hodnocení Tripadvisor. Hodnocení Tripadvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné restaurace, hotely a atrakce. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
Zobrazí se body zájmu Tripadvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 4 Výběrem možnosti **Třídít výsledky** filtrujte zobrazené body zájmu podle vzdálenosti nebo oblíbenosti (volitelné).
- 5 Vyberte možnost  a zadejte hledaný termín (volitelné).

Foursquare

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo aktuálnost informací poskytovaných službou Foursquare.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahrány miliony bodů zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení.

Vyberte možnost **Kam vést? > Foursquare**.

Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare

Můžete si zobrazit informace o poloze a uživatelská hodnocení služby Foursquare.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.
- 2 Vyberte možnost **i**.

Hledání polohy podle kategorie

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte polohu.

Parkoviště

Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Parkovací místa**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy v Evropě

Když zařízení dělí spárujete s aplikací dělí a přihlásíte se ke svému účtu Truck Parking Europe, můžete si v navigačním zařízení zobrazit dostupná parkovací místa a jejich hodnocení.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v Evropě.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Truck Parking Europe**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtrovat podle komfortu a značek**, vyberte požadované atributy a zvolte **Vyhledat**.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Parkoviště**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.
- 3 Vyberte položku **Jet!**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte položku  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Vyberte možnost **Souřadnice**.
- 4 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky a potvrďte tlačítkem **Hot..**
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li souřadnice uložit jako polohu, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li navigovat na dané souřadnice, vyberte možnost **Jet!**.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** >  > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice**, **Zastávky pro nákladní vozy** nebo **Palivo**.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.
POZNÁMKA: Pokud je aktivní profil vozidla pro nákladní vůz, místo paliva se zobrazují možnosti zastávek pro nákladní vozy.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu .

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybr..**

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratku. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Odebrat zkratku**.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Hot..**

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*[Hledání polohy podle kategorie, strana 18](#)*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost  > **Uložit**.
- 4 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hot..**
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Uložené polohy se automaticky synchronizují s vaším účtem Garmin, když jste připojeni k aplikaci dězl v kompatibilním telefonu.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hot..**

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Symbol mapy**.
 - Chcete-li polohu přidat do uložených sbírek nebo ji z nich odebrat, vyberte možnost **Kolekce**.
 - Chcete-li upravit souřadnice GPS polohy, vyberte možnost **Souřadnice**.
- 6 Upravte informace.
- 7 Vyberte možnost **Hot..**

Odstranění uložené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **Upravit** > **Odstranit** > **Ano**.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 27*) a objížděk (*Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 27*).
- Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou vhodné pro aktivní profil vozidla.
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 21*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 26*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 26*).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 13*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y** > **Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trase (*Tvarování trasy, strana 26*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 21*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trase (*Přidání pozice k trase, strana 26*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 4 Vyberte položku **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Nastavit domovskou destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.


Vaše trasa na mapě

Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo výjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

①	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, pokud je to možné.
②	Vzdálenost k další akci.
③	Název ulice nebo výjezdu, kde je plánovaná další akce.
④	Oznámení ohledně trasy.
⑤	Výběrem této položky zobrazíte přehled trasy.
⑥	Výběrem této položky zobrazíte body zájmu podél trasy.
⑦	Výběrem této položky zobrazíte satelitní snímky vašeho cíle a můžete si naplánovat příjezd. Stahování satelitních snímků vyžaduje aplikaci dězl.
⑧	Výběrem této položky můžete vyhledávat body zájmu podél trasy.
⑨	Výběrem přepnete oblíbené trasy pro nákladní vozy v mapě.
⑩	Nástroje mapy. Můžete zvolit nástroje, které vám ukážou víc informací o trase a okolí.
⑪	Datová pole. TIP: Stisknutím těchto polí můžete změnit zobrazené informace (<i>Změna datového pole mapy, strana 34</i>).
⑫	Zvýrazněná trasa na mapě.

Aktivní navádění do jízdních pruhů

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

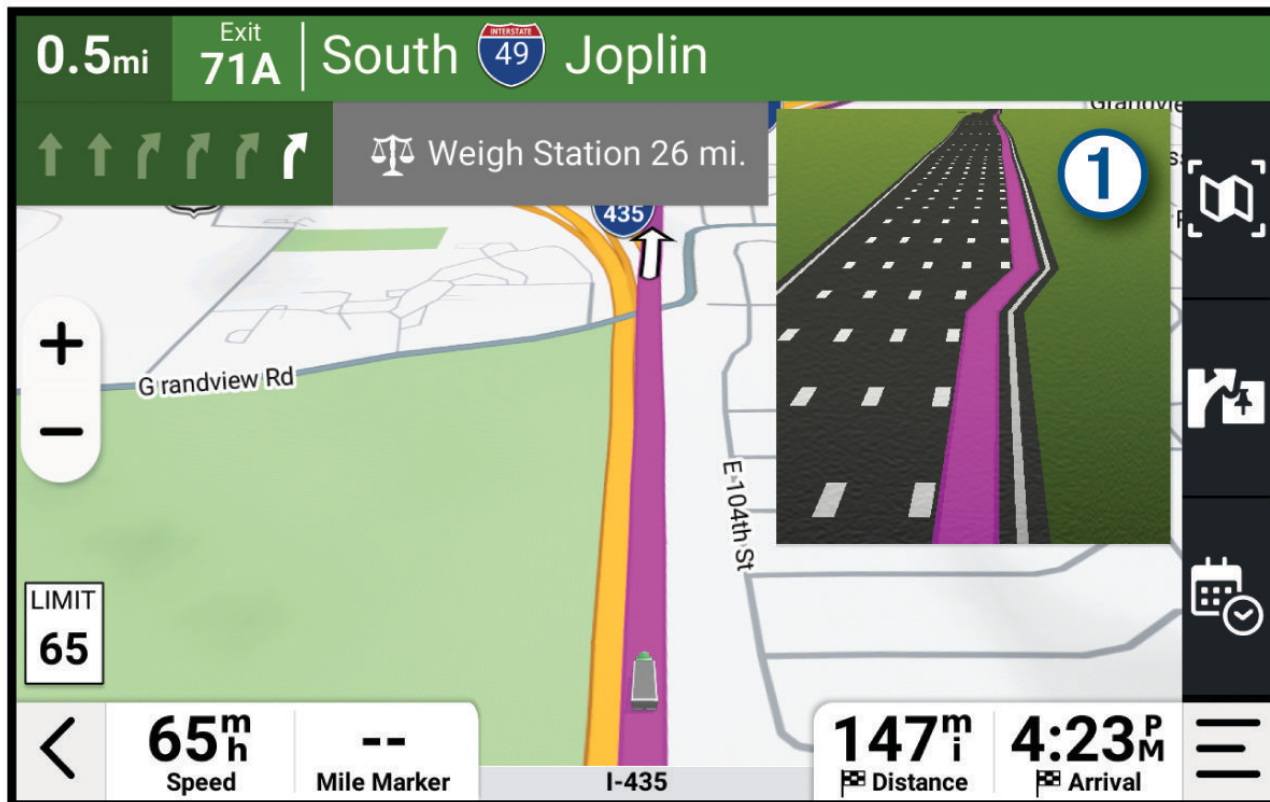

Zobrazení oblíbených tras pro nákladní vozy na mapě

Můžete si nastavit, aby zařízení na mapě zvýraznilo oblíbené trasy pro nákladní vozy. Může vám to pomoci při výběru silnic, které jsou pro vaše vozidlo vhodnější.

Na mapě vyberte možnost .

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blízkí se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blízkí se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost  > **Odbočky**. Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu .

Plánování příjezdu

Než zahájíte trasu, můžete si naplánovat příjezd do oblíbeného cíle, jako je nakládací dok nebo parkoviště pro nákladní vozy. Můžete také do mapy přidat vlastní cíle.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 13*).

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte položku **Plán příjezdu**.

Na mapě se zobrazí náhled cíle. Vedle mapy se zobrazí oblíbené cíle pro nákladní vozy. Pokud máte zařízení dězl spárované s aplikací dězl, automaticky si stáhne satelitní snímky BirdsEye.

4 Vyberte cíl a zvolte možnost **Jet!**.

Příjezd do cíle


Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

-   označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Při dojezdu k některým cílům s nastaveným profilem nákladního vozu vám zařízení automaticky nabídne možnost vyhledání cíle pro nákladní vozy, například doku pro nakládání nákladních vozidel nebo parkoviště pro nákladní vozy. Můžete zvolit některý z navrhovaných bodů v mapě a výběrem možnosti Jet! zahájit navigaci k danému cíli.
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit výběrem možnosti  > **Ukončit**.

Ukončení jízdy nákladního vozidla

Při dojezdu do některých cílů se zobrazí mapový nástroj, který vám pomůže najít některý z obvyklých cílů pro nákladní vozy, například parkoviště nebo dok pro nakládání nákladních vozidel.

1 Vyberte nástroj mapy ①.

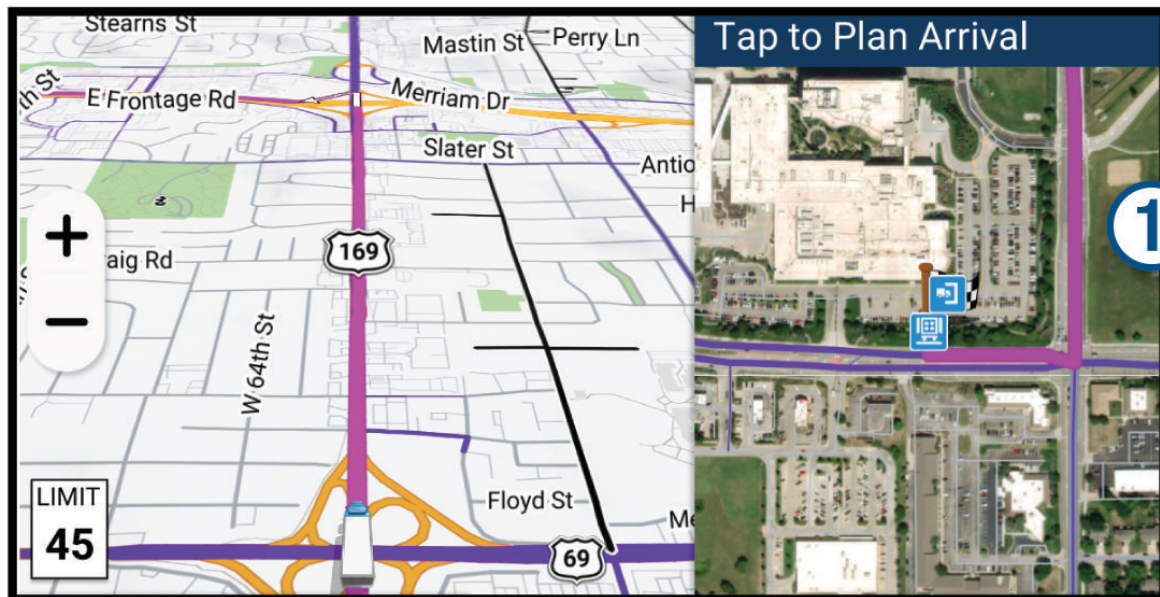

2 Klepněte do mapy a vyberte cíl pro nákladní vozy.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště.

POZNÁMKA: Tuto funkci lze používat pouze v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil. Pokud používáte profil nákladního vozidla, můžete vyhledávat parkoviště pro nákladní vozy v okolí cíle ([Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy, strana 18](#)).

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Když vám zařízení nabídne možnost parkování, výběrem možnosti **Větší** si zobrazíte všechna doporučená parkoviště.

POZNÁMKA: Když některé doporučené parkoviště vyberete, zařízení vám automaticky aktualizuje trasu.

- Pokud zařízení žádné možnosti parkování nenabídne, vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Parkoviště** a jako oblast hledání zvolte **Blízko cíle**.

2 Zvolte parkoviště a poté možnost **Jet!**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 21](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač tras a trasu naplánovat, rozvrhnout a uložit ([Plánování trasy, strana 43](#)).

1 Na mapě vyberte možnost  **Kam vést?**.

2 Vyhledejte polohu ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 13](#)).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Jet!**.

5 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 21](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Můžete tak trasu vést po konkrétní silnici nebo konkrétní oblasti, aniž byste na zadali cíl.

1 V mapě vyberte položky  **Upravit trasu > Vytvarovat trasu**.

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.

2 Volbou polohy na mapě vytvořte tvarovací bod.

TIP: Výběrem položky  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

3 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat víc tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Chcete-li bod odebrat, vyberte jej a zvolte položku .

4 Vyberte možnost .

Použití objíždky

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Upravit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objíždka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objíždka podle silnice**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Režim výpočtu**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší, vyberte možnost **Rychlejší čas**.
 - Pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu v přímé linii, vyberte možnost **Přímo**.

Zastavení trasy

- Na mapě zvolte možnost  > **Ukončit**.
- Na domovské obrazovce vyberte možnost **Ukončit**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a informace o produktu, strana 53*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí

Objíždka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Příjem dopravních informací pomocí telefonu, strana 37*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 52*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte položku **Jet!**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla v aktivním profilu vozidla ([Profily vozidla, strana 10](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Nízkoemisní zóny**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 6 Vyberte možnost **Hot..**

Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hot..**

Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte objížďku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížďek

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížďky** > .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, vyberte položky **Vybrat vše** > **Odstranit**.
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte položku **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase ([Vaše trasa na mapě, strana 21](#)) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

1 Vyberte možnost **Mapa**.

2 Vyberte libovolné místo na mapě.

3 Vyberte možnost:

- Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
- Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, jako jsou topografické snímky nebo snímky BirdsEye, vyberte možnost .
- Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, použijte ikony  nebo .
- Volbou ikony  přepnete mezi zobrazeními Sever nahoře, 2D a 3-D.
- Pokud chcete otevřít plánovač tras, vyberte ikonu  ([Plánovač tras, strana 43](#)).
- Pokud chcete zahájit trasu, vyberte polohu na mapě a pak vyberte **Jet!** ([Zahájení trasy s použitím mapy, strana 21](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Upravit trasu: Umožňuje udělat objížděku nebo přeskočit destinace na vaší trase ([Změna aktivní trasy, strana 26](#)).

Ztlumit navigaci: Ztlumí zvuk zařízení.

Města před vámi: Zobrazí blízká města a služby na aktivní trase nebo na dálnici ([Města před vámi, strana 30](#)).

Po cestě: Zobrazí blízká místa po trase nebo cestě, kterou jedete ([Po cestě, strana 30](#)).

Nadm. výška: Zobrazí blízká místa změny nadmořské výšky.

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti ([Zobrazení nadcházející dopravy, strana 33](#)). Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů zařízení.

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost ([Zobrazení dat cesty na mapě, strana 33](#)).

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase ([Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 24](#)).

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní ([Používání možností v průběhu hovoru, strana 36](#)).

Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

Hlásit bezpečnostní kamery: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci dězl.

Garmin eLog: Zobrazuje údaje o době směny z aplikace Garmin eLog.

Hudba: Zobrazuje ovládací prvky médií a informace o médiích.

Chytrá oznámení: Zobrazuje poslední chytrá oznámení z připojeného telefonu ([Chytrá oznámení, strana 35](#)).

PrePass®: Zobrazuje upozornění na blízká vážicí stanice a informace o tom, zda je lze vynechat ([PrePass®, strana 42](#)).

Plán příjezdu: Zobrazí mapu cíle a umožní vyhledat cíl pro nákladní vozy.

Love's: Zobrazí blízká Love's Travel Stops® podél trasy.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v Severní Americe.

Pilot Flying J: Zobrazí blízká Pilot Flying J Travel Centers™ podél trasy.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v Severní Americe.

Plánovač přestávek: Zobrazí počet hodin jízdy za den, celkový počet hodin jízdy a čas do příští přestávky.

Celková mapa: Zobrazí přehled trasy na mapě.

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blížící se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete si upravit kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blížících se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Města před vámi**.
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blížících se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

Silniční omezení na mapě

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídít veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Šedé a černé silnice na mapě označují silnice s omezením (podle vašeho aktuálního profilu vozidla).

	Silnice omezená pro zásobování. Tato silnice je určena pouze pro zásobování (při splnění určitých podmínek).
	Ostatní silniční omezení. Tato silnice může být s vaším aktuálním profilem vozidla neprůjezdná.

Symboly varování a upozornění

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídít veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Symboly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí, dopravní situace a blížící se vážící stanice.

Varování týkající se omezení

	Výška
	Hmotnost
	Hmotnost nápravy
	Délka
	Šířka
	Nejsou povoleny nákladní vozy
	Nejsou povoleny přívěsy
	Omezení nebezpečných látek
	Nejsou povoleny hořlaviny a výbušné látky
	Nejsou povoleny látky znečišťující vodu
	Zákaz odbočení vlevo
	Zákaz odbočení vpravo
	Zákaz otáčení

Varování týkající se stavu silnice

	Nebezpečí nárazu o silnici
	Boční vítr
	Úzká silnice
	Ostrá zatáčka
	Prudký svah dolů
	Prudké stoupání
	Omezená prostorová průchodnost

Upozornění

	Vážicí stanice
	Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

2 Vyberte datové pole trasy.

3 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Prohlížení historie trasy

Zařízení uchovává záznam cesty, kterou jste ujeli.

1 Vyberte možnost  > **Mapa** > **Vrstvy mapy**.

2 Zaškrtněte políčko **Historie cestování**.

Vynulování informací o trase

1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

2 Vyberte datové pole informací o trase.

3 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.

4 Vyberte možnost:

- Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
- Výběrem možnosti **Vynulovat celkové údaje** resetujete Trasu A a celkové údaje.
- Výběrem možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
- Volbou možnosti **Vynulovat trasu** B vynulujete počítadlo kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě ([Doprava, strana 37](#)).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

1 Během navigace po trase vyberte možnost  > **Doprava**.

Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.

2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.

2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních událostí

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní události zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost  > **Mapa** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost  > **Mapa** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Prostřednictvím aplikace dězl může zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 37](#)).

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 44](#)).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje funkci hlasových příkazů, můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy z telefonu do navigačního zařízení.

Párování se smartphonem

Zařízení dězl můžete spárovat se smartphonem s aplikací dězl. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím ([Služby Live](#), [dopravní informace a propojení s telefonem](#), strana 34).

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci dězl a nainstalujte ji.
- 2 Zapněte zařízení dězl a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od smartphonu.
- 3 V telefonu otevřete aplikaci dězl.
- 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin a dokončete párování a nastavení.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace dězl

V aplikaci dězl můžete vyhledávat adresy, firmy nebo body zájmu a údaje pak odeslat do zařízení dězl, které vás na příslušné místo dovede.

- 1 V aplikaci dězl vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.

Během psaní se pod vyhledávacím polem zobrazují návrhy.

- 3 Vyberte některý z navrhovaných výsledků.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

- 4 Vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.

Zařízení dězl vás začne navigovat do vybraného místa. Daná lokalita také bude přidána do vašich posledních vyhledávání v menu Kam vést?.

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci dězl, můžete na zařízení dězl sledovat oznámení z telefonu, například textové zprávy, příchozí hovory nebo schůzky v kalendáři.

Příjem oznámení při sledování mapy

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací dězl.

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat oznámení, vyberte  nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře. Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte položku .

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree ([Párování se smartphonem, strana 35](#)). Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo přijímat hovory.

Aktivace telefonování handsfree

Pokud chcete aktivovat možnost volání handsfree, je nutné navigaci dězl nejdřív spárovat s aplikací dězl v kompatibilním telefonu ([Párování se smartphonem, strana 35](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon**.
- 2 Vyberte spárovaný telefon.
- 3 Vyberte možnost **Telefonní hovory**.

Uskutečnění hovoru

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost **Ciferník**, zadejte telefonní číslo a vyberte možnost **Ciferník**.
 - Chcete-li zobrazit čísla nedávných, zmeškaných, nedávno vytáčených nebo přijatých hovorů, vyberte možnost **Volaná čísla**. Vyberte protokol, dále číslo a výběrem možnosti **Volat** jej vytočte.
 - Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu, vyberte možnost **Telefonní seznam**, vyberte kontakt a vyberte možnost **Volat**.
 - Chcete-li zavolat do nějaké polohy bodu zájmu, jako je restaurace nebo atrakce, vyberte možnost **Procházet kategorie**. Vyberte kategorii, dále polohu a zvolte možnost **Volat**.

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Vyberte možnost  > **Telefon** > **Volat domů**.

Volání pomocí hlasového vytáčení

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon** > **Hlasové vytáčení**.
- 2 Poslouchejte hlasové pokyny.
- 3 Vyslovte **Call** (Volat) a vyslovte jméno kontaktu, telefonní číslo nebo polohu, kam chcete volat.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí na mapě, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji na jakékoli obrazovce znovu otevřít výběrem možnosti . Můžete také v mapě vybrat možnost  > .

- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost **Přidat hovor**.
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte možnost **Probíhá hovor v navigaci**.

TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.

- Pokud chcete použít číselník, vyberte možnost **Klávesnice**.

TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.

- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Ztlumení**.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost **Ukončit hovor**.

Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth

Můžete zapnout nebo vypnout funkce Bluetooth, například telefonní hovory, zvuk médií a služby Live pro spárovaný telefon.

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon**.
- 2 Vyberte název telefonu.
- 3 Funkci můžete zapnout nebo vypnout jejím výběrem.

Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace

V aplikaci dězl si můžete nastavit, které typy oznámení z telefonu se mají na zařízení dězl zobrazovat.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci dězl.
- 2 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.
Zobrazí se seznam kategorií aplikací pro telefony.
- 3 Výběrem kategorie zapnete nebo vypnete oznámení pro daný typ aplikace.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste je museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vašemu zařízení dězl automaticky připojit.

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.
- 3 Vyberte možnost **Odpojit**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon**.
- 2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost **Odebrat zařízení**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (*Nastavení dopravy, strana 52*). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace dězl (*Příjem dopravních informací pomocí telefonu, strana 37*).

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Příjem dopravních informací pomocí telefonu

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li připojeno k telefonu s aplikací dězl.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci dězl.
- 2 Na zařízení dězl vyberte možnost  > **Doprava** > **Doprava** a zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Garmin Live Traffic**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních událostí

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní události zobrazíte pomocí šipek.

Nástroje pro vozidlo a řidiče

Plánování přestávek

OZNÁMENÍ

Toto zařízení NENÍ schválenou náhradou záznamů do knihy jízd podle požadavků uvedených v předpisech orgánu FMCSA (Federální správa bezpečnosti přepravy motorovými vozidly). Řidiči musejí dodržovat všechny platné federální a státní požadavky na dobu jízdy. Pokud zařízení propojíte se zařízením pro elektronický záznam (ELD) kompatibilním s technologií Garmin eLog, zařízení Garmin eLog autodopravci umožní plnění požadavků na zaznamenávání doby směny a přestávek. Podrobnější informace naleznete na webu garmin.com/elog kde si také můžete zařízení Garmin eLog zakoupit.

Když je aktivní funkce plánování přestávek, zařízení vás upozorní hodinu před doporučenou dobou přestávky nebo dosažením denního limitu jízdy a doporučí podél trasy vhodná místa pro zastavení. Pomocí této funkce můžete zaznamenávat pracovní dobu, což může pomoci při dodržování bezpečnostních předpisů.

POZNÁMKA: Funkce plánování přestávek není k dispozici v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.

Doporučená přestávka

Když je čas na přestávku, zařízení vás upozorní a zobrazí podél trasy doporučená místa, kde je možné zastavit.

Ze seznamu doporučených lokalit vyberte požadovaný bod zájmu.

Zařízení přidá místo přestávky na trasu jako další cíl.

Spuštění časovače přestávek

Časovač přestávek se spustí automaticky, když se vozidlo pohybuje alespoň 30 sekund rychlostí 8 km/h (5 mil/h). Časovač také můžete kdykoli zapnout ručně.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Plánovač přestávek**.
- 2 Vyberte možnost **Spustit časovač**.

Pozastavení a vynulování časovače přestávek

Když vozidlo zastaví na dobu alespoň tří minut, časovač přestávek se automaticky zastaví. U krátkých zastávek můžete časovač zastavit i ručně, například při pauze na parkovišti nebo na zastávce pro nákladní vozy. Na konci jízdy můžete časovač ručně vynulovat.

- 1 Vyberte možnost **Zastavit časovač**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li časovač pozastavit, stiskněte tlačítko **Pozastavit**.
 - Chcete-li časovač ukončit a vynulovat, vyberte možnost **Vynulovat**.

Úprava hodin jízdy

Můžete upravit celkový počet hodin jízdy, aby tento údaj odpovídal vašim záznamům o době směny.

- 1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost **Celkem hodin jízdy**.
- 2 Zadejte celkový počet hodin jízdy.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Garmin eLog

Adaptér Garmin eLog umožňuje autodopravci plnit požadavky na zaznamenávání doby směny a přestávek. Když je adaptér Garmin eLog spárován s kompatibilním mobilním zařízením, můžete ve svém zařízení dězl zobrazit informace o době směny. Adaptér Garmin eLog není dostupný ve všech oblastech. Podrobnější informace naleznete na webu garmin.com/elog kde si také můžete adaptér Garmin eLog zakoupit.

POZNÁMKA: Funkce Garmin eLog nejsou k dispozici v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.

Nastavení funkcí Garmin eLog v zařízení dězl

- 1 Spárujte adaptér Garmin eLog s aplikací Garmin eLog v mobilním telefonu (*Nastavení zařízení Garmin eLog, strana 39*).
- 2 Spárujte zařízení dězl s kompatibilním mobilním zařízením.
- 3 Povolte aplikaci Garmin eLog spárování se zařízením dězl (*Povolení párování aplikace Garmin eLog se zařízením dězl, strana 39*).
- 4 V případě potřeby povolte připojení Garmin eLog v zařízení dězl (*Aktivace a deaktivace připojení Garmin eLog v zařízení dězl, strana 39*).

Nastavení zařízení Garmin eLog

Chcete-li používat zařízení, je třeba adaptér Garmin eLog spárovat s aplikací Garmin eLog.

- 1 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a otevřete aplikaci  Garmin eLog.
- 2 Podle pokynů na obrazovce svého mobilního zařízení nastavte a nakonfigurujte systém Garmin eLog.

POZNÁMKA: Dokud nedokončíte proces nastavení, má zařízení omezenou funkčnost.

Povolení párování aplikace Garmin eLog se zařízením dězl

- 1 Z aplikace Garmin eLog se přihlaste do profilu řidiče.
- 2 Zvolte možnost **Settings > Pair to Nearby Garmin dězl**.

Aktivace a deaktivace připojení Garmin eLog v zařízení dězl

- 1 V zařízení dězl vyberte možnost  > **Telefon**.
- 2 Vyberte název svého spárovaného mobilního zařízení.
- 3 Zaškrtněte políčko **Adaptér Garmin eLog** nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Zobrazení informací Garmin eLog ve vašem zařízení dězl

Než budete moci zobrazit informace Garmin eLog ve svém zařízení dězl, je třeba dokončit proces nastavení (*Nastavení zařízení Garmin eLog, strana 39*).

Při jízdě s vozidlem zařízení zobrazuje stav pracovní doby a celkový počet hodin jízdy na nástroji mapy Garmin eLog.

Chcete-li zobrazit souhrn zbývajících hodin jízdy, vyberte příslušné pole.

Zobrazení událostí diagnostiky a poruchy Garmin eLog

Když zařízení Garmin eLog detekuje událost diagnostiky nebo poruchy, zobrazí na obrazovce oznámení.

Výběrem oznámení o diagnostice nebo poruše zobrazíte podrobnosti události.

POZNÁMKA: Další informace o událostech diagnostiky nebo poruchy zobrazíte v aplikaci Garmin eLog.

IFTA

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Tuto funkci lze používat pouze v případě, pokud je aktivní profil nákladního vozidla.

Můžete zaznamenávat údaje potřebné pro dokumentaci v souladu s mezinárodní smlouvou o danění pohonných hmot (IFTA), například údaje o nákupech paliva a ujeté vzdálenosti.

Zadání údajů o palivu

- 1 Vyberte položky  > **IFTA** > **Na pumpě**.
- 2 Zadejte cenu paliva za litr.
- 3 Stiskněte pole **Spotřebované palivo**.
- 4 Zadejte množství zakoupeného paliva.
- 5 V případě potřeby vyberte typ paliva:
 - Pokud chcete množství zaznamenat v litrech, vyberte položky **Galony** > **Litry** > **Uložit**.
 - Pokud chcete množství zaznamenat v galonech, vyberte položky **Litry** > **Galony** > **Uložit**.
- 6 V případě potřeby zaškrtněte políčko **Včetně daně**.
- 7 Vyberte položku **Další**.
- 8 Vyberte možnost záznamu čerpací stanice, kde jste palivo doplňovali:
 - Vyberte ze seznamu stanic z okolí.
 - Vyberte textové pole a zadejte název a adresu stanice.
- 9 Vyberte prodejce paliva.

Úprava údajů o palivu

- 1 Vyberte položky  > **IFTA** > **Deníky nákupu paliva**.
- 2 V případě potřeby vyberte profil vozidla.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Vyberte záznam paliva.
- 5 Vyberte možnost:
 - Stisknutím pole můžete upravit informace.
 - Výběrem položky  můžete záznam smazat.

Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí

Souhrn podle jurisdikcí obsahuje data pro jednotlivé státy a provincie, ve kterých vaše vozidlo během jednotlivých čtvrtletí operovalo. Souhrn podle jurisdikcí je k dispozici jen v některých oblastech.

- 1 Vyberte položky  > **IFTA** > **Souhrn podle jurisdikcí**.
- 2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Výběrem položek  > **Export** > **OK** provedete export souhrnu podle jurisdikcí.
Zařízení provede export souhrnu do souboru .csv a uloží jej do složky Zprávy v zařízení.

Úpravy a exportování zpráv o cestě

- 1 V hlavním menu vyberte položky  > **IFTA** > **Zprávy o cestě**.
- 2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Vyberte zprávu.
- 5 Vyberte možnost:
 - Výběrem položek  > **Odstranit** a zaškrtnutím políčka zprávu smažete.
 - Výběrem položek  > **Zkombinovat** a zaškrtnutím políček můžete zprávy zkombinovat.
 - Vyberte položky  > **Export** > **OK**. Zařízení provede export zprávy do souboru .csv a uloží jej do složky **Reports** v zařízení.

Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Připojte zařízení k počítači.
- 2 V prohlížeči souborů na počítači vyhledejte vnitřní úložiště zařízení a otevřete složku **Zprávy**.
- 3 Otevřete složku **IFTA**.
- 4 Otevřete soubor .csv.

Zaznamenávání historie servisu

Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie ([Přidání kategorií servisu, strana 41](#)).

- 1 Vyberte ikonu  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost Přidat záznam. **Přidat záznam**
- 4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost Další. **Další**
- 5 Zadejte poznámku (volitelné).
- 6 Vyberte možnost **Hot..**

Přidání kategorií servisu

- 1 Vyberte položky  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte položky  > **Přidat kategorii**.
- 3 Zadejte název kategorie a vyberte položku **Hot..**

Odstranění kategorií servisu

Odstraní-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny záznamy servisu v dané kategorii.

- 1 Vyberte položky  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte položky  > **Odstranit kategorii**.
- 3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
- 4 Vyberte položku **Odstranit**.

Přejmenování kategorií servisu

- 1 Vyberte položky  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
- 3 Vyberte položky  > **Přejmenovat kategorii**.
- 4 Zadejte název a vyberte položku **Hot..**

Odstranění záznamů servisu

- 1 Vyberte položky  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte položky  > **Odstranit záznamy**.
- 4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
- 5 Vyberte položku **Odstranit**.

Úprava záznamu servisu

Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum záznamu služby.

- 1 Vyberte ikonu  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte pole.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hot..**

PrePass[®]

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost ani aktuálnost informací poskytovaných aplikací PrePass.

POZNÁMKA: K použití této funkce musíte mít aktivní účet PrePass.

Pomocí aplikace PrePass si mohou řidiči ověřovat bezpečnost, oprávnění a hmotnost užitkového vozidla u vážicích stanic, ke kterým se blíží. Své zařízení dězl můžete spárovat s aplikací dězl a aplikace PrePass pak bude na vaše zařízení dězl přijímat oznámení o blížících se vážicích stanicích.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v USA.

Věrnostní programy

V zařízení dězl máte přístup k věrnostním programům některých odpočívadel v USA včetně Love's Travel Stops a Pilot Flying J Travel Centers. V aplikacích věrnostních programů můžete ve svém zařízení dězl sledovat počet věrnostních bodů a další informace o věrnostních programech. Chcete-li aktivovat funkce věrnostního programu, přihlaste se do svého účtu věrnostního programu v aplikaci dězl.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v USA.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost  > **Návod k obsluze**.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru (*Nastavení systému, strana 53*).
- 2 Výběrem ikony  můžete v návodu k obsluze vyhledávat.

Zobrazení mapy pro nákladní vozidla

Na mapě pro nákladní vozidla jsou zvýrazněny rozpoznané trasy pro nákladní vozidla, například trasy preferované na základě výnosu o asistenci v povrchové dopravě (STAA), trasy poreferované TruckDown (TD) a trasy pro neradioaktivní nebezpečné materiály (NRHM). Rozpoznané trasy se mění podle regionu a mapových dat nahranych v zařízení.

Vyberte možnost  > **Mapy pro nákladní vozy**.

Plánovač tras

Pomocí plánovače tras můžete vytvořit a uložit trasu, po které se můžete nechat navigovat později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou trasu můžete upravit a dále přizpůsobovat, včetně změny pořadí poloh, přidávání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače tras můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování trasy

Trasa může zahrnovat mnoho poloh a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a jeden cíl. Výchozí polohou je poloha, ze které plánujete trasu zahájit. Pokud navigaci po trase zahájíte z jiné polohy, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí polohy. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač tras** > **Vytvořit trasu**.
- 2 Zvolte položku **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a pak položku **Vybr..**
- 4 Zvolte položku **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a pak položku **Vybr..**
- 6 Vyberte položku **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelně).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte položky **Další** > .
- 8 Zadejte název a vyberte položku **Hot..**

Úprava a změna pořadí poloh na trase

- 1 Vyberte možnost  > **Trasy**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Seznam**.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit polohu, vyberte možnost  a zadejte novou polohu.
 - Chcete-li určitou polohu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou polohu na nové místo v rámci trasy.
 - Chcete-li za vybranou polohu přidat novou polohu, vyberte ikonu .
 - Chcete-li polohu odebrat, vyberte možnost .

Navigace k uložené trase

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte možnost **Spustit**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a potom vás povede ke zbývajícím cílům trasy v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Když je požadovaná trasa aktivní, můžete ji pomocí plánovače tras upravit a uložit.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač tras** > **Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí libovolných funkcí plánovače tras.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** trasu uložte, abyste ji později mohli použít k navigaci (volitelné).

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a informace o produktu, strana 53](#)).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost  > **Historie tras**.

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci dězl, pokud chcete přijímat informace o počasí.

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li tuto funkci používat, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací dězl ([Párování se smartphonem, strana 35](#)).

Vyberte možnost  > **Počasí** > **Radar**.

Zobrazení předpovědi větru


- 1 Vyberte možnost  > **Počasí** > **Vítr**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud si chcete zobrazit mapu s předpovědí průměrné rychlosti větru pro vaši oblast, vyberte možnost **Rychlost větru**.
 - Pokud si chcete zobrazit mapu s předpovědí nejvyšší rychlosti větru pro vaši oblast, vyberte možnost **Poryv větru**.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí** > .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, zvolte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Přehrávač hudby

Přehrávač hudby umožňuje zařízení ovládat hudbu aktuálně přehrávanou z příslušné aplikace ve spárovaném telefonu. Přehrávač médií můžete kdykoli otevřít výběrem možnosti Hudba v hlavním menu.

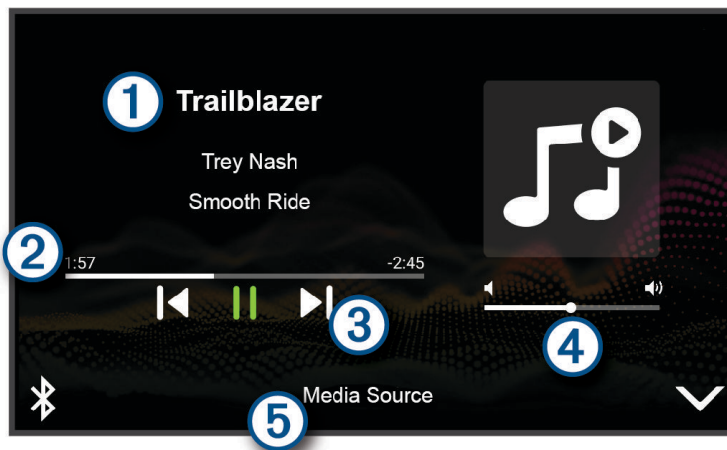

- | | |
|---|--|
| ① | Informace o aktuálně přehrávaném médiu, jako je název, interpret, album, stanice nebo kanál. |
| ② | Průběh přehrávání aktuální položky. |
| ③ | Ovládací prvky přehrávání. Ovládací prvky se mění na základě zdroje poskytujícího média. |
| ④ | Ovládání hlasitosti. K nastavení hlasitosti můžete použít posuvník. |
| ⑤ | Název připojeného zdroje médií. |

Přidání přehrávače hudby do mapy


Nástroj mapy Přehrávač hudby umožňuje ovládat z mapy přehrávání hudby.

1 Otevřete mapu.

2 Vyberte možnost  > **Ovládání hudby**.

Na mapě se objeví zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby.

Aplikace Garmin PowerSwitch™

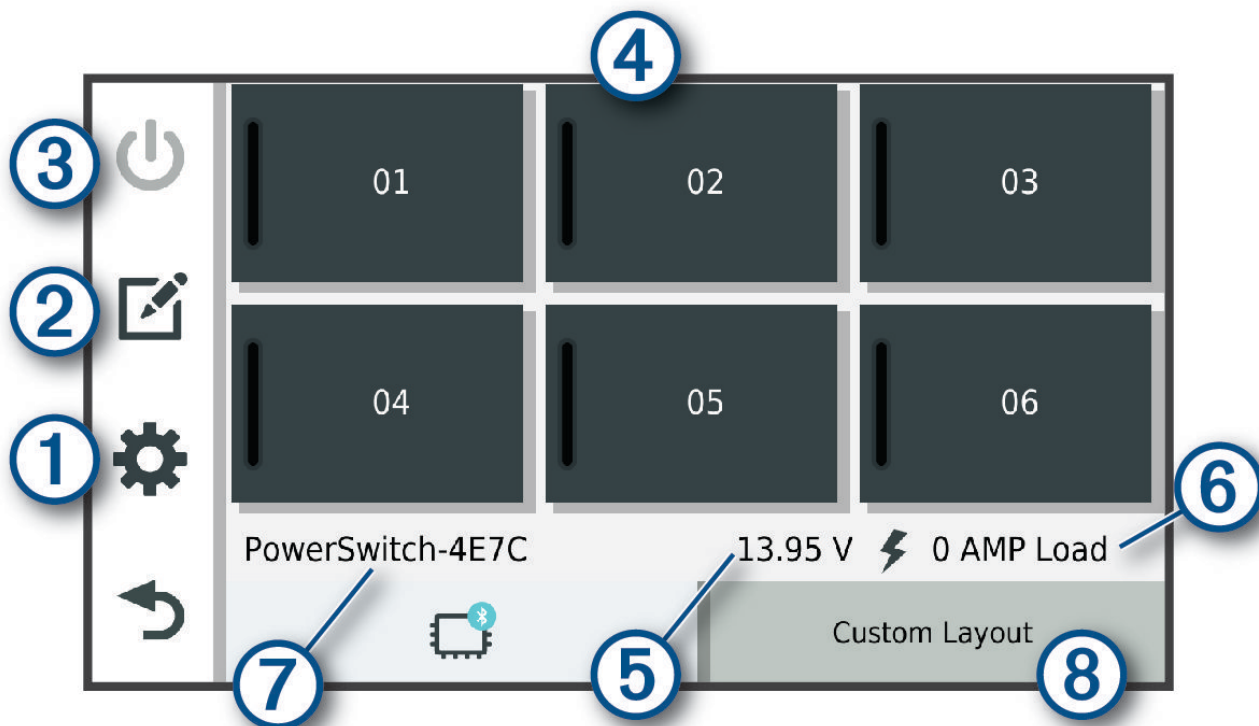

①	Otevření menu nastavení aplikace
②	Přechod do režimu úprav k přizpůsobení rozvržení aplikace a funkcí
③	Vypnutí všech výstupů
④ Zapínací tlačítka	Aktivace jednotlivých připojených výstupů
⑤	Zobrazení vstupního napětí
⑥	Zobrazení celkové intenzity elektrického proudu vybraného zařízení Garmin PowerSwitch
⑦	Zobrazení názvu zařízení
⑧	Zobrazení karet zařízení Garmin PowerSwitch a vlastních karet rozložení

Aktivace vypínače

Než začnete k aktivaci spínače používat aplikaci Garmin PowerSwitch, musíte nainstalovat zařízení Garmin PowerSwitch do vozidla a spárovat jej s aplikací Garmin PowerSwitch.

K zapnutí nebo vypnutí spínače vyberte v aplikaci Garmin PowerSwitch zapínací tlačítko.

Vypnutí všech spínačů

Vyberte možnost .

Přizpůsobení tlačítka

- 1 Na obrazovce aplikace Garmin PowerSwitch vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 2 U tlačítka, které chcete přizpůsobit, vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte pole **Označení tlačítka** a zadejte název.
 - Chcete-li tlačítku přidat ikonu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Chcete-li změnit barvu tlačítka, vyberte barvu.
 - Chcete-li změnit režim tlačítka, vyberte režim tlačítka.
 - Chcete-li upravit intenzitu spínače, použijte posuvník.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo ovládacím vstupem, vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte možnost **Hot..**

Přiřazení spínače ovládacímu vstupu

K zařízení Garmin PowerSwitch musíte připojit ovládací vstup, abyste mohli využívat funkce ovládacího vstupu. Můžete přiřadit, aby se zapnul jeden nebo více spínačů, když zařízení Garmin PowerSwitch přijme signál z ovládacího vstupu.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte své zařízení Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte jeden nebo více spínačů.

Přidání vlastního rozložení

V aplikaci Garmin PowerSwitch si můžete vytvořit kartu s vlastním rozložením. Tlačítka přidávanými do vlastního rozložení můžete ovládat více spínačů najednou.

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost .

Přidání tlačítka do vlastního rozložení

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnost **Přidat tlačítko**.
- 4 Na novém tlačítku vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte pole **Označení tlačítka** a zadejte název.
 - Chcete-li tlačítku přidat ikonu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Chcete-li změnit barvu tlačítka, vyberte barvu.
- 6 Vyberte možnost **Přidat akci**.
- 7 V případě potřeby zvolte zařízení Garmin PowerSwitch a spínač.
- 8 Vyberte akci:
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko zapínalo nebo vypínalo s každým stisknutím, vyberte možnost **Přepnout**.
 - Chcete-li nastavit, aby tlačítko zapínalo spínač, vyberte možnost **Zapnout**.
 - Chcete-li nastavit, aby tlačítko vypínalo spínač, vyberte možnost **Vypnout**.
- 9 Vyberte režim tlačítka:
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo jedním dotykem, vyberte možnost **Normální**.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo pouze při dotyku, vyberte možnost **Krátkodobě**.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko opakovaně zapínalo a vypínalo, vyberte možnost **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 Je-li to třeba, použijte k nastavení jasu světel posuvník.
- 11 Vyberte možnost .
- 12 V případě potřeby přidejte výběrem možnosti **Přidat akci** další akce tlačítka.
Pro každý spínač zařízení Garmin PowerSwitch můžete přidat jednu akci.

Uspořádání tlačítek ve vlastním rozložení

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 U tlačítka, které chcete přesunout, podržte ikonu  a přetáhněte tlačítko do nové polohy.

Odstranění vlastního rozložení nebo tlačítka

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit tlačítko, vyberte u tlačítka, které chcete odstranit, možnost .
 - Chcete-li odstranit kartu rozložení, vyberte u karty rozložení možnost .

Postupy

Postupy slouží k automatizaci zařízení Garmin PowerSwitch. Když na svém kompatibilním navigačním zařízení Garmin definujete postup, dojde při splnění podmínek postupu k automatickému zapínání nebo vypínání spínačů. Můžete například nastavit postup, který zapne spínač v konkrétní čas každého dne nebo v případě, že vozidlo dosáhne konkrétní rychlosti. Postupy jsou k dispozici pouze při používání kompatibilního navigačního zařízení Garmin.

Přidání postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat postup**.
- 3 Vyberte možnost **Když**.
- 4 Vyberte podmínku spuštění:
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při dosažení určité rychlosti vozidla, vyberte možnost **Rychlost** > **Další** a podle pokynů na obrazovce zadejte prahové hodnoty rychlosti.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil každý den v určitý čas, vyberte možnost **Čas** > **Další** a zadejte čas.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při východu slunce, vyberte možnost **Východ slunce**.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při západu slunce, vyberte možnost **Západ slunce**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat akci**.
- 6 Vyberte zařízení, spínač, akci a režim tlačítka.
- 7 V případě potřeby použijte k nastavení stmívače posuvník.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 U postupu, který chcete upravit, vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit spouštění postupu, vyberte možnost **Když** a vyberte spouštěč.
 - Chcete-li změnit akci, vyberte u akce, kterou chcete změnit, ikonu  a aktualizujte akci.
 - Chcete-li do postupu přidat akci, vyberte možnost **Přidat akci** a zadejte informace o akci.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 U postupu, který chcete odstranit, vyberte možnost .

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Tipy pro hlasové pokyny

- Mluvte srozumitelně směrem k zařízení.
- Každý pokyn uveďte frází *OK, Garmin*.
- Omezte hluk na pozadí, například hovor v rádiu, aby zařízení mohlo pokyny lépe rozpoznat.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Pokud nedostanete uspokojivou odpověď, zkuste požadavek zadat jinak.
- Pokud zařízení na vaše požadavky nereaguje, zkontrolujte, zda není umístěno příliš blízko reproduktoru nebo větrání, neboť případný hluk může rušit vstup mikrofону.

Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem

Navigace Garmin aktivovaná hlasem umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně.

- Vyslovte frázi *OK, Garmin* a vyslovte, co potřebujete (v angličtině).

Můžete například vyslovit následující pokyny:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Kontrola času příjezdu do cíle

Když máte aktivní trasu, můžete si pomocí hlasového pokynu zkontrolovat odhadovaný čas příjezdu do cíle.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu

Pomocí hlasových pokynů můžete zavolat některému svému kontaktu z telefonního seznamu spárovaného smartphonu.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, call* a vyslovte jméno kontaktu.

Můžete například vyslovit *OK, Garmin, call Mom.*.

Změna nastavení zařízení hlasem

Vyslovením těchto frází můžete upravit nastavení zařízení na hodnotu od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Nastavení

Nastavení telefonu

Vyberte možnost  > **Telefon** a vyberte svůj telefon.

Odpojit: Odpojí spárovaný telefon.

Název telefonu: Zobrazí název spárovaného telefonu. Můžete vybrat název a změnit tak, jak se bude zobrazovat na vaší navigaci.

Telefonní hovory: Umožní navigaci ovládat hovory na spárovaném telefonu.

Garmin dězl: Zobrazí se, když je navigace připojena k aplikaci dězl ve vašem telefonu.

Adaptér Garmin eLog: Zobrazí stav spárovaného adaptéru Garmin eLog. Toto nastavení není k dispozici ve všech oblastech.

Odebrat zařízení: Odstraní připojené zařízení ze seznamu spárovaných zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze po spárování zařízení.

Nastavení funkce Wi-Fi

Nastavení bezdrátové sítě vám umožňují spravovat síť Wi-Fi.

Vyberte možnost  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Zapne technologii Wi-Fi.

Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.

Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi-Fi v blízkosti ([Připojení k bezdrátové síti, strana 51](#)).

Připojení k bezdrátové síti

Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi-Fi a registrování vašeho zařízení. K síti Wi-Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

- 1 Vyberte možnost  > **Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Wi-Fi** technologii Wi-Fi.
- 3 Vyberte možnost **Vyhledat sítě**.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.
- 4 Vyberte bezdrátovou síť.
- 5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost **Hot..**

Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost  > **Mapa**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu mapy.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 34*).

Označení trasových bodů: Nastaví velikost označení trasových bodů na mapě.

Blokování trasových bodů: Skryje ikony trasových bodů při vysoké úrovni přiblížení mapy.

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na webovou stránku garmin.com/maps.

- 1 Vyberte možnost  > **Mapa** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Vyberte možnost  > **Navigace**.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objíždky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Doprava: Nastaví možnosti pro dopravní funkce.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost  > **Navigace** > **Doprava**.

Doprava: Aktivuje funkci informací o dopravě.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 27*).

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost  > **Podpora řízení**.

Upozornění pro řidiče: Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na blížící se zóny nebo stav silnice (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 12*).

Upozornění na překročení rychlosti: Upozorní vás, pokud překračujete povolenou rychlost.

Tón při snížení rychlostního limitu: Upozorní vás, pokud se rychlostní limit sníží.

Upozornění na hranice zemí: Zobrazí upozornění při přechodu státní hranice.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Plánování přestávky: Připomíná, že si máte udělat přestávku, a zobrazuje služby na trase, pokud řídíte delší dobu. Upozornění na přestávky a návrhy služeb na trase si můžete zapnout nebo vypnout.

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Plán příjezdu: Na konci trasy zobrazí mapu cíle. V zařízení můžete také aktivovat stahování satelitních snímků s využitím mobilních dat ve spárovaném telefonu.

Nastavení bezdrátové kamery

V nastavení bezdrátové kamery můžete spravovat spárované bezdrátové kamery Garmin a nastavení kamer. Možnosti této nabídky se zobrazí pouze v případě, pokud je k zařízení dězl připojena bezdrátová kamera. Informace o spárování bezdrátové kamery se zařízením dězl najdete v příručce ke kameře.

Nastavení displeje

Vyberte možnost  > **Displej**.

Orientace: Umožní nastavit displej na zobrazení na výšku (vertikální) nebo na šířku (horizontální).

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů.

Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Jas: Umožní nastavit jas displeje.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení systému

Vyberte možnost  > **Systém**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení zařízení a informace o produktu

Vyberte možnost  > **Zařízení**.

Informace: Zobrazuje informace o hardwarové a softwarové verzi.

Zákonné požadavky: Zobrazuje informace o předpisech a údaje o shodě na elektronickém štítku.

EULA: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové licenci.

Softwarové licence: Zobrazí informace o softwarové licenci.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení dat za účelem zlepšování zařízení.

Historie cestování: Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. Umožňuje zobrazit protokol trasy a používat další funkce historie tras.

Vynulovat: Umožňuje vymazat historii cestování, obnovit nastavení nebo odstranit veškerá uživatelská data.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

1 Vyberte možnost  > **Zařízení** > **Vynulovat**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Vymazat historii cestování**.
Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy nebo nainstalované mapy.
- Chcete-li obnovit veškerá nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.
- Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.
Tato možnost slouží k odstranění všech uživatelských dat, včetně uložených poloh, naposledy nalezených poloh a historie cestování. Nainstalované mapy se neodstraní.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

1 Vyberte možnost .

2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.

3 Vyberte možnost  > **Obnovit**.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení > Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Vysílací pásmo (dězl OTR820 / LGV820)	2,4 GHz při maximální hodnotě 15 dBm 5,1 GHz při maximální hodnotě 21 dBm 5,7 GHz při maximální hodnotě 7,5 dBm
Vysílací pásmo (dězl OTR1020 / LGV1020)	2,4 GHz při maximální hodnotě 15 dBm 5,1 GHz při maximální hodnotě 19,5 dBm 5,7 GHz při maximální hodnotě 8,2 dBm
EU SAR (dězl OTR820 / LGV820)	Trup 0,51 W/kg, končetiny 0,66 W/kg
EU SAR (dězl OTR1020 / LGV1020)	Trup 0,40 W/kg, končetiny 0,51 W/kg

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k bezdrátové síti, strana 51*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zjišťuje dostupné aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na ikoně  v hlavním menu symbol .

2 Vyberte možnost > **Aktualizace**.

Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software položka **K dispozici je aktualizace**.

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa > Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software > Instalovat vše**.

4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijměte.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat** (*Nabíjení zařízení, strana 54*).

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 2 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní celá řada napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.


6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci map prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo aplikace Garmin Express.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Instalace aplikace Garmin Express, strana 57*).
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Menší konec kabelu připojte k portu USB ① na zařízení dĚzl a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

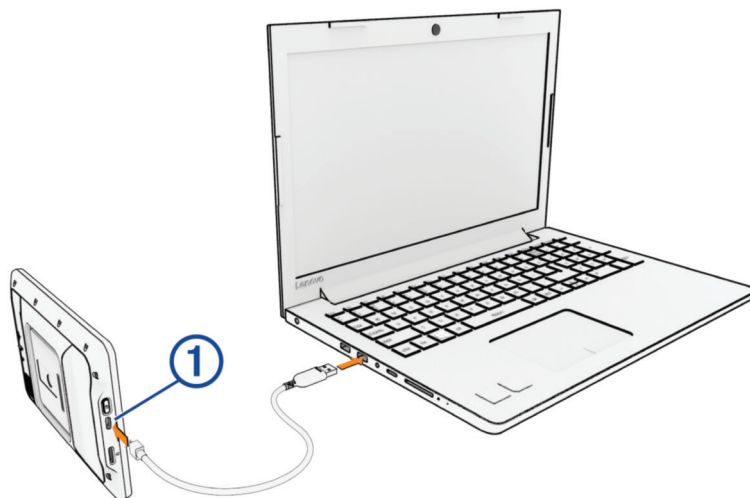

- 4 Na zařízení dĚzl vyberte možnost **Klepnutím se přip. k počít..**
- 5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení.**
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.
- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

Aktualizace jsou k dispozici

Poslední kontrola: Právě teď 

Odhadovaná doba instalace: 1 hodina a 37 minut

[Zobrazit podrobnosti](#)

[Instalovat vše](#)

7 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD® do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 67*).

8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Instalace aplikace Garmin Express

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.

3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění portu USB

- 1 Vypněte nařízení a odpojte je od napájení.
- 2 Vyčistěte port USB měkkým, čistým hadříkem bez chloupků nebo bavlněnou tyčinkou.
POZNÁMKA: Hadřík nebo tyčinku můžete v případě potřeby navlhčit izopropylalkoholem.
- 3 Než zařízení znovu připojíte k napájení, počkejte, až port úplně vyschne.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Uvolněte matici, která upevňuje magnetický napájený držák ke kuličce přísavky.
- 2 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 3 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák ([Upevnění a napájení zařízení ve vozidle, strana 2](#)).

Zařízení během jízdy nedrží v držáku

Držák by měl být čistý a zařízení by mělo být vloženo co nejbližší u přísavky.

Pokud se zařízení za jízdy pohybuje, proveďte následující kroky.

- Sundejte napájenou část z přísavného držáku a kulovou hlavici i její pouzdro otřete hadříkem.
Prach a další nečistoty mohou snížit tření mezi kulovou hlavici a pouzdem a kloub se může během jízdy pohybovat.
- Otočte závěsné rameno co nejvíce směrem k přísavce, jak to úhel čelního skla dovolí.
Umístěním zařízení do blízkosti čelního skla omezíte vliv otřesů a vibrací z jízdy.

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Zkontrolujte, zda je simulátor GPS vypnutý ([Nastavení navigace, strana 51](#)).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- V pojistkové skřínce vozidla zkontrolujte, zda není poškozená elektrická zásuvka automobilu.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 52*).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 52*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 10*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Připojení k bezdrátové síti, strana 51*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 7*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte možnost  > **Telefon** a zkontrolujte, jestli je telefon spárovaný s navigací.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a umístěte ho do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, jestli je váš telefon kompatibilní.
Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.
Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odstranění spárovaného telefonu, strana 37*) a proces párování provést znovu.

Dodatek

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Garmin PowerSwitch

VAROVÁNÍ

Společnost Garmin důrazně doporučuje, aby zařízení instalovala zkušená osoba kvalifikovaná v oboru elektrických systémů. Nesprávné zapojení napájecího kabelu může vést k poškození vozidla nebo baterie a může způsobit zranění osob.

Připojené zařízení Garmin PowerSwitch můžete využít k ovládání světel, ventilátorů a dalších prvků ze zařízení dězl.

Co je třeba vzít v úvahu při montáži

- Zařízení musí být nainstalováno v blízkosti baterie a musí být v dosahu dodaného napájecího kabelu.
- Montážní povrch musí být dostatečně pevný, aby unesl hmotnost zařízení.
- Místo musí poskytovat dostatek prostoru pro pokládání a připojení všech kabelů.

Instalace zařízení

Než zařízení nainstalujete, musíte vybrat montážní místo a zakoupit příslušný montážní materiál pro daný povrch.

OZNÁMENÍ

Při předvrtání otvorů a instalaci držáku do vozidla se vyhněte kabeláži, měřidlům, airbagům, krytům airbagů, klimatizaci a vytápění a podobně. Společnost Garmin neodpovídá za žádné škody ani následky způsobené instalací.

- 1 Umístěte držák na vybrané místo.



- 2 Použijte držák jako šablonu a označte si dvě místa pro šrouby ①.
- 3 Vyrtejte předem otvory (volitelné).
U některých typů instalačního materiálu není předvrtání otvorů nutné. Nikdy nevrtajte skrz držák.
- 4 Bezpečně upevněte držák k povrchu pomocí montážního materiálu vhodného pro daný montážní povrch.

Otevření předního krytu

Chcete-li provést elektrické zapojení, musíte otevřít přední kryt.

- 1 Vytáhněte západku předního krytu ① a otočte ji proti směru hodinových ručiček.



- 2 Sejměte přední kryt ze zařízení.



Připojení příslušenství

OZNÁMENÍ


Nepoužívejte zařízení k ovládání ani napájení navigátoru. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození vozidla nebo zařízení.

K výstupní svorce příslušenství nepřipojujte zdroj napájení. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození vozidla nebo zařízení.

Požadavky pro příslušenství:

- Před zapojením každého příslušenství k zařízení Garmin PowerSwitch ověřte jeho jmenovitý proud. Zařízení podporuje příslušenství s až 30 A na každý kanál a maximálně 100 A na celý systém.
- Pro příslušenství, které používá 20 až 30 A, použijte kabely 10 AWG (6 mm²).
- Pro příslušenství, které používá 10 až 20 A, použijte kabely 12 AWG (4 mm²).
- Pro příslušenství, které používá méně než 10 A, použijte kabely 14 AWG (2,5 mm²).
- Pro všechna připojení příslušenství použijte svorky s vhodnou velikostí.
- Všechny konektory pevně nakrmpujte.

- 1 Připojte kladný vodič z příslušenství ① k jedné ze svorek pro příslušenství ② na zařízení Garmin PowerSwitch.

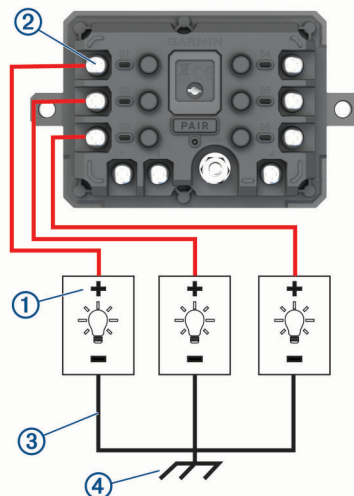

- 2 Připojte záporný nebo zemnicí vodič ③ k nenatřenému zemnicímu šroubu ④ na rámu vozidla, k zemnicímu distribučnímu bloku nebo přímo k záporné svorce baterie.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zemnicí vodiče příslušenství nepřipojujte k zemnicí svorce (GND) na zařízení Garmin PowerSwitch. Mohlo by dojít ke zranění, poškození majetku nebo ovlivnění fungování zařízení.

- 3 Zkontrolujte, zda jsou veškerá elektrická zapojení řádně připevněna a v průběhu používání se neuvolní.

Připojení ovládacího vstupu


Chcete-li umožnit, aby zařízení Garmin PowerSwitch zapínalo přizpůsobitelné výstupy, můžete připojit řídicí svorky. Spínač zapalování vozidla můžete například připojit ke svorce ovládacího vstupu, aby se s každým nastartováním vozidla automaticky zapínalo i příslušenství. Řídicí svorky detekují signál od 3,3 V do 18 V. Funkce výstupu lze nakonfigurovat pomocí aplikace Garmin PowerSwitch.

Připojte řídicí vodič z řídicího zdroje ve vozidle k jedné ze dvou řídicích svorek na zařízení Garmin PowerSwitch.

Připojení zařízení k napájení ve vozidle

Než budete moci zařízení připojit k napájení ve vozidle, musíte z +12V svorky na zařízení sejmut varovný štítek. Během ovládání zařízení se vždy musíte ujistit, že jsou všechna elektrická zapojení pevně připevněna a neuvolní se.

- 1 Připojte konec s velkým očkem dodaného zemnicího vodiče ① k záporné svorce akumulátoru vozidla.

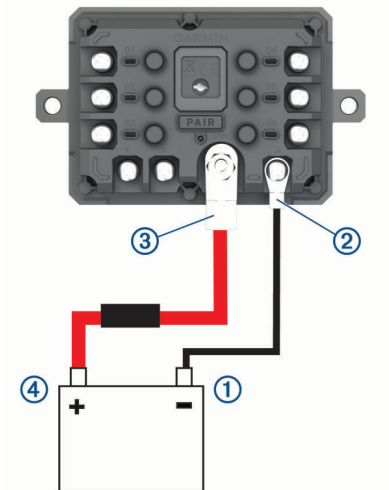

- 2 Připojte konec s malým očkem zemnicího vodiče ke svorce **GND** ② na zařízení.
- 3 Připojte konec s malým očkem dodaného 12V kabelu k **+12V** svorce ③ na zařízení.
- 4 Utáhněte matici $\frac{3}{8}$ palce na svorce +12 V na maximální utahovací moment 4,52 Nm (40 lbf/in).
Je nutné se ujistit, že matici nelze povolit rukou.

OZNÁMENÍ

Svorku +12 V neutahujte nadměrně, abyste zabránili poškození svorky.

- 5 Připojte konec s velkým očkem 12V kabelu ④ ke kladné svorce akumulátoru vozidla.

Párování s navigačním zařízením Garmin

Své zařízení Garmin PowerSwitch můžete spárovat s kompatibilním navigačním zařízením Garmin.

- 1 Zapněte napájení zařízení Garmin PowerSwitch a umístěte kompatibilní navigační zařízení Garmin do vzdálenosti 1 m (3,3 stopy) od něj.
- 2 V kompatibilním navigačním zařízení otevřete aplikaci Garmin PowerSwitch.
- 3 Dokončete párování a nastavení podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Technické údaje zařízení Garmin PowerSwitch

Rozměry (H × Š × V)	75 × 125 × 32 mm (2,95 × 4,92 × 1,26 palce)
Rozsah provozních teplot	-25 až 85 °C (-13 až 185 °F)
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz při +15 dBm
Vstup napájení	Od 12 do 16 V pomocí dodaného napájecího kabelu vozidla
Maximální výstup příslušenství	30 A
Maximální výstup systému	100 A
Odběr proudu se všemi výstupy vypnutými	3 mA
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹

Odstranění problémů

Zařízení Garmin PowerSwitch nezachovává připojení

- Ověřte, zda je zařízení Garmin PowerSwitch napájeno.
- Ověřte, zda je ve spárovaném navigačním zařízení nebo telefonu povolena technologie Bluetooth.
- Přesuňte navigační zařízení nebo telefon blíže k zařízení Garmin PowerSwitch.
- Ověřte, zda akumulátor vozidla dodává napájení alespoň 12 V.

Zařízení Garmin PowerSwitch automaticky vypíná všechny výstupy, aby šetřilo akumulátor vozidla, pokud přijímá méně než 11 V (*Příslušenství se nenapájí, strana 64*).

Příslušenství se nenapájí

- Ověřte, zda je zařízení Garmin PowerSwitch napájeno z akumulátoru vozidla.
- Ověřte, zda akumulátor vozidla dodává napájení alespoň 12 V.
Zařízení Garmin PowerSwitch automaticky vypíná všechny výstupy, aby šetřilo akumulátor vozidla, pokud přijímá méně než 11 V. Zařízení výstupy opět zapne, jakmile začne přijímat více než 12 V.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna elektrická zapojení řádně připevněna, aby se neuvolnila během jízdy.
- Ověřte, zda každé připojené příslušenství odebírá méně než 30 A.
Pokud příslušenství odebírá více než 30 A, zařízení příslušný výstup automaticky vypne.
- Ověřte, zda celkové zatížení systému nepřekračuje 100 A.
Pokud zařízení detekuje zatížení systému, které je vyšší než 100 A, automaticky vypne všechny výstupy.
- U všech elektrických zapojení zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu.

Bezdrátové kamery

Zařízení může zobrazovat video z jedné nebo více připojených bezdrátových kamer (prodávány samostatně).

Spárování kamery BC™ 50 s navigačním zařízením Garmin

Kameru BC™ 50 můžete spárovat s kompatibilním navigačním zařízením Garmin. Informace o kompatibilitě zařízení naleznete na webové stránce garmin.com/backupcamera.

- 1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější verzi.

Zařízení nemusí podporovat kameru BC™ 50, která nemá nejaktuálnější software. Informace o aktualizaci softwaru zařízení naleznete v návodu k obsluze navigačního zařízení.

- 2 Vyberte možnost  > **Kamery** > **Přidat novou kameru**.

- 3 Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a nastavení kamery.

Když kameru spárujete, při příštím zapnutí se k navigačnímu zařízení Garmin připojí automaticky.


¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Připojení zadní kamery kabelem

Chcete-li připojit zadní kameru kabelem, je nutné použít magnetický držák videokamery (prodává se samostatně), který je vybaven 3,5mm konektorem vstupu kompozitního videa. Držák můžete zakoupit na webu garmin.com.

Můžete kabelem připojit zadní kameru a sledovat její výstup na obrazovce zařízení.

- 1 Nahradte původní držák novým držákem videokamery.
- 2 Zasuňte zástrčku videokabelu kamery do vstupního konektoru ① na držáku.

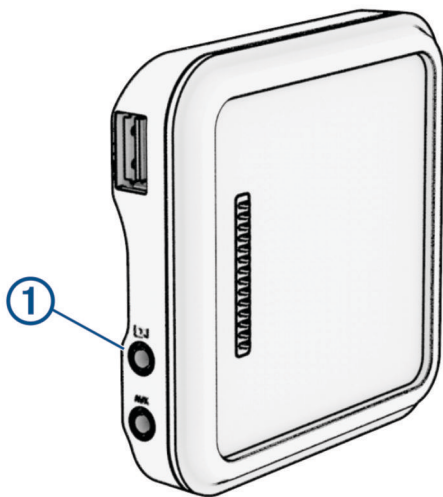

Zobrazení videa ze zadní kamery

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby při správném používání zvyšovalo přehled o situaci na silnici. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění. Informace zobrazené na zařízení kontrolujte jedním pohledem. Vždy věnujte pozornost okolí, nesledujte dlouze displej zařízení ani svoji pozornost jeho sledováním nerozptylujte. Soustředění na displej může způsobit, že přehlédnete překážky či nebezpečné situace.

Po spárování kamery s kompatibilním navigačním zařízením Garmin se pohled z kamery zobrazí automaticky po zapnutí navigačního zařízení a můžete ho také kdykoli zobrazit ručně.

- Pokud je navigační zařízení připojeno k elektrické zásuvce ovládané zapalováním (doporučeno), zapněte napájení vozidla.
- Pokud je navigační zařízení připojeno k trvale napájené elektrické zásuvce, zapněte navigační zařízení.
- Chcete-li záběr kamery zobrazit ručně, vyberte možnost .
- Chcete-li záběr kamery zobrazit nebo skrýt pomocí hlasových příkazů, řekněte **Zobrazit video** nebo **Skrýt video**.

POZNÁMKA: Hlasové příkazy nejsou dostupné na všech navigačních zařízeních. Hlasové příkazy se mohou lišit v závislosti na modelu navigačního zařízení. Tato funkce není k dispozici pro všechny jazyky nebo může vyžadovat dodatečné nastavení navigačního zařízení pro některé jazyky. Další informace naleznete v aplikaci OK, Garmin na navigačním zařízení, popřípadě v návodu k obsluze navigačního zařízení.

Zobrazí se záběr kamery. Když kamera zjistí, že se vozidlo pohybuje vpřed, automaticky přestane vysílat obraz a navigační zařízení se vrátí do běžného režimu. Zobrazování videa z kamery se automaticky ukončí po 2 minutách a 30 sekundách bez ohledu na to, zda se vozidlo pohnulo vpřed.

Přepnutí kamery

Pokud do zařízení přenáší signál více zadních kamer, můžete mezi jednotlivými pohledy přepínat.

V zobrazení kamery zvolte požadovanou akci:

- Vyberte položku .
- Klepněte na obrazovku a dole vyberte kameru.

Zobrazí se přenos z kamery.

Změna orientace kamery

Podle toho, kde je kamera ve vozidle umístěna, se na zařízení může zobrazovat stranově nebo výškově otočený obraz. Zobrazení můžete upravit otočením obrazu na vodorovné ose nebo překlopením na svislé ose.

1 V zobrazení kamery zvolte požadovanou akci:

- Vyberte možnost  > **Upravit video**.
- Klepněte na obrazovku a vyberte možnost .

2 Vyberte možnost  a obraťte snímek, nebo  a snímek překlopte.

3 Vyberte možnost .

Připojení záznamové kamery k napájenému držáku


VAROVÁNÍ

Je na vaší odpovědnosti zvolit takové místo instalace, které splní všechny platné zákony a předpisy a nebude blokovat výhled na silnici a bránit bezpečné obsluze vozidla.

Před připojením záznamové kamery k napájenému držáku připevněte záznamovou kameru k čelnímu sklu.

Pomocí držáku zařízení dězl můžete napájet kompatibilní záznamovou kameru Garmin. Tato možnost se může hodit, pokud potřebujete připojit zařízení dězl a záznamovou kameru ke stejnému zdroji napájení ve vozidle.

- 1 Namontujte zařízení dězl do vozidla a připojte je ke zdroji napájení ([Upevnění a napájení zařízení ve vozidle, strana 2](#)).
- 2 Pokud potřebujete vidět na port USB, vyjměte zařízení dězl z magnetického držáku.
- 3 Napájecí kabel záznamové kamery zapojte do portu USB  na držáku.

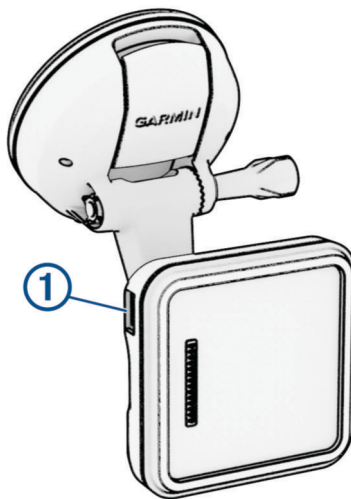

Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Zařízení je kompatibilní se systémem Windows 7 a novějším a Mac OS 10.7 a novějším.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty můžete použít k ukládání souborů, například map nebo vlastních bodů zájmu.

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 256 GB. Paměťové karty musí být naformátovány pro systém souborů FAT32. Paměťové karty s kapacitou větší než 32 GB je nutné v zařízení nejprve naformátovat.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*Přehled zařízení, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.
- 3 Na zařízení děl vyberte možnost **Klepnutím se přip. k počít.**

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 67*).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webu garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Maps**.
- 3 V případě potřeby vyberte kontinent a typ mapy.
- 4 Vyberte mapu.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Zakoupení příslušenství

- Volitelné příslušenství si můžete objednat na stránkách garmin.com nebo od prodejce společnosti Garmin.

