


GARMIN®

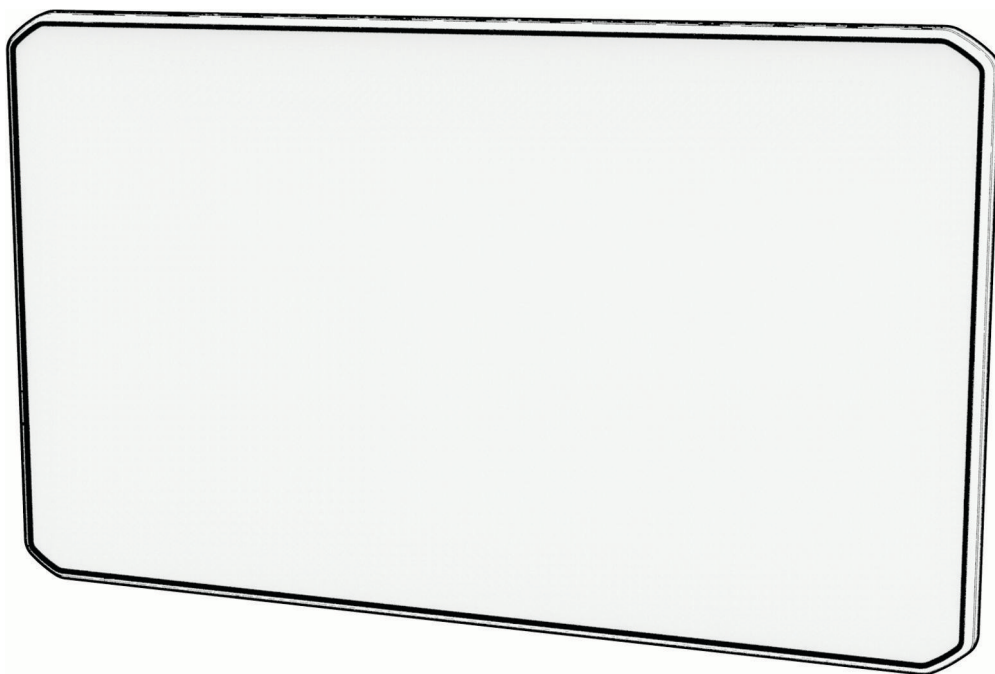

GARMIN DRIVECAM™ 76

Návod k obsluze

© 2022 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznat o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společnosti Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD® a logo microSDHC jsou ochrannými známkami společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Obsah

Začínáme..... 1

Přehled zařízení Garmin DriveCam.....	1
Vložení paměťové karty do kamery.....	2
Co je třeba vzít v úvahu při montáži.....	2
Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveCam ve vozidle.....	3
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	4
Příjem signálů GPS.....	5
Ikony stavové lišty.....	5
Používání tlačítek na displeji.....	5
Úprava hlasitosti.....	6
Používání mixéru zvuku.....	6
Zapnutí nebo vypnutí zvuků a zdrojů zvuku.....	6
Nastavení jasu obrazovky.....	6

Palubní kamera..... 6

Zarovnání kamery.....	6
Nahrávání palubní kamerou.....	7
Uložení záznamu z palubní kamery.....	7
Zahájení nebo ukončení nahrávání videa.....	7
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku.....	7
Prohlížení videí a fotografií.....	7
Videa v počítači.....	8
Odstraňování videí a fotografií.....	8
Úložiště Vault.....	8
Zakoupení předplatného úložiště Vault.....	8
Sdílení videa.....	8
Úprava a exportování videa.....	9
Deaktivace sdíleného odkazu na video.....	9
Odstranění videa z úložiště Vault.....	9

Funkce aktivované hlasem..... 9

Tipy pro funkci Hlasový příkaz.....	10
Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem.....	10
Zahájení trasy.....	10
Ovládání kamery pomocí hlasových příkazů.....	11

Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu.....	11
Změna nastavení zařízení hlasem.....	11

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče..... 12

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče.....	12
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	13
Systém rozšířené podpory řízení.....	13
Upozornění „Jedte“.....	13
Systém varování před čelní srážkou.....	14
Systém upozornění na opuštění pruhu.....	14

Vyhledávání a ukládání poloh..... 16

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	16
Nalezení adresy.....	17
Výsledky hledání polohy.....	17
Změna oblasti vyhledávání.....	18
Body zájmu.....	18
Hledání pozice podle kategorie.....	18
Hledání národních parků.....	19
Foursquare.....	19
Tripadvisor.....	19
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	20
Nástroje pro hledání.....	20
Hledání křižovatky.....	20
Hledání polohy pomocí souřadnic... ..	20
Parkoviště.....	20
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	20
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy.....	21
Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	21
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	21
Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	21
Vyhledání záchranných složek a paliva.....	21
Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	21

Přidání zkratky.....	21	Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice.....	30
Odebrání zkratky.....	22	Informace o cestě.....	30
Ukládání poloh.....	22	Zobrazení dat cesty na mapě.....	30
Uložení polohy.....	22	Zobrazení dat cesty.....	31
Uložení aktuální polohy.....	22	Zobrazení protokolu cesty.....	31
Úprava uložené polohy.....	22	Vynulování informací o trase.....	31
Přiřazení kategorií k uložené poloze.....	22	Zobrazení nadcházející dopravy.....	31
Odstranění oblíbené polohy.....	23	Zobrazení dopravy na mapě.....	31
Jízda po trase.....	23	Vyhledávání dopravních nehod.....	31
Trasy.....	23	Přizpůsobení mapy.....	32
Zahájení trasy.....	23	Přizpůsobení vrstev mapy.....	32
Zahájení trasy s použitím mapy.....	23	Změna datového pole mapy.....	32
Cesta domů.....	23	Změna perspektivy mapy.....	32
Vaše trasa na mapě.....	24	Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem.....	32
Aktivní navádění do jízdnic pruhů..	25	Párování se smartphonem.....	32
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	25	Deaktivace funkcí Bluetooth (Android™).....	33
Zobrazení celé trasy na mapě.....	25	Deaktivace funkcí Bluetooth (iPhone®).....	33
Příjezd do cíle.....	25	Zobrazení videí a fotografií v telefonu.....	33
Parkování v blízkosti cíle.....	26	Odstranění videa nebo fotografie pomocí telefonu.....	33
Změna aktivní trasy.....	26	Chytrá oznámení.....	34
Přidání pozice k trase.....	26	Přijímání oznámení.....	34
Tvarování trasy.....	26	Zobrazení seznamu oznámení.....	35
Použití objížděky.....	27	Volání pomocí sady handsfree.....	35
Změna režimu pro výpočet trasy.....	27	Uskutečnění hovoru.....	35
Objíždění nízkoemisních zón na trase.....	27	Příjem hovoru.....	35
Zastavení trasy.....	27	Použití historie volání.....	35
Používání navržených tras.....	27	Používání možností v průběhu hovoru.....	36
Objížděka zpoždění, mytného a oblastí.....	27	Uložení telefonního čísla domů.....	36
Objížděka zpoždění na trase.....	27	Odpojení zařízení Bluetooth.....	36
Vyhnout se placeným silnicím.....	28	Odstranění spárovaného telefonu.....	36
Funkce vyhnout se silnicím.....	28	Doprava.....	37
Objížděka nízkoemisních zón.....	28	Příjem dopravních informací pomocí smartphonu.....	37
Vlastní objížděky.....	28	Zapnutí možnosti Doprava.....	37
Používání mapy.....	29	Zobrazení dopravy na mapě.....	37
Nástroje mapy.....	29	Vyhledávání dopravních nehod.....	37
Zobrazení nástroje mapy.....	29	Používání aplikací.....	37
Po cestě.....	30		
Zobrazení nadcházejících poloh.....	30		
Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	30		
Města před vámi.....	30		

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení.....	37	Vynulování dat a nastavení.....	47
Zobrazení předpovědi počasí.....	38	Informace o zařízení.....	47
Zobrazení počasí poblíž jiného města.....	38	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	47
Zobrazení meteorologického radaru.....	38	Technické údaje.....	47
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí.....	38	Nabíjení zařízení.....	47
Kontrola stavu vozovky.....	38	Údržba zařízení.....	47
Plánovač tras.....	38	Centrum podpory Garmin.....	47
Plánování trasy.....	39	Aktualizace map a softwaru.....	48
Úprava a změna pořadí poloh na trase.....	39	Připojení k síti Wi-Fi.....	48
Změna možností trasování pro trasu.....	39	Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi.....	49
Navigace k uložené trase.....	39	Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express.....	50
Úprava a uložení aktivní trasy.....	40	Péče o zařízení.....	51
Bezdrátové kamery.....	40	Čištění vnějšího krytu.....	51
Párování zařízení s bezdrátovou kamerou.....	40	Čištění dotykové obrazovky.....	51
Zobrazení videa z bezdrátové kamery.....	40	Čištění objektivu kamery.....	52
Zobrazení předchozích tras a cílů.....	41	Zabránění krádeži.....	52
Přehrávač hudby.....	42	Restartování zařízení.....	52
Přidání přehrávače hudby do mapy.....	42	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku.....	52
Nastavení.....	42	Vyjmutí zařízení z držáku.....	52
Nastavení mapy a vozidla.....	42	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku.....	52
Aktivace map.....	43	Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla.....	52
Nastavení navigace.....	43	Správa dat.....	52
Nastavení režimu výpočtu.....	43	Informace o paměťových kartách.....	52
Nastavení simulované polohy.....	43	Vložení paměťové karty s mapami a daty.....	53
Přidání profilu vozidla pro nízkoemisní zóny.....	43	Formátování paměťové karty palubní kamery.....	53
Nastavení bezdrátové sítě.....	44	Připojení zařízení k počítači.....	53
Nastavení podpory řízení.....	44	Přenos dat z počítače.....	53
Nastavení varovných bodů.....	44	Odpojení kabelu USB.....	54
Nastavení palubní kamery.....	45	Odstranění problémů.....	54
Nastavení bezdrátové kamery.....	45	Moje videozáznamy jsou rozmazané..	54
Nastavení couvací kamery.....	45	Paměťová karta je už dlouho používána a potřebuje vyměnit.....	54
Nastavení displeje.....	45	Moje videozáznamy jsou trhané nebo neúplné.....	54
Nastavení dopravy.....	46	Přísavný držák na čelním skle nedrží... 55	
Nastavení jednotek a času.....	46		
Nastavení času.....	46		
Nastavení jazyka a klávesnice.....	46		
Nastavení zařízení a soukromí.....	46		

Zařízení nevyhledává satelitní signály	55
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	55
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu...	55

Dodatek..... 55

Zobrazení stavu signálu GPS.....	55
Nákup doplňkových map.....	55
Zakoupení příslušenství.....	55
Evropské emisní normy	56

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Nainstalujte do kamery paměťovou kartu.
- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru*, strana 48).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte je ke zdroji napájení (*Co je třeba vzít v úvahu při montáži*, strana 2).
- Zarovnejte záznamovou kameru.
- Vyhledejte signály GPS (*Příjem signálů GPS*, strana 5).
- Upravte hlasitost (*Úprava hlasitosti*, strana 6) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 6).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 23).

Přehled zařízení Garmin DriveCam



① Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree

② Zapínací tlačítko

③ Napájecí a datový port USB

④ Slot na paměťovou kartu pro kamery

⑤ Slot pro mapovou a paměťovou kartu

Vložení paměťové karty do kamery

Před zahájením nahrávání je třeba do integrované palubní kamery vložit paměťovou kartu. Kamera vyžaduje paměťovou kartu microSD® s kapacitou 8 až 512 GB třídy rychlosti 10 nebo vyšší. Můžete použít paměťovou kartu, která je součástí dodávky, nebo koupit kompatibilní kartu od prodejce elektroniky.

POZNÁMKA: Paměťová karta je součástí balení, takže vaše zařízení je připraveno k okamžitému použití. Všechny paměťové karty mají omezenou životnost a musíte je pravidelně měnit. Pokud je překročena životnost paměťové karty a karta potřebuje vyměnit, zařízení vás upozorní. Životnost paměťové karty můžete prodloužit podle tipů pro řešení problémů (*Paměťová karta je už dlouho používána a potřebuje vyměnit., strana 54*).

- 1 Vložte paměťovou kartu ① do slotu pro kartu kamery ②.

POZNÁMKA: Pokud paměťovou kartu vložíte do nesprávného slotu, nebude kamera moci nahrávat video.



- 2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Co je třeba vzít v úvahu při montáži

- Při instalaci zařízení dbejte na to, aby nebránilo řidiči ve výhledu na silnici.

⚠ VAROVÁNÍ

Je na vaší odpovědnosti zvolit takové místo instalace, které splní všechny platné zákony a předpisy, a nebude blokovat váš výhled na silnici během bezpečné obsluhy vozidla.

- Vyberte místo, které umožňuje bezpečné vedení napájecího kabelu.

⚠ VAROVÁNÍ

Při instalaci zařízení do vozidla instalujte zařízení a napájecí kabel bezpečně tak, aby nepřekážely ovládacím prvkům vozidla. Zásah do ovládacích prvků vozidla může vést ke kolizi, která může mít za následek zranění nebo smrt.

- Zvolte takové místo, aby zařízení jasně slyšelo váš hlas.
Zařízení by nemělo být umístěno příliš blízko reproduktoru nebo mřížky ventilace, neboť případný hluk může rušit vstup mikrofónů.
- Zvolte místo, které je snadno dosažitelné.
- Zvolte místo, odkud bude mít záznamová kamera nerušený výhled na silnici.
Měli byste zkontrolovat, zda stěrače vozidla čistí prostor čelního skla před záznamovou kamerou, a měli byste se vyvarovat umístění záznamové kamery za zatmavenou část čelního skla.
- Před instalací držáku důkladně očistěte čelní sklo.

Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveCam ve vozidle

VAROVÁNÍ


Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku ① dozadu směrem k čelnímu sklu.



- 2 Napájecí kabel do vozidla zapojte do portu USB ② na zařízení.

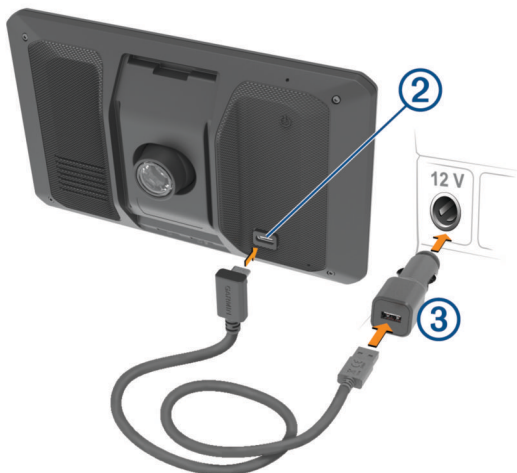

- 3 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla ③ zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.
- 4 Zasuňte jazyček ve spodní části držáku do drážky ④ na zadní straně zařízení a zatlačte na zařízení tak, aby v držáku zacvaklo.



Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.



- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko. V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Off**. Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech (Zobrazení stavu signálu GPS, strana 55).
	Stav technologie Bluetooth®. Výběrem zobrazíte možnost Nastavení Bluetooth (Nastavení bezdrátové sítě, strana 44).
	Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení Wi-Fi (Nastavení bezdrátové sítě, strana 44).
	Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor (Volání pomocí sady handsfree, strana 35).
9:10	Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení času, strana 46).
	Úroveň nabití baterie.
	Stav připojení aplikace Garmin Drive™ (Párování se smartphonem, strana 32).
53°C	Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení předpovědi počasí, strana 38).
	Stav záznamu palubní kamery. Výběrem otevřete ovládání palubní kamery.

Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Volbou tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  můžete procházet v seznamech nebo menu.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
 - Pomocí zaškrtačích políček můžete aktivovat a deaktivovat další možnosti zvuku.

Používání mixéru zvuku

Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovně hlasitosti pro různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je procentem hlavní hlasitosti.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Mixer**.
- 3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ zvukového formátu.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků a zdrojů zvuku

Můžete zapnout nebo vypnout konkrétní zdroje zvuku a systémové zvuky, aniž byste ovlivnili jiné zdroje zvuku.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 V části **Sounds** vyberte požadovanou možnost:
 - Chcete-li povolit, aby zařízení vyslovovalo navigační pokyny, zaškrtněte políčko **Spoken Navigation**.
 - Chcete-li povolit, aby zařízení vyslovovalo dopravní upozornění a výzvy, zaškrtněte políčko **Spoken Traffic Alerts**.
 - Chcete-li zařízení povolit přehrávání tónu při spuštění upozornění asistenčních funkcí pro řidiče, zaškrtněte políčko **Alerts and Tones**.
 - Chcete-li zařízení povolit přehrávání zvuku při stisku tlačítek na obrazovce, zaškrtněte políčko **Button Presses**.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost  > **Display** > **Brightness**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Palubní kamera

Zarovnání kamery

VAROVÁNÍ

Kameru se nesnažte zarovnat během řízení, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Pokud kameru nezarovnáte, nemusí funkce rozšířené podpory řízení fungovat správně. Palubní kameru je nutné zarovnat, pokaždé když ji nainstalujete nebo změníte její umístění.

- 1 Vyberte možnost  > **Dash Cam** > **Camera Placement**.
- 2 Vyberte položku **Horizontal Placement** a vyberte vodorovné umístění zařízení na čelním skle.
- 3 Vyberte položku **Vehicle Height** a vyberte typ vašeho vozidla.
- 4 Vyberte položku **Alignment**.
- 5 Nakloňte zařízení a otočte kamerou doleva nebo doprava, abyste ji zarovnali.
Kamera musí směřovat přímo dopředu a horizont musí být vycentrován mezi horní a dolní částí obrazovky.

Nahrávání palubní kamerou

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce zakazují nebo regulují nahrávání zvuku a videa nebo pořizování fotografií. Jurisdikce mohou vyžadovat, aby všechny strany byly s prováděním záznamu srozuměny a před nahráváním zvuku a videa nebo pořizováním fotografií poskytly souhlas. Je vaší odpovědností seznámit se se všemi zákony, předpisy a jakýmkoli dalšími omezeními ve vaší jurisdikci a dodržovat je.

Palubní kamera zaznamenává video na paměťovou kartu kamery. Ve výchozím nastavení začne zařízení nahrávat záznam v okamžiku, kdy ho zapnete, a pokračuje v nahrávání, dokud ho nevypnete. Když je paměťová karta plná, zařízení automaticky odstraní nejstarší uložené video, aby vytvořilo místo na nové video.

Je-li zvolena možnost okamžitého odstranění neuloženého videa, zařízení průběžně odstraňuje neuložená videa, která jsou starší než tři minuty, a odstraní všechna neuložená videa při každém vypnutí. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout v nastavení kamery ([Nastavení palubní kamery, strana 45](#)).

Videozáznam si můžete uložit, aby nedošlo k jeho přepsání nebo smazání.

Uložení záznamu z palubní kamery

Můžete uložit část videozáznamu, aby jej nepřepsalo nové video. Ve výchozím nastavení zařízení používá snímač k rozpoznávání hrozcích srážek a ukládá videozáznam před danou událostí, během ní a po ní. Videozáznam můžete také kdykoli uložit ručně.

- 1 Zatímco palubní kamera nahrává, vyberte možnost **Dash Cam** > .

Zařízení uloží video pořízené předtím, během toho a potom, co zvolíte uložení možnost .

- 2 Pokud chcete prodloužit délku uloženého záznamu (volitelně), vyberte možnost .

Zobrazí se zpráva oznamující, že se video ukládá.

Kapacita paměťové karty je omezená. Uložený videozáznam přesuňte do počítače nebo jiného externího úložného zařízení ([Video v počítači, strana 8](#)).

Zahájení nebo ukončení nahrávání videa

- 1 Vyberte možnost **Dash Cam**.

- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li nahrávání ukončit, vyberte možnost .

TIP: Ve výchozím nastavení zařízení začne automaticky nahrávat po svém opětovném zapnutí. Tuto funkci lze vypnout v nastavení kamery ([Nastavení palubní kamery, strana 45](#)).

- Chcete-li nahrávání zahájit, vyberte možnost .

Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku

OZNÁMENÍ

V některých jurisdikcích může být nahrávání zvuku ve vozidle zakázáno nebo může být vyžadováno, aby byli všichni cestující před zahájením nahrávání zvuku o této skutečnosti uvědomeni a s nahráváním souhlasili. Je vaší povinností znát a dodržovat všechny zákony a omezení týkající se nahrávání zvuku platné ve vaší jurisdikci.

Zařízení může během záznamu videa nahrávat zvuk s využitím integrovaného mikrofону. Nahrávání zvuku můžete kdykoli vypnout nebo zapnout.

Vyberte položky  > **Dash Cam** > **Record Audio**.

Prohlížení videí a fotografií

POZNÁMKA: Při prohlížení videí a fotografií se zastaví nahrávání videa.

- 1 Vyberte možnost **Gallery** > **Yes**.

- 2 Vyberte video nebo fotografii.

Zařízení zobrazí videa nebo fotografie. Video se začnou automaticky přehrávat. Pokud jsou součástí videa nebo fotografie informace o poloze, zobrazí se dané místo na mapě.

Videa v počítači

Média se ukládají na paměťovou kartu kamery do složky DCIM. Videa jsou uložena v souborech ve formátu MP4. Fotografie jsou uloženy ve formátu JPG. Média můžete zobrazit a přenést po připojení paměťové karty nebo zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 53*).

Média jsou roztríděna do několika složek.

100EVENT: Obsahuje videa, která se automaticky ukládají, když zařízení zjistí nehodu.

101PHOTO: Obsahuje fotografie.

102SAVED: Obsahuje videa, která uživatel uložil manuálně.

105UNSVD: Obsahuje neuložené záznamy videí. Když není dostatek místa pro neuložená videa, zařízení přepíše nejstarší neuložené video.

Odstraňování videí a fotografií

1 Vyberte možnost **Gallery** > **Yes**.

2 Vyberte video nebo fotografii.

3 Vyberte možnost  > **Yes**.

Úložiště Vault

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

Díky úložišti Vault můžete nahrávat, spravovat a sdílet záznamy z palubní kamery v zabezpečené online službě. Kamera automaticky nahrává uložená videa do úložiště Vault, když je připojená k síti Wi-Fi®.

Videa lze do úložiště Vault ukládat s účtem Garmin Drive až na dobu 24 hodin. Na objem uložených dat není žádné omezení. Dobu uložení můžete prodloužit zakoupením předplatného úložiště Vault v aplikaci Garmin Drive v telefonu.

POZNÁMKA: K použití této funkce musí být palubní kamera připojena k síti Wi-Fi.

Zakoupení předplatného úložiště Vault

Zakoupením předplatného úložiště Vault můžete prodloužit dobu uložení videí.

1 V aplikaci Garmin Drive v telefonu vyberte možnost  > **Přístup do úložiště Vault** > **Potřebujete více času?**

2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Sdílení videa

Můžete sdílet zabezpečený odkaz na video ze záznamové kamery v úložišti Vault.

1 V aplikaci Garmin Drive v telefonu vyberte možnost **Vault**.

2 Vyberte video a poté možnost **Bezpečné sídlení**.


3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Úprava a exportování videa

Než provedete export videa do úložiště Vault, můžete ořezat jeho délku nebo odstranit nadbytečné záznamy.

POZNÁMKA: Video uložené v úložišti Vault nelze ořezat.

- 1 Při prohlížení videa přetažením ořezávacích úchytů ① na ukazateli průběhu videa doleva nebo doprava ořízněte délku videa.

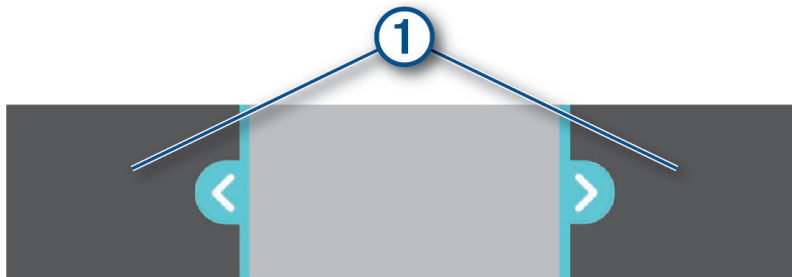

- 2 Zaškrtnutím políčka **Zahrnout zvuk** do videa zahrnete nahraný zvuk (volitelné).

- 3 Vyberte ikonu > nebo možnost **Export**.

POZNÁMKA: Při exportování videa je nutné ponechat aplikaci spuštěnou v popředí.

Aplikace exportuje ořezané video do úložiště Vault a uloží ho do telefonu.

- 4 Po dokončení exportu videa vyberte jednu z možností (volitelné):

- Chcete-li video odstranit z paměťové karty kamery, vyberte možnost **Odstranit z kamery**.
- Chcete-li se vrátit do galerie, vyberte ikonu > nebo možnost **Hotovo**.

Deaktivace sdíleného odkazu na video

Odkaz na video, který jste sdíleli z úložiště Vault, můžete deaktivovat. Při deaktivaci sdíleného odkazu na video se video nastaví jako soukromé a deaktivuje se heslo.

- 1 V aplikaci Garmin Drive v telefonu vyberte možnost **Vault**.
- 2 Vyberte video a poté možnost **Deaktivovat odkaz** > **Pokračovat**.

Odstranění videa z úložiště Vault

- 1 V aplikaci Garmin Drive v telefonu vyberte možnost **Vault**.
- 2 Vyberte video a poté možnost **Odebrat ze služby {0}** > **Pokračovat**.

Funkce aktivované hlasem

⚠ VAROVÁNÍ

Zařízení Garmin DriveCam využívá zpracování přirozeného jazyka k pochopení záměru vašich hlasových pokynů. Můžete klást otázky nebo vyslovovat příkazy v přirozeném jazyce a používat celé věty. V návodu k obsluze je uvedeno mnoho ukázkových frází, ale můžete experimentovat a mluvit se zařízením jazykem, který je pro vás nejpřirozenější.

Hlasem aktivovaná navigace Garmin® umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně. Hlasem aktivovanou navigaci Garmin spustíte vyslovením fráze *OK, Garmin* a následným zadáním požadovaného pokynu.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů nebo ve všech jazycích.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Na výzvy ze zařízení odpovídejte jak je třeba.

Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem

Navigace Garmin aktivovaná hlasem umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně.

- Vyslovte frázi *OK, Garmin* a vyslovte, co potřebujete (v angličtině).

Můžete například vyslovit následující pokyny:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Zahájení trasy

Jízda do uložené polohy pomocí hlasového příkazu

Je užitečné zahájit trasu na zařízení Garmin DriveCam pokaždé, když cestujete do uložené polohy, i když už možná víte, jak se tam dostat. Zařízení vám pomůže vyhnout se nahlášeným zpožděním způsobeným dopravními situacemi a stavbami, které mohou ovlivnit vaši trasu.

Těmito frázemi můžete zahájit navigaci do uložených poloh ([\(Ukládání poloh, strana 22\)](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Jízda na adresu pomocí hlasového příkazu

Těmito frázemi můžete zahájit navigaci na blízkou adresu nebo na adresu v určitém městě.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Jízda do firmy nebo na pojmenovanou polohu pomocí hlasového příkazu

Vyslovením zde uvedených frází můžete najít firmu nebo polohu podle názvu či kategorie a nechat se tam navigovat.

Polohy v blízkosti

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Polohy v blízkosti jiného města

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Polohy v blízkosti křižovatky

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Jízda do města nebo na křižovatku pomocí hlasového příkazu

Vyslovením zde uvedených frází můžete najít město nebo křižovatku a nechat se tam navigovat.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Kontrola času příjezdu do cíle

Když máte aktivní trasu, můžete si pomocí hlasového pokynu zkontrolovat odhadovaný čas příjezdu do cíle.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Zastavení na trase pomocí hlasového příkazu

Když chcete zastavit navigaci na trase, můžete vyslovit tyto fráze.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Ovládání kamery pomocí hlasových příkazů

1 Vyslovením příkazu **OK Garmin** aktivujete funkci hlasového ovládání.

Kamera přehraje tón a začne naslouchat příkazům.

2 Vyslovte příkaz:

- Chcete-li uložit video, řekněte **Save Video**.
- Chcete-li pořídit snímek, řekněte **Take a picture**.

Když kamera příkaz rozpozná, přehraje tón.

Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu

Pomocí hlasových pokynů můžete zavolat některému svému kontaktu z telefonního seznamu spárovaného smartphonu.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, call* a vyslovte jméno kontaktu.

Můžete například vyslovit *OK, Garmin, call Mom..*

Změna nastavení zařízení hlasem

Vyslovením těchto frází můžete upravit nastavení zařízení na hodnotu od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Rychlostní limit překročen: Pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici, zařízení zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu.

Rychlostní limit snížen: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace ([Doprava, strana 37](#)).

Staveniště: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte ke staveništi.

Uzávěrka pruhu: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte k uzávěrce pruhu.

Plánování přestávky: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli dlouho bez zastavení.

Varování před čelní srážkou: Zařízení vyše varování, jakmile rozpozná, že nedodržujete bezpečnou vzdálenost mezi svým vozidlem a vozidlem před vámi.

Upozornění na opuštění pruhu: Zařízení vyše varování, jakmile rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh.

Upozornění „Jedte“: Zařízení spustí zvukovou výstrahu a zobrazí varování, že se vozidla dala do pohybu.

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

- 1 Vyberte možnost  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Když je zařízení připojeno k telefonu s aktivní aplikací Garmin Drive, lze v některých oblastech přijímat data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Systém rozšířené podpory řízení

Zařízení je vybaveno systémem rozšířené podpory řízení (ADAS), který s využitím integrované palubní kamery poskytuje varování a upozornění týkající se vašeho okolí.

Každou z funkcí rozšířené podpory řízení můžete zapnout či vypnout v nastaveních Driver Assistance ([Nastavení podpory řízení, strana 44](#)).

Upozornění „Jedte“

Upozornění „Jedte“ spustí zvukovou výstrahu a zobrazí oznámení, že se vozidla před vámi dala znovu do pohybu. Toto upozornění se zobrazuje pouze v případě, že vozidlo před vámi ujede významnou vzdálenost a vaše vozidlo stále stojí. To může být užitečné u semaforů nebo v dopravních zácpách. Tato funkce používá k detekci stojícího nebo pohybujícího se vozidla palubní kameru a vyžaduje volný výhled na silnici.



Systém varování před čelní srážkou

VAROVÁNÍ

Funkce systému varování před čelní srážkou (FCWS) slouží pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce FCWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování před blížícími se vozidly, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou funkčnost. Další informace naleznete na adrese garmin.com/warnings.

Funkce FCWS vyše varování, jakmile zařízení rozpozná, že nedodržujete bezpečnou vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi. Zařízení určí s využitím GPS rychlost vašeho vozidla a podle ní vypočítá odhadovanou bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Funkce FCWS se automaticky aktivuje, když rychlost vozidla překročí 65 km/h (40 mil/h).

Když zařízení rozpozná, že jste příliš blízko za vozidlem před vámi, přehraje zvukovou výstrahu a na obrazovce se zobrazí varování.



Tipy ohledně systému varování před čelní srážkou

Správné fungování systému varování před čelní srážkou (FCWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí funkce FCWS rozpoznat vozidlo před vámi.


- Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 65 km/h (40 mi/h).
- Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidlo před vámi za zhoršené viditelnosti, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, oslnění sluncem či světlomety nebo tmě.
- Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není správně zarovnaná.
- Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidla ve vzdálenosti větší než 40 m (130 stop) nebo menší než 5 m (16 stop).
- Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud nastavení umístění kamery neodpovídá skutečné výšce vozidla nebo skutečnému umístění zařízení ve vozidle.

Systém upozornění na opuštění pruhu

VAROVÁNÍ

Funkce systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) slouží pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce LDWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování při opuštění pruhu, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou funkčnost. Další informace naleznete na adrese garmin.com/warnings.

Funkce LDWS vyše varování, jakmile zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh. Zařízení vás například upozorní, když ve specifických případech přejedete plnou čáru. Funkce LDWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 65 km/h (40 mil/h). Výstraha se objeví na levé nebo pravé straně obrazovky podle toho, kterým směrem jste pruh opustili.

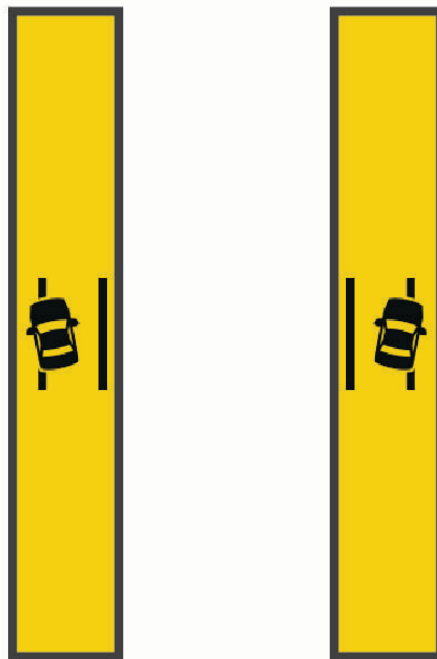

POZNÁMKA: Nejlepší výkon funkce LDWS zajistíte, pokud v nabídce Camera Placement nastavíte umístění zařízení ve vozidle.

Nastavení umístění kamery

Zařízení můžete umístit na levou či pravou stranu nebo do středu čelního skla nebo palubní desky. Chcete-li zajistit nejlepší výkon funkce LDWS, nastavte možnost Camera Placement a označte umístění zařízení ve vozidle.

- 1 Vyberte položky  > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement**.
- 2 Vyberte umístění zařízení.

Tipy ohledně systému upozornění na opuštění pruhu

Správné fungování systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí být funkce LDWS schopna opuštění pruhu rozpoznat.

- Funkce LDWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 65 km/h (40 mil/h).
- Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není správně zarovnaná.
- Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud nastavení umístění kamery neodpovídá skutečné výšce vozidla nebo skutečnému umístění zařízení ve vozidle .
- Funkce LDWS vyžaduje jasný a nepřerušovaný výhled na čáry označující jízdní pruhy.
 - Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud pruh není dobře vidět, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, velmi tmavým stínům, oslnění sluncem či světlomety, pracím na silnici nebo jakékoli jiné optické překážce.
 - Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud čáry označující jízdní pruhy chybí, jsou sjeté nebo nejsou rovnoběžné.
- Funkce LDWS nemusí opuštění pruhu rozpoznat na velmi širokých, úzkých nebo klikatých silnicích.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Where To? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Where To?**.

- Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém zařízení, zvolte možnost **Search** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 16*).
- Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost **Address** (*Nalezení adresy, strana 17*).
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Categories** (*Hledání pozice podle kategorie, strana 18*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte ikonu  vedle aktuální oblasti vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 18*).
- Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte možnost **Saved** (*Ukládání poloh, strana 22*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Recent** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 21*).
- Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu Foursquare®, zvolte možnost **Foursquare®** (*Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 19*).
- Cestovatelská hodnocení Tripadvisor® je možné procházet a hledat výběrem možnosti **Tripadvisor** (*Tripadvisor, strana 19*).
- Pokud chcete vyhledat národní parky a procházet mapy parků, zvolte možnost **National Parks** (*Hledání národních parků, strana 19*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Coordinates** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 20*).

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Where To?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Search**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.


Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Where To?**.
- 2 V případě potřeby vyberte ikonu  pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Address**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky hledání polohy

Výsledky hledání polohy se zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. Každá očíslovaná poloha se také zobrazuje v mapě. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

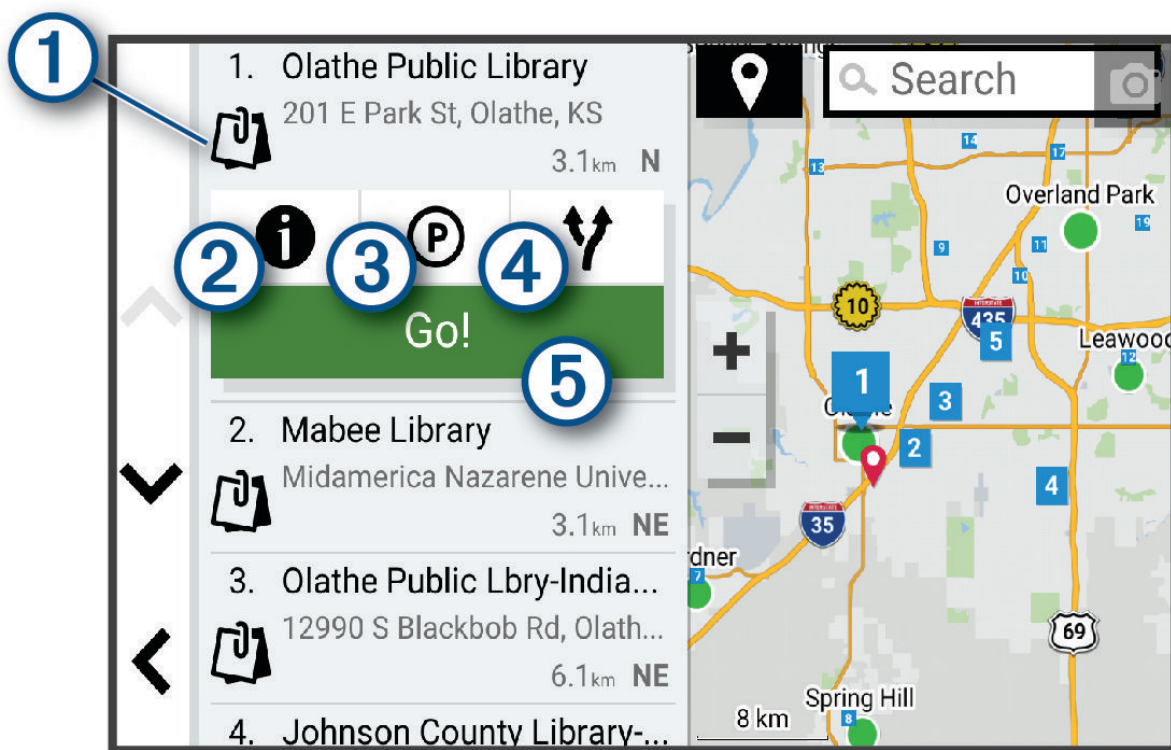


①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② 	Zobrazí detailní informace o vybrané poloze.
③ 	Umožňuje vyhledat parkoviště v blízkosti dané polohy.
④ 	Zobrazí alternativní trasy do příslušné pozice.
⑤ Go!	Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Where To?**.
- 2 Vyberte ikonu  vedle aktuální oblasti vyhledávání ①.

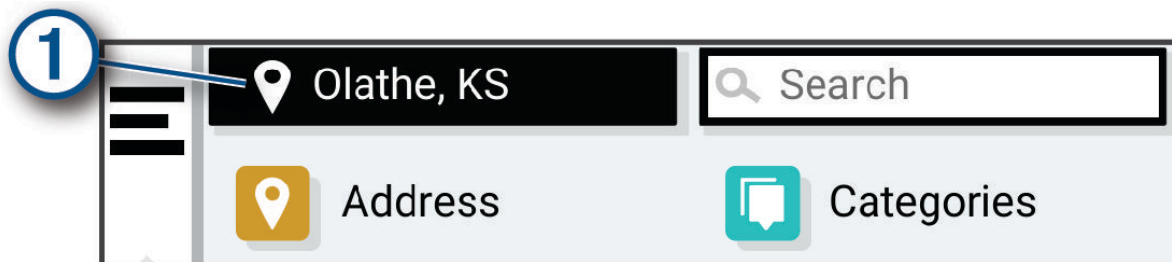

- 3 Vyberte oblast vyhledávání.
- 4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony . Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu **Where To?**, zařízení navrhne nejdříve polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Body zájmu

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Where To?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Categories**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Where To? > Categories**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Hledání národních parků

Modely zařízení obsahující mapy Severní Ameriky nebo Spojených států amerických obsahují také podrobné informace o národních parcích v USA. Můžete navigovat do národního parku nebo do lokality v rámci národního parku.

1 Vyberte možnost **Where To? > National Parks**.

Zobrazí se seznam národních parků. Nejbližší park bude uvedený nahoře.

2 Zvolte možnost **Search** a zadejte celé jméno parku nebo jeho část pro zúžení výsledků hledání (nepovinné).

3 Vyberte národní park.

Pod názvem parku se vám zobrazí seznam kategorií pro polohy služeb a vybavení parku.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do daného parku, vyberte možnost **Go!**.
- Pokud si chcete zobrazit více informací o parku nebo si projít informace o službách a vybavení parku, zvolte ikonu **i**.
- Pokud chcete rychle vyhledat polohu v rámci parku, vyberte si ze seznamu pod názvem parku kategorii a zvolte polohu.

Projděte si informace o službách a vybavení národního parku

U severoamerických modelů můžete procházet podrobné informace o službách a vybavení národního parku a navigovat na konkrétní polohy v rámci parku. Můžete si například vyhledat kempy, orientační body, návštěvnická centra a oblíbené atrakce.

1 Z výsledků vyhledávání vyberte národní park.

Zobrazí se vám seznam kategorií pro služby a vybavení parku.

2 Vyberte kategorii.

3 Zvolte polohu a poté možnost **Go!**.

Foursquare

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo aktuálnost informací poskytovaných službou Foursquare.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahrány miliony bodů zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení.

Vyberte možnost **Where To? > Foursquare®**.

Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare

Můžete si zobrazit informace o poloze a uživatelská hodnocení služby Foursquare.

1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.

2 Vyberte možnost **i**.

Tripadvisor

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost informací z webu Tripadvisor.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení obsahuje cestovatelská hodnocení Tripadvisor. Hodnocení Tripadvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné restaurace, hotely a atrakce. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor

- 1 Vyberte možnost **Where To? > Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
Zobrazí se body zájmu Tripadvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 4 Výběrem možnosti **Sort Results** filtrujte zobrazené body zájmu podle vzdálenosti nebo oblíbenosti (volitelné).
- 5 Vyberte možnost  a zadejte hledaný termín (volitelné).

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Where To? > Search**.
- 2 Zadejte název místa a vyberte možnost .
- 3 Vyberte budovu.
Zobrazí se seznam kategorií bodů zájmu v daném místě.
- 4 Zvolte kategorii, vyberte polohu a poté vyberte možnost **Go!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Vyberte možnost **Where To? > Intersections**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

- 1 Vyberte možnost **Where To? > Coordinates**.
- 2 V případě potřeby vyberte  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li souřadnice uložit jako polohu, vyberte možnost **Save**.
 - Chcete-li navigovat na dané souřadnice, vyberte možnost **Go!**.

Parkoviště

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Zvolte možnost **Where To? > Categories > Parking**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.
- 3 Vyberte možnost **Go!**.

Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

- 1 Vyberte možnost **Where To?**.
- 2 Vyhledejte polohu.
- 3 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu .
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
- 5 Vyberte pozici parkoviště.
- 6 Vyberte možnost **Go!**.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Where To? > Recent**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Where To? > Recent >  > Clear > Yes**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **Hospitals**, **Police Stations** nebo **Fuel**.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Go!**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu .

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost  > **Directions to Me**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Select**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

- 1 Zvolte možnost **Where To? > Add Shortcut**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)**
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Done**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 18*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost  > **Save**.
- 4 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Done**.
- 5 Vyberte možnost **Save**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Save**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Done**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Where To?** > **Saved**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost  > **Edit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Name**.
 - Vyberte možnost **Phone Number**.
 - Vyberte možnost **Categories** a přiřadte kategorie k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Map Symbol**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Done**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Where To?** > **Saved**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  > **Edit** > **Categories**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděľujte je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Done**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Where To? > Saved**.
- 2 Vyberte možnost  > **Delete**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Delete**.

Jízda po trase

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 27*) a objížděk (*Objíždka zpoždění, mytného a oblastí, strana 27*).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 23*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 26*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 26*).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Where To?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 16*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Go!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost  a zvolte trasu. Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost  > **Edit Route** a přidejte tvarovací body na trase (*Tvarování trasy, strana 26*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 24*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trase (*Přidání pozice k trase, strana 26*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **View Map**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony  filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie. Na mapě se zobrazí značky poloh (barevné tečky).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Go!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.


- 1 Vyberte možnost **Where To? > Go Home**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Where To?** >  > **Set Home Location**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

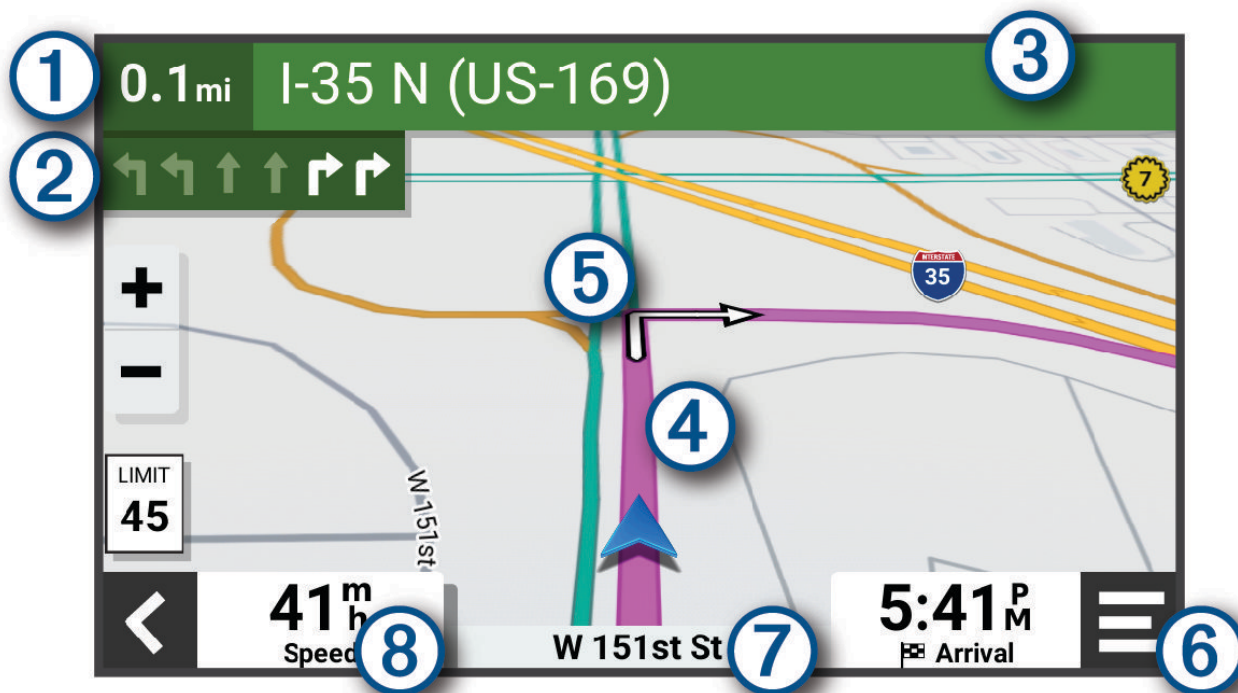

1	Vzdálenost k další akci.
2	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
3	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
4	Zvýrazněná trasa na mapě.
5	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
6	Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.
7	Název silnice, po které jedete.
8	Rychlost vozidla.

Aktivní navádění do jízdních pruhů

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

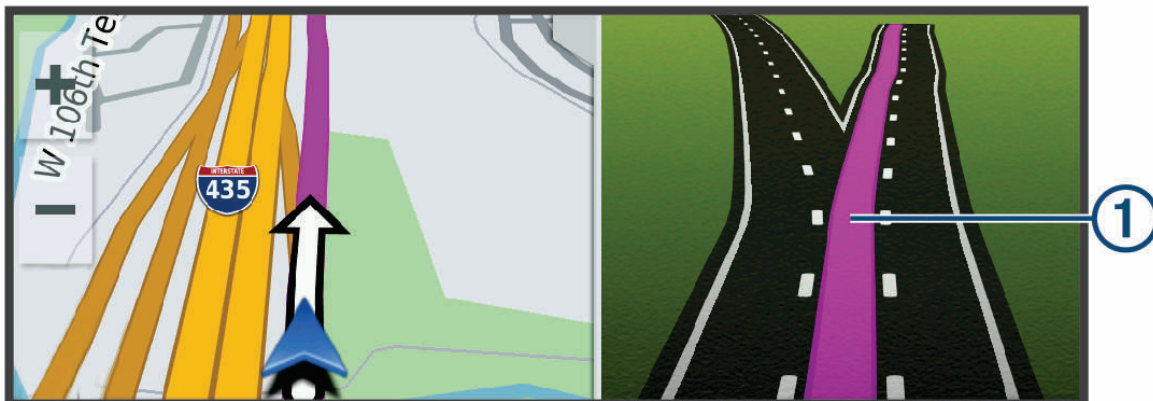

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost  > **Turns**.
Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

-  Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště. Výběrem možnosti **More** si zobrazíte kompletní nabídku parkovišť ([Parkování v blízkosti cíle, strana 26](#)).
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit výběrem možnosti  > **Stop**

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště.

1 Vyberte možnost:

- Když vám zařízení nabídne možnost parkování, výběrem možnosti **More** si zobrazíte všechna doporučená parkoviště.

POZNÁMKA: Když některé doporučené parkoviště vyberete, zařízení vám automaticky aktualizuje trasu.

- Pokud zařízení žádné parkoviště nenabídne, vyberte položky **Where To? > Categories > Parking** a pak zvolte  **> My Destination**.

2 Zvolte parkoviště a poté možnost **Go!**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 23](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač tras a trasu napláňovat, rozvrhnout a uložit ([Plánování trasy, strana 39](#)).

1 Na mapě vyberte možnost **> Where To?**.

2 Vyhledejte pozici ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 16](#)).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Go!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Add As Next Stop**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Add As Last Stop**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Add to Active Route**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 23](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

1 Vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte možnost **Shape Route**.

TIP: Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy a přepočítá trasu tak, aby vedla přes zvolenou polohu.

3 Vyberte možnost **Go!**.

4 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Chcete-li bod odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Remove**.

Použití objíždky

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Edit Route**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Detour by Distance**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Detour by Road**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost **Calculation Mode**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Faster Time**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Vyberte možnost **Straight Line**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).

Objíždění nízkoemisních zón na trase

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

Než budete moci funkci používat, musíte v zařízení přidat profil vozidla pro nízkoemisní zóny ([Přidání profilu vozidla pro nízkoemisní zóny, strana 43](#)).

Než budete moci objíždět nízkoemisní zóny na trase, musíte zahájit navigaci.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Při zobrazení výzvy na zařízení vyberte možnost **Go!**, abyste jeli jinou trasou.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  > **Stop**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu pozici a zapnout funkci historie cestování ([Nastavení navigace, strana 43](#)).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí

Objíždka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace ([Přijem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 37](#)).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali ([Nastavení dopravy, strana 46](#)), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Traffic**.
- 2 Vyberte možnost **Alternate Route**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Go!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees**.
- 2 Vyberte možnost **Save**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost  > **Navigation** > **Avoidances**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Save**.

Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Always Ask**.
 - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Avoid**.
 - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Allow**.
- 3 Vyberte možnost **Save**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Add Avoidance**.
- 3 Zvolte možnost **Add Avoid Road**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Next**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Next**.
- 6 Vyberte možnost **Done**.

Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Add Avoidance**.
- 3 Zvolte možnost **Add Avoid Area**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Next**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Next**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Done**.

Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Vyberte objížďku.
- 3 Vyberte možnost  > **Disable**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost  > **Navigation** > **Custom Avoidances** > .
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, vyberte možnost **Select All** > **Delete**.
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte možnost **Delete**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase ([Vaše trasa na mapě, strana 24](#)) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **View Map**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Volbou ikony  nebo  provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou ikony  přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Go!** ([Zahájení trasy s použitím mapy, strana 23](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Stop: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Camera: Poskytuje ovládání palubní kamery a zobrazuje varování před čelní srážkou a opuštěním pruhu. Rovněž poskytuje přístup k hledáčku palubní kamery a nastavení podpory řízení.

Edit Route: Umožňuje udělat objížděku nebo přeskočit destinace na vaší trase ([Změna aktivní trasy, strana 26](#)).

Mute Navigation: Ztlumí zvuk zařízení.

Cities Ahead: Zobrazí blízká města a služby na aktivní trase nebo na dálnici ([Města před vámi, strana 30](#)).

Up Ahead: Zobrazí blízká místa po trase nebo cestě, kterou jedete ([Po cestě, strana 30](#)).

Traffic: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti ([Zobrazení nadcházející dopravy, strana 31](#)). Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů zařízení.

Trip Data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost ([Zobrazení dat cesty na mapě, strana 30](#)).

Turns: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase ([Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 25](#)).

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní ([Používání možností v průběhu hovoru, strana 36](#)).

Weather: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

Music Player: Zobrazuje ovládací prvky médií a informace o médiích.

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Po cestě

Nástroj Up Ahead poskytuje informace o blížících se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blížící se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete si upravit kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Up Ahead.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Up Ahead**.

Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase.

- 2 Vyberte možnost:

- Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
- Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Up Ahead můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Up Ahead**.

- 2 Vyberte kategorii.

- 3 Vyberte možnost .

- 4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
- Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
- Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Custom Search** a zadejte název obchodu nebo kategorie.

- 5 Vyberte možnost **Save**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blížících se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Cities Ahead**.

Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blížících se městech a výjezdech.

- 2 Vyberte město.

Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.

- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Go!** spusťte navigaci.

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Na mapě vyberte možnost  > **Trip Data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trip Data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení dat cesty

Nástroj Data cesty zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

Na mapě vyberte možnost **Speed**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Travel History**.

Vynulování informací o trase

- 1 Na mapě vyberte možnost **Speed**.
- 2 Vyberte možnost  > **Reset Field(s)**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Select All**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Výběrem možnosti **Reset Overall Data** resetujete Trasu A a celkové údaje.
 - Výběrem možnosti **Reset Trip B** vynulujete počítadlo kilometrů.
 - Výběrem možnosti **Reset Max. Speed** vynulujete maximální rychlost.

Zobrazení nadcházející dopravy

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě ([Doprava, strana 37](#)).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase vyberte možnost  > **Traffic**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Traffic**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legend** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Traffic**.
- 2 Vyberte možnost  > **Incidents**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na mapě.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Speed nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost  > **Map Display** > **Driving Map View**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Track Up** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **North Up** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3-D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Prostřednictvím aplikace Garmin Drive může zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 37](#)).

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 38](#)).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje funkci hlasových příkazů, můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy z telefonu do navigačního zařízení.

Párování se smartphonem

Zařízení Garmin DriveCam můžete spárovat se smartphonem s aplikací Garmin Drive. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32](#)).

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin Drive a nainstalujte ji.
 - 2 Zapněte zařízení Garmin DriveCam a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od smartphonu.
 - 3 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
 - 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin a dokončete párování a nastavení.
- Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Deaktivace funkcí Bluetooth (Android™)

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojeni k jiným funkcím.

- 1 Vyberte  > **Wireless Networks**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vypnout všechny funkce Bluetooth, odstraňte zaškrtnutí políčka Bluetooth.
 - Chcete-li deaktivovat pouze volání pomocí sady handsfree, vyberte název telefonu a odstraňte zaškrtnutí políčka **Phone Calls**.

Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android)

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k nastavení, které typy oznámení ze smartphonu se budou na vašem zařízení Garmin DriveCam zobrazovat.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.
Zobrazí se seznam kategorií aplikací pro smartphony.
- 3 Výběrem kategorie zapnete nebo vypnete oznámení pro daný typ aplikace.

Deaktivace funkcí Bluetooth (iPhone)

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojeni k jiným funkcím.

- 1 Vyberte  > **Wireless Networks**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vypnout všechny funkce Bluetooth, odstraňte zaškrtnutí políčka Bluetooth.
 - Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vyberte název telefonu a vymažte zaškrtnutí políčka **Phone Calls**.

Zobrazení nebo skrytí kategorií oznámení (iPhone)

Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením nebo skrytím kategorií.

- 1 Vyberte možnost  > **Wireless Networks**.
- 2 Vyberte možnost **Smartphone services**.
TIP: Když jsou služby aktivní, zobrazuje se ikona  vybarvená.
- 3 Vyberte možnost **Smart Notifications**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Zobrazení videí a fotografií v telefonu

Než budete moci zobrazit videa a fotografie v telefonu, musíte zařízení Garmin DriveCam spárovat s aplikací Garmin Drive ([Párování se smartphonem, strana 32](#)).

POZNÁMKA: Během zaznamenávání videí a fotografií přestane zařízení nahrávat a jsou deaktivována upozornění.

- 1 V aplikaci Garmin Drive v telefonu vyberte možnost **Videa a fotografie**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li si prohlédnout uložené video nebo fotografii, vyberte soubor z kategorie **Oblíbené**.
 - Chcete-li přehrát neuložené video, vyberte soubor z kategorie **Dočasná média**.

Odstranění videa nebo fotografie pomocí telefonu

- 1 Když prohlížíte seznam uložených videí nebo fotografií v telefonu, vyberte možnost **Vybrat**.
- 2 Vyberte jeden nebo více souborů.
- 3 Vyberte možnost .

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive, můžete na zařízení Garmin DriveCam sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může po připojení k aplikaci Garmin Drive trvat několik minut. Když jsou chytrá oznámení připojená a aktivní, ikona  v nastavení Bluetooth se zobrazí barevně (*Nastavení bezdrátové sítě, strana 44*).

Přijímání oznámení

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32*).

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte položku **OK**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte položku **View**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte položku **View > Play**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte položku **View** a zvolte příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Příjem oznámení při sledování mapy

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32*).

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat oznámení, vyberte  nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte položku **Play Message**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

- 1 Vyberte možnost  > **Smart Notifications**.

Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označená černou barvou a přečtená barvou šedou.

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost .

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32*). Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo přijímat hovory.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

- 1 Vyberte možnost  > **Phone** > **Dial**.
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Zvolte možnost **Dial**.

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost  > **Phone** > **Phone Book**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Call**.

Volání na polohu

- 1 Zvolte možnost  > **Phone** > **Browse Categories**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Zvolte možnost **Call**.

Přijem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Answer** nebo **Ignore**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost  > **Phone** > **Call History**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru jsou k dispozici, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji na jakékoli obrazovce znovu otevřít výběrem možnosti . Máte také možnost vybrat volajícího z mapy.

- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost **Add Call**.
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte možnost **Call in Progress on Navigator**.
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte možnost **Keypad**.
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Mute**.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost **End Call**.

Uložení telefonního čísla domů

TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh ([Úprava uložené polohy, strana 22](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Phone** >  > **Set Home Number**.
- 2 Zadejte své telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Done**.

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Vyberte možnost  > **Phone** > **Call Home**.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vašemu zařízení Garmin DriveCam automaticky připojit.

- 1 Vyberte možnost  > **Wireless Networks**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.
- 3 Vyberte možnost **Disconnect**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost  > **Wireless Networks**.
- 2 Vyberte telefon a zvolte možnost **Forget Device**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním ([Nastavení dopravy, strana 46](#)). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Garmin Drive ([Příjem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 37](#)).

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Příjem dopravních informací pomocí smartphonu

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li připojeno ke smartphonu s aplikací Garmin Drive.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32](#)).
- 2 Na zařízení Garmin DriveCam vyberte možnost  > **Traffic** a zkontrolujte, zda je zvolena možnost **Traffic**.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost  > **Traffic**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Traffic**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Traffic**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legend** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Traffic**.
- 2 Vyberte možnost  > **Incidents**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost  > **Owner's Manual**.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru ([Nastavení jazyka a klávesnice, strana 46](#)).
- 2 Výběrem ikony  můžete v návodu k obsluze vyhledávat.

Zobrazení předpovědi počasí

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo aktuálnost informací o počasí.

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Garmin Drive, pokud chcete přijímat informace o počasí ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Weather**.

Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.

- 2 Vyberte den.

Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost  > **Weather** > **Current Location**.

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
- Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Add City** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Weather Radar**.

- 2 Tlačítkem  spustíte animaci radarové mapy.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32](#)).

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost  > **Weather**.

- 2 V případě potřeby vyberte město.

- 3 Vyberte možnost  > **Weather Alerts**.

Kontrola stavu vozovky

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32](#)).

Můžete si zobrazit povětrnostní podmínky ovlivňující stav vozovek ve vašem okolí, na zvolené trase nebo v jiném městě.

- 1 Vyberte možnost  > **Weather**.

- 2 V případě potřeby vyberte město.

- 3 Vyberte možnost  > **Road Conditions**.

Plánovač tras

Pomocí plánovače tras můžete vytvořit a uložit trasu, po které se můžete nechat navigovat později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou trasu můžete upravit a dále přizpůsobovat, včetně změny pořadí poloh, přidávání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače tras můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování trasy

Trasa může zahrnovat mnoho poloh a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a jeden cíl. Výchozí polohou je poloha, ze které plánujete trasu zahájit. Pokud navigaci po trase zahájíte z jiné polohy, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí polohy. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

1 Vyberte možnost **Route Planner > Create Route**.

2 V případě potřeby vyberte režim výpočtu.

POZNÁMKA: Jako výchozí je vybraný režim Faster Time.

3 Vyberte jednu z těchto možností volby polohy pro počáteční bod:

- Vyberte polohu na mapě.
- Vyberte možnost  a vyhledejte požadovanou polohu (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 16*).

4 Opakováním kroku 3 přidejte další polohy.

POZNÁMKA: Poslední přidaná poloha je cíl.

5 Po přidání všech potřebných poloh vyberte ikonu .

Úprava a změna pořadí poloh na trase

1 Vyberte možnost  > **Route Planner**.

2 Vyberte uloženou trasu.

3 Vyberte možnost **List**.

4 Vyberte polohu.

5 Vyberte možnost:

- Chcete-li určitou polohu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou polohu na nové místo v rámci trasy.
- Chcete-li za vybranou polohu přidat novou polohu, vyberte ikonu .
- Chcete-li polohu odebrat, vyberte ikonu .

Změna možností trasování pro trasu

Můžete nastavit způsob, jak zařízení vypočítává trasu.

1 Vyberte možnost  > **Route Planner**.

2 Vyberte uloženou trasu.

3 Vyberte možnost .

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud do trasy chcete přidat tvarovací body, vyberte možnost **Shaping** a vyberte alespoň jednu polohu.
- Pokud chcete změnit režim výpočtu pro trasu, klepněte na požadovaný úsek trasy a vyberte režim výpočtu.

Navigace k uložené trase

1 Vyberte možnost  > **Route Planner**.

2 Vyberte uloženou trasu.

3 Vyberte položku **Go!**.

4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte **OK**.

5 Vyberte možnost **Start**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a potom vás povede ke zbývajícím cílům trasy v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Když je požadovaná trasa aktivní, můžete ji pomocí plánovače tras upravit a uložit.

- 1 Vyberte možnost  > **Route Planner** > **My Active Route**.
- 2 Upravte trasu pomocí libovolných funkcí plánovače tras.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Save** trasu uložte, abyste ji později mohli použít k navigaci (volitelné).

Bezdrátové kamery

Zařízení může zobrazovat video z jedné nebo více připojených bezdrátových kamer (prodávány samostatně).

Párování zařízení s bezdrátovou kamerou

Se zařízením Garmin DriveCam můžete spárovat bezdrátovou kameru.

- 1 Aktualizujte software zařízení Garmin DriveCam na nejnovější verzi ([Aktualizace map a softwaru, strana 48](#)).
Bez nejaktuálnějšího softwaru nemusí zařízení bezdrátovou kameru podporovat.
- 2 Vyberte možnost  > **Wireless Camera** > **Add New Camera**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a nastavení kamery.

Když kameru spárujete, při příštím zapnutí se k navigačnímu zařízení Garmin připojí automaticky.

Zobrazení videa z bezdrátové kamery

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby při správném používání zvyšovalo přehled o situaci na silnici. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění. Pokud je vozidlo v pohybu, sledujte displej pouze letmým pohledem, abyste se nerozptylovali.

Na domovské obrazovce nebo na mapě vyberte možnost .

Seřízení linií navigace


Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budou linie navigace seřizeny tak, odpovídaly vnějším okrajům vozidla. Linie navigace je třeba seřídít pro jednotlivé zadní kamery samostatně. U některých modelů je seřízení dostupné automaticky po spárování kamery.

VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení a po jakékoli změně nastavení úhlu kamery je nutné znovu zkontrolovat správnost seřízení linií. Nesprávné nastavení linií navigace může mít za následek nehodu nebo kolizi s následkem smrti, vážného zranění nebo škody na majetku.

- 1 Umístěte vozidlo jednou stranou vyrovnanou do těsné blízkosti obrubníku, krajnice nebo parkovacích pruhů.
Můžete také s vozidlem zajet do středu parkovacího stání a poté přejet dopředu do dalšího stání. Umožní vám to využít parkovací pruhy v zadní části vozidla jako referenční body pro seřízení.
Obrubník, krajnice nebo parkovací pruhy by na zařízení měly být jasně viditelné.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - V zobrazení kamery klepněte na obrazovku a vyberte možnost .
 - V zobrazení kamery vyberte možnost  > **Adjust Video**.

- 3 Posunujte kroužky v rozích linií navigace ① nebo klepnutím na šipky nastavte linie navigace do takového úhlu a polohy, která odpovídá obrubníku, krajnici nebo parkovacím pruhům. Linie navigace by se měly zobrazovat přímo nad referenčními body. Červená nebo oranžová část linie by měla být zarovnána se zadní stranou vozidla.

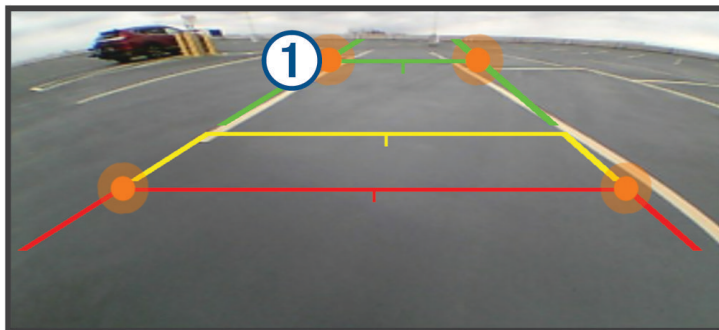

- 4 V případě potřeby přemístěte vozidlo tak, aby byla druhá strana těsně zarovnána s obrubníkem, krajnicí nebo parkovacím pruhem, a opakujte proces vyrovnání. Linie navigace by měly být symetrické, i když vaše vozidlo není přesně zarovnáno s obrubníkem, krajnicí nebo parkovacími pruhy.
- 5 Po dokončení nastavení vyberte možnost ✓.

Zobrazení předchozích tras a cílů


Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a soukromí, strana 46](#)).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost  > **Trip History**.

Přehrávač hudby

Přehrávač hudby umožňuje zařízení ovládat hudbu aktuálně přehrávanou z příslušné aplikace ve spárovaném telefonu. Přehrávač médií můžete kdykoli otevřít výběrem možnosti Music Player v hlavním menu.

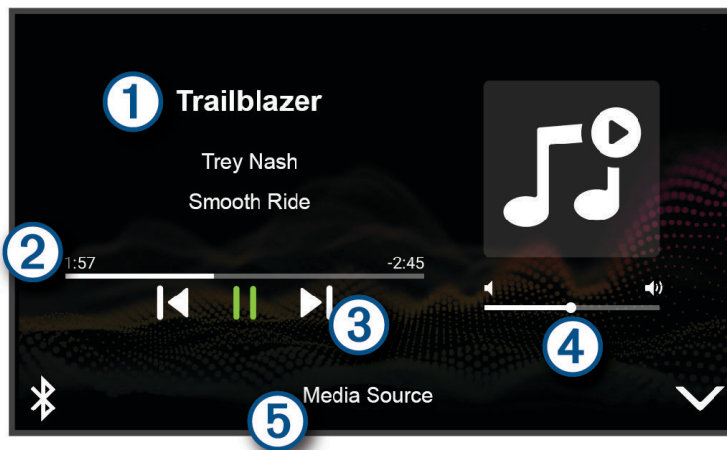

- | | |
|---|--|
| 1 | Informace o aktuálně přehrávaném médiu, jako je název, interpret, album, stanice nebo kanál. |
| 2 | Průběh přehrávání aktuální položky. |
| 3 | Ovládací prvky přehrávání. Ovládací prvky se mění na základě zdroje poskytujícího média. |
| 4 | Ovládání hlasitosti. K nastavení hlasitosti můžete použít posuvník. |
| 5 | Název připojeného zdroje médií. |

Přidání přehrávače hudby do mapy

Nástroj mapy Přehrávač hudby umožňuje ovládat z mapy přehrávání hudby.

1 Otevřete mapu.

2 Vyberte možnost  > **Music Player**.

Na mapě se objeví zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby.

Nastavení

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost  > **Map Display**.

Map Vehicle Icon: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Driving Map View: Nastaví perspektivu na mapě.

Map Detail: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Map Theme: Změní barvu mapových dat.

Map Layers: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 32*).

Auto Zoom: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na webovou stránku buy.garmin.com.

- 1 Vyberte možnost  > **Map Display** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Vyberte možnost  > **Navigation**.

Calculation Mode: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Avoidances: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Custom Avoidances: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Environmental Zones: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Restricted Mode: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

GPS Simulator: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení režimu výpočtu

Vyberte možnost  > **Navigation** > **Calculation Mode**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Faster Time: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Straight Line: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigation** > **GPS Simulator**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **View Map**.
- 3 Zvolte oblast dvojitém kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis polohy.
- 5 Vyberte možnost **Set Location**.

Přidání profilu vozidla pro nízkoemisní zóny

Můžete přidat profil vozidla podle konkrétních nastavení vašeho vozidla pro nízkoemisní zóny – např. typu paliva nebo emisní normy.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.

Nastavení bezdrátové sítě

Nastavení bezdrátové sítě umožňuje spravovat sítě Wi-Fi, spárovaná zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.

Vyberte položky  > **Wireless Networks**.

Bluetooth: Aktivuje bezdrátovou technologii Bluetooth.

Název spárovaného zařízení: Názvy spárovaných zařízení Bluetooth se zobrazí v menu. Můžete vybrat název zařízení a změnit nastavení funkce Bluetooth pro toto zařízení.

Search for Devices: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.

Friendly Name: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na jiných zařízeních.

Wi-Fi: Zapíná technologii Wi-Fi.

Saved Networks: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.

Search for Networks: Vyhledá sítě Wi-Fi v blízkosti ([Připojení k síti Wi-Fi, strana 48](#)).

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost  > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na blízkost zón nebo stav silnice ([Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 12](#)).

Speeding Alert: Upozorní vás, pokud překračujete povolenou rychlost.

Reduced Speed Tone: Upozorní vás, pokud se rychlostní limit sníží.

Route Preview: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Break Planning: Připomíná, že si máte udělat přestávku, a zobrazuje služby na trase, pokud řídíte delší dobu. Upozornění na přestávky a návrhy služeb na trase si můžete zapnout nebo vypnout.

Proximity Alerts: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Forward Collision Warning: Umožňuje povolit a nastavit citlivost varování před čelní srážkou. Vyšší citlivost vás bude varovat dříve než nižší.

Go Alert: Upozorní vás, když se stojící vozidla rozjedou.

Lane Departure Warning: Umožňuje zařízení, aby vás upozornilo, jakmile rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh.

Nastavení varovných bodů

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Vyberte možnost  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts**.

Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Alerts: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Nastavení palubní kamery

Vyberte možnost  > **Dash Cam**.

Camera Placement: Umožňuje nastavit výšku vozidla a pozici kamery a zarovnat palubní kameru.

Record on Startup: Umožní, aby palubní kamera začala automaticky nahrávat po zapnutí zařízení.

Video Resolution: Nastaví rozlišení a kvalitu záznamů palubní kamery.

Incident Detection: Nastavuje citlivost funkcí detekce nehod. Když kamera detekuje možnou dopravní nehodu, automaticky uloží video.

Data Overlay: Vloží do videa informace o čase, datu, místě a rychlosti.

Unsaved Footage: Určuje, zda zařízení odstraní neuložené záznamy videa. Je-li zvolena možnost **Delete When Full**, zařízení odstraní nejstarší neuložené video, když se zaplní paměťová karta. Je-li zvolena možnost **Promptly Delete** zařízení průběžně odstraňuje neuložená videa, která jsou starší než tři minuty, a odstraní všechna neuložená videa při každém vypnutí. To je užitečné při ochraně osobních údajů. Je-li zvolena možnost **Promptly Delete**, není možné zobrazit neuložené video v galerii.

Nastavení bezdrátové kamery

V nastavení bezdrátové kamery můžete spravovat spárované bezdrátové kamery Garmin a nastavení kamer. Možnosti této nabídky se zobrazí pouze v případě, pokud je k zařízení Garmin DriveCam připojena bezdrátová kamera. Informace o spárování bezdrátové kamery se zařízením Garmin DriveCam najdete v příručce ke kameře.

Nastavení couvací kamery

Vyberte možnost  > **Wireless Camera** a zvolte název couvací kamery.

Flip Video: Umožní zobrazit video zrcadlově nebo převráceně.

Guidance Lines: Nastavuje předvolby pro zobrazování linií navigace ve videu kamery.

Rename: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Set Default Camera: Nastavuje pořadí, v jakém se kamery zobrazují. Kamera, která je v seznamu uvedena jako první, je výchozí a zobrazí se vždy jako první.

Unpair: Odebere spárovanou kameru.

Automatic Activation: Umožňuje navigačnímu zařízení Garmin při každém zapnutí automaticky zobrazit záběry z výchozí kamery. Pokud je navigační zařízení připojené do elektrické zásuvky zapínané zapalováním, umožňuje tato funkce při nastartování vozidla automaticky zobrazit záběry ze zadní kamery.

Video Resolution: Umožňuje nastavit kvalitu videa kamery. Vyšší rozlišení poskytuje detailnější obraz, ale spotřebovává více energie z baterie.

POZNÁMKA: Toto nastavení není dostupné u všech modelů navigačních zařízení.

Nastavení displeje

Vyberte možnost  > **Display**.

Color Mode: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost **Auto**, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Brightness: Umožní nastavit jas displeje.

Display Timeout: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Screenshot: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce **Screenshot** v paměti zařízení.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost  > **Traffic**

Traffic: Aktivuje funkci informací o dopravě.

Current Provider: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Auto automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Subscriptions: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimize Route: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 27*).

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost  > **Units & Time**.

Current Time: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Time Format: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Units: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Position Format: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatic**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost  > **Language & Keyboard**.

Voice Language: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Text Language: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Keyboard Language: Aktivuje jazyky klávesnice.

Nastavení zařízení a soukromí

Vyberte možnost  > **Device**.

About: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

Regulatory: Zobrazí zákonné značky a informace.

EULAs: Zobrazí licenční dohody s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Software Licenses: Zobrazí informace o softwarové licenci.

Device Data Reporting: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Travel History: Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. Umožní zobrazit protokol trasy, používat funkci Historie tras a používat navrhované trasy myTrends.

Reset: Umožňuje vám vymazat historii cestování, obnovit nastavení nebo odstranit veškerá uživatelská data.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

- 1 Vyberte možnost  > **Device** > **Reset**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Clear Travel History**.
Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy nebo nainstalované mapy.
 - Chcete-li obnovit veškerá nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Reset Default Settings**.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.
 - Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Delete Data and Reset Settings**.
Tato možnost slouží k odstranění všech uživatelských dat, včetně uložených poloh, naposledy nalezených poloh a historie cestování. Nainstalované mapy se neodstraní.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejedte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Device** > **Regulatory**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení.

Aktualizace map nabízí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.

Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express (garmin.com/express).

Připojení k síti Wi-Fi

Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi-Fi a registrování vašeho zařízení. K síti Wi-Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

- 1 Vyberte možnost  > **Wireless Networks**.
- 2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Wi-Fi** technologii Wi-Fi.
- 3 Vyberte možnost **Search for Networks**.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.
- 4 Vyberte síť.
- 5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost **Done**.

Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí. Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 48*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zjišťuje dostupné aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na ikoně  v hlavním menu symbol .

- 2 Vyberte možnost  > **Updates**.

Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Map nebo Software položka **Update Available**.

- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Install All**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Map > Install All**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software > Install All**.

- 4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Accept All** je všechna přijměte.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Reject. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

- 5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Continue** (*Nabíjení zařízení, strana 47*).

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 2 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní celá řada napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.

- 6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci map prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo aplikace Garmin Express.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express


Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Instalace aplikace Garmin Express, strana 51*).

2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.

3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Menší konec kabelu připojte k portu USB ① na zařízení Garmin DriveCam a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

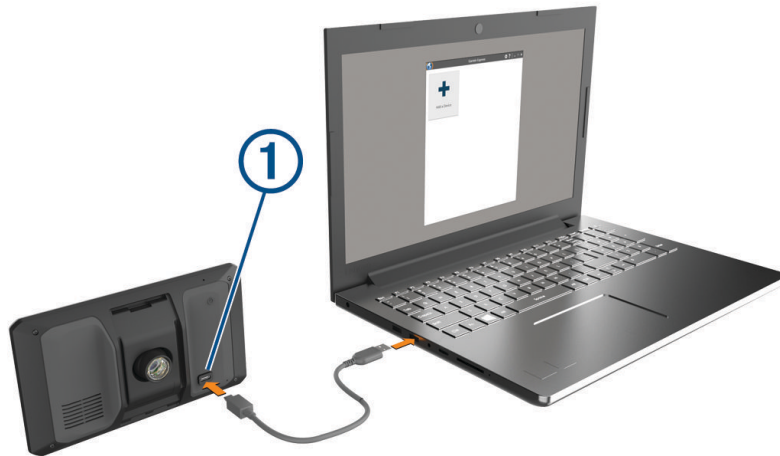

4 Na zařízení Garmin DriveCam vyberte možnost **Tap to Connect to Computer**.

5 Když vás zařízení Garmin DriveCam vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte možnost **Continue**.

6 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení**.

Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.

7 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.

Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

Aktualizace jsou k dispozici

Poslední kontrola: Právě teď 

Odhadovaná doba instalace: 1 hodina a 37 minut

[Zobrazit podrobnosti](#)

[Instalovat vše](#)

8 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 53*).

9 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Instalace aplikace Garmin Express

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.

3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Čištění objektivu kamery

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

Pokud chcete zlepšit kvalitu videozáznamů, čistěte objektiv kamery pravidelně.

- 1 Otřete objektiv měkkým hadříkem na objektivy – může být navlhčený v izopropylalkoholu.
- 2 Nechte objektiv uschnout.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrujte svoje zařízení prostřednictvím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.

Na 12 sekund podržte tlačítko napájení.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z držáku

- 1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Nakloňte horní část zařízení dolů a nadzdvihněte zařízení z držáku.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Zařízení je kompatibilní se systémem Windows 7 a novějším a Mac OS 10.7 a novějším.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty můžete použít k ukládání souborů, například map nebo vlastních bodů zájmu.

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 512 GB. Paměťové karty musí být naformátovány pro systém souborů FAT32. Paměťové karty s kapacitou větší než 32 GB je nutné v zařízení nejprve naformátovat.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty ([Přehled zařízení Garmin DriveCam, strana 1](#)).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Formátování paměťové karty palubní kamery

Palubní kamera vyžaduje paměťovou kartu naformátovanou pro systém souborů FAT32. Pro tento systém souborů můžete paměťovou kartu naformátovat pomocí tohoto zařízení.

Paměťovou kartu doporučujeme naformátovat nejméně jednou za 6 měsíců. Prodlouží se tím její životnost. Pokud není paměťová karta naformátovaná pro systém souborů FAT32, je nutné naformátovat úplně novou kartu.

POZNÁMKA: Formátování paměťové karty vymaže všechna data na kartě.

- 1 Vyberte možnost  > **Gallery**.
- 2 Vyberte možnost  > **Format Memory Card**.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.
- 3 Na zařízení Garmin DriveCam vyberte možnost **Tap to Connect to Computer**.
- 4 Když vás zařízení Garmin DriveCam vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte možnost **Continue**.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači ([Připojení zařízení k počítači, strana 53](#)).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

1 Dokončete následující krok:

- V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
- V počítači Apple® vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.

2 Odpojte kabel od svého počítače.

Odstranění problémů

Moje videozáznamy jsou rozmazané

- Očistěte objektiv kamery ([Čištění objektivu kamery, strana 52](#)).
- Očistěte čelní sklo před vaší kamerou.
- Zkontrolujte čistotu čelního skla před vaší kamerou a je-li potřeba, zařízení posuňte.

Paměťová karta je už dlouho používaná a potřebuje vyměnit.

Paměťové karty microSD se po mnohonásobném přepisování opotřebují. Pravidelné formátování paměťové karty může prodloužit její životnost a zlepšit výkonnost. Vzhledem k tomu, že palubní kamera nepřetržitě nahrává, bude pravděpodobně nutné paměťovou kartu pravidelně měnit. Zařízení odhalí chyby paměťové karty automaticky a upozorní vás, až přijde čas ji naformátovat nebo vyměnit.

Budete-li dodržovat následující pokyny, prodloužíte životnost paměťové karty.

- Naformátujte paměťovou kartu alespoň jednou za šest měsíců.
- Pokud zařízení zobrazuje chybové hlášení týkající se paměťové karty, nejprve zkuste paměťovou kartu naformátovat a poté v případě potřeby paměťovou kartu vyměňte.
- Pokud právě nepoužíváte vozidlo, zařízení vypněte.
Pokud zařízení není připojeno do elektrické zásuvky nastartovaného vozidla, musíte ho vypnout, pokud vozidlo právě nepoužíváte, abyste zabránili nahrávání nepotřebných záběrů.
- Použijte paměťovou kartu s větší úložnou kapacitou.
Jelikož se paměťové karty s větší úložnou kapacitou přepisují méně často, obvykle vydrží déle.
- Použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
- Kupte si náhradní paměťovou kartu od renomovaného výrobce a ověřeného prodejce.

Moje videozáznamy jsou trhané nebo neúplné

- Pokud chcete, aby vaše kamera pracovala co nejlépe, použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
Pomalejší paměťová karta nemusí zaznamenávat video dostatečně rychle.
- Pokud si prohlížíte videa ve smartphonu pomocí bezdrátového připojení ke kameře, zkuste si je prohlédnout na jiném místě, kde není takové rušení bezdrátového přenosu, nebo zkuste videa přenést do smartphonu.
- Přeneste důležité záznamy do počítače nebo smartphonu a naformátujte paměťovou kartu.
- Pokud zařízení zobrazuje chybové hlášení týkající se paměťové karty, nejprve zkuste paměťovou kartu naformátovat a poté v případě potřeby paměťovou kartu vyměňte.
- Aktualizujte software svého zařízení na nejnovější verzi ([Aktualizace map a softwaru, strana 48](#)).

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Co je třeba vzít v úvahu při montáži, strana 2*).

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Zkontrolujte, zda je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení navigace, strana 43*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 45*).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 45*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 6*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Nastavení bezdrátové sítě, strana 44*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 4*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte  > **Wireless Networks**.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.
Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odstranění spárovaného telefonu, strana 36*) a znovu provést celý proces párování (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 32*).

Dodatek

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Maps**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

- Volitelné příslušenství si můžete objednat na stránkách garmin.com nebo od prodejce společnosti Garmin.

Evropské emisní normy

Evropské emisní normy jsou normy pro emise výfukových plynů, které omezují množství látek znečišťujících ovzduší vypouštěných z nových vozidel prodáváných v Evropě.

Emisní normy vašeho vozidla najdete v návodu k obsluze vozidla, v technickém průkazu nebo vytištěné na rámu dveří vozidla. Pokud nemůžete najít emisní normu pro své vozidlo, můžete se obrátit na prodejce nebo výrobce vozidla a vyžádat si další informace.

