

GARMIN®



INREACH[®] MESSENGER PLUS

Návod k obsluze

© 2024 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® a TracBack® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Express™, Garmin Messenger™ a Garmin Response™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Iridium® je registrovaná obchodní značka společnosti Iridium Satellite LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Úvod.....	1
Začínáme.....	1
Přehled zařízení.....	1
Tlačítka.....	2
Zapnutí zařízení.....	2
Menu Napájení.....	2
Akce domovské stránky.....	2
Ikony stavu.....	3
Spárování s telefonem a aktivace zařízení.....	3
Aplikace Garmin Messenger.....	4
Služby inReach Plus.....	4
Satelitní síť Iridium.....	4
Synchronizace dat inReach.....	4
Hlavní menu.....	5
Funkce zařízení inReach.....	5
Testování zařízení.....	5
Zprávy.....	5
Zasílání oznamovacích zpráv.....	6
Odeslání textové zprávy.....	6
Odpověď na zprávu.....	6
Kontrola zpráv.....	6
Zobrazení podrobností zprávy.....	7
Odstranění zpráv.....	7
Sledování inReach.....	7
Aktivace sledování.....	7
Ukončení sledování.....	7
Sdílení stránky sledování.....	7
SOS.....	8
Aktivace volání SOS.....	8
Odeslání vlastní nouzové zprávy.....	9
Zrušení žádosti SOS.....	9
Počasí.....	9
Žádost o předpověď počasí inReach.....	9
Aktualizace předpovědi počasí inReach.....	9
Změna polohy pro počasí.....	10

Navigace pomocí funkce

TracBack®.....	10
-----------------------	-----------

Využití dat a historie.....	10
------------------------------------	-----------

Zobrazení podrobností plánu.....	10
Zobrazení využití dat.....	11

Přizpůsobení zařízení..... 11

Nastavení sledování.....	11
Nastavení zvuku.....	11
Nastavení telefonu.....	11
Nastavení funkce Ovladač inReach.....	12
Nastavení systému.....	12
Kalibrace kompasu.....	12
Nastavení času.....	13
Nastavení jednotek.....	13
Užívání zpětného nabíjení.....	13

Informace o zařízení..... 14

Aktualizace produktů.....	14
Nastavení Garmin Express.....	14
Další informace.....	14
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	14
Uzamčení a odemčení tlačítek.....	14
Péče o zařízení.....	14
Čištění zařízení.....	15
Odstranění problémů.....	15
Maximalizace výdrže baterie.....	15
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	15
Zařízení používá nesprávný jazyk.....	15
Nabíjení zařízení inReach.....	16
Úspora energie během nabíjení zařízení.....	16
Technické údaje.....	16
Informace o baterii.....	17

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Začínáme

Při prvním použití satelitního komunikátoru inReach byste měli provést tyto úkony, abyste jej připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi.

- 1 Stisknutím tlačítka  satelitní komunikátor zapnete.
- 2 Vyberte svůj jazyk.
- 3 Stáhněte si do telefonu aplikaci Garmin Messenger™ a podle pokynů na obrazovce satelitní komunikátor spárujte a aktivujte (*Spárování s telefonem a aktivace zařízení, strana 3*).
- 4 Synchronizujte satelitní komunikátor s aplikací Garmin Messenger (*Synchronizace dat inReach, strana 4*).
- 5 Než vyrazíte na cestu, vyzkoušejte, jestli satelitní komunikátor funguje správně (*Testování zařízení, strana 5*).

Přehled zařízení

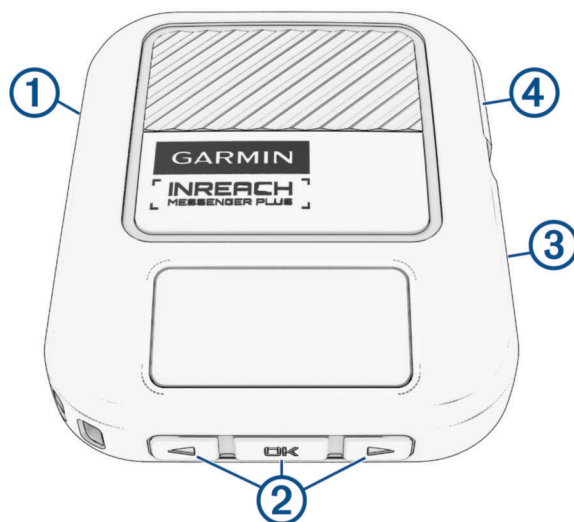

①	Port USB (pod ochranným krytem)
②	Tlačítka
③	 Zapínací tlačítko
④	Tlačítko SOS (pod ochranným krytem)

Tlačítka

	Stisknutím procházíte menu, možnosti a nastavení. Stisknutím a podržením tlačítka se vrátíte na předchozí stránku.
	Stisknutím procházíte menu, možnosti a nastavení.
OK	Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu. Stisknutím a podržením tlačítka se vrátíte na domovskou stránku. Stisknutím na domovské stránce otevřete akce domovské stránky.
	Stisknutím zařízení zapnete. Stisknutím otevřete menu napájení. Stisknutím a podržením zařízení vypnete.

Zapnutí zařízení

Stiskněte tlačítko .

Menu Napájení

Tlačítkem  si otevřete menu napájení.

Zamknout tlačítka: Zamkne tlačítka zařízení a zabrání tak jejich neúmyslnému stisknutí.

Ztlumit zvuky: Vypne všechny zvuky a tóny zařízení.

Jas: Upraví jas obrazovky.

Režim zpráv: VýkonV režimu Výkon zařízení průběžně naslouchá a čeká na příchozí zprávy, což snižuje výdrž baterie. Nízká spotřeba prodlužuje výdrž baterie, protože příchozí zprávy kontroluje méně často.

Zpětné nabíjení: Možnost nabíjení jiných zařízení ze zařízení inReach ([Užívání zpětného nabíjení, strana 13](#)).

Vypnout: Vypne zařízení.

Akce domovské stránky

Stisknutím tlačítka **OK** na domovské stránce otevřete akce domovské stránky.

Aktivovat zařízení: Umožňuje provedení aktivace zařízení, pokud jste tento krok během úvodního nastavení přeskočili ([Spárování s telefonem a aktivace zařízení, strana 3](#)).

Oznamovací zprávy: Odešle oznamovací zprávu ([Zasílání oznamovacích zpráv, strana 6](#)).

Spustit sledování: Spustí sledování ([Aktivace sledování, strana 7](#)).

Zkontrolovat zprávy: Vyhledá nové zprávy ([Kontrola zpráv, strana 6](#)).

Zobrazit souřadnice: Zobrazí vaše souřadnice GPS.

Ikony stavu

	Probíhá přenos dat
	Sledování zapnuto
	Navigace
	Nepřečtené zprávy
	Zvuky ztlumeny
	Tlačítka zamknuta
	Nabíjení baterie
	Zpětné nabíjení
	Teplota se blíží minimální provozní teplotě
	Teplota se blíží maximální provozní teplotě

Spárování s telefonem a aktivace zařízení

VAROVÁNÍ

Abyste mohli využívat funkce satelitního komunikátoru inReach, včetně zasílání zpráv, SOS, sledování a funkce Počasí inReach, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Než se vydáte na cestu, satelitní komunikátor nejprve otestuje ve venkovní krajině.

Satelitní komunikátor inReach funguje nejlépe při spárování s aplikací Garmin Messenger. Aplikace vám umožňuje psát a odesílat zprávy pomocí telefonu a synchronizovat kontakty a oznamovací zprávy se satelitním komunikátorem.

- 1 Zapněte satelitní komunikátor inReach.
- 2 Umístěte kompatibilní telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od satelitního komunikátoru.
- 3 Stáhněte si aplikaci Garmin Messenger z obchodu s aplikacemi v telefonu a podle pokynů na obrazovce proveďte párování.
- 4 Podle pokynů na obrazovce si aktivujte předplacený plán služeb.

Po spárování se satelitní komunikátor inReach automaticky připojí k telefonu, pokud je rovněž zapnutý a v dosahu Bluetooth®.

Aplikace Garmin Messenger

VAROVÁNÍ

Funkce inReach aplikace Garmin Messenger, včetně SOS, sledování a Počasí inReach, nejsou k dispozici bez připojeného satelitního komunikátoru inReach a aktivního předplatného satelitní sítě. Než se vydáte na cestu, aplikaci nejprve otestujte ve venkovní krajině.

UPOZORNĚNÍ

Na funkci posílání zpráv bez použití družic aplikace Garmin Messenger nelze spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

OZNÁMENÍ

Aplikace funguje přes internet (pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu) i přes satelitní síť Iridium®. Pokud používáte mobilní data, spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí signálem, musíte mít aktivní předplatné satelitní sítě pro satelitní komunikátor inReach, abyste mohli používat satelitní síť Iridium.

Aplikaci můžete použít k posílání zpráv ostatním uživatelům aplikace Garmin Messenger, včetně přátel a příbuzných bez zařízení Garmin®. Aplikaci si může stáhnout každý a prostřednictvím internetu komunikovat s ostatními uživateli aplikace (není vyžadováno přihlášení). Uživatelé aplikace také mohou tvořit vlákna skupinových zpráv s dalšími telefonními čísly (SMS). Noví uživatelé si mohou po přidání do skupiny stáhnout aplikaci a zjistit, o čem se ostatní baví.

Za zprávy zaslané pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu nejsou účtovány poplatky za data ani další poplatky k vašemu předplatnému satelitní sítě. Za přijaté zprávy mohou být účtovány poplatky, pokud je zpráva doručena přes satelitní síť Iridium a také přes internet. Platí běžné sazby za odesílání textových zpráv vašeho mobilního datového tarifu.

Aplikaci Garmin Messenger si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/messengerapp).

Služby inReach Plus

Se službami inReach Plus můžete posílat fotky, hlasové zprávy a delší textové zprávy prostřednictvím aplikace Garmin Messenger spárované se satelitním komunikátorem inReach. Můžete si zobrazit využití dat a podívat se, kolik zpráv (textových a mediálních) vám v aktuálním fakturačním cyklu ještě zbývá ([Zobrazení využití dat, strana 11](#)).

Satelitní síť Iridium

Aby mohlo zařízení Iridium přenášet zprávy a trasové body prostřednictvím sítě, musí mít volný výhled na oblohu. Pokud nebude volný výhled na oblohu, bude zařízení zkoušet informace odesílat tak dlouho, dokud nezachytí satelitní signál.

TIP: Nejlepšího spojení se satelity dosáhnete, když bude horní strana zařízení směřovat k obloze.

Synchronizace dat inReach

Pokud upravíte data (změny plánu, kontakty, příjemce oznamovací zprávy a podobně), bude nutné synchronizovat zařízení pomocí aplikace Garmin Messenger.

- 1 Zapněte satelitní komunikátor inReach.
- 2 Umístěte kompatibilní telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od satelitního komunikátoru.
- 3 Otevřete aplikaci Garmin Messenger.
- 4 Vyčkejte na dokončení automatické synchronizace dat.

TIP: V aplikaci na kartě Zařízení si můžete zkontrolovat stav připojení satelitního komunikátoru inReach a zobrazit si, kdy byly zprávy naposledy kontrolovány.

Hlavní menu

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.

Pokud se chcete připojit k serveru, musíte mít aktualizované nastavení hodin. Vyhledejte pevný bod GPS a zkuste instalaci spustit znovu. Umožňuje provedení aktivace zařízení, pokud jste tento krok během úvodního nastavení přeskočili ([Spárování s telefonem a aktivace zařízení, strana 3](#)).

Zprávy: Umožňuje odesílání a přijímání textových zpráv prostřednictvím satelitní sítě Iridium ([Zprávy, strana 5](#)).

Sledování: Zahajuje a ukončuje sledování ([Sledování inReach, strana 7](#)).

Oznamovací zprávy: Odešle oznamovací zprávu ([Zasílání oznamovacích zpráv, strana 6](#)).

Počasí: Odešle žádost o předpověď počasí ([Počasí, strana 9](#)).

TracBack: Naviguje na začátek trasy ([Navigace pomocí funkce TracBack®, strana 10](#)).

Zkontrolovat zprávy: Vyhledá nové zprávy ([Kontrola zpráv, strana 6](#)).

Otestovat službu: Otestuje zařízení ([Testování zařízení, strana 5](#)).

Plán služeb: Zobrazí podrobnosti plánu a využití dat ([Využití dat a historie, strana 10](#)).

Nastavení: Upravuje nastavení zařízení a systému ([Přizpůsobení zařízení, strana 11](#)).

Funkce zařízení inReach

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste mohli využívat funkce inReach satelitního komunikátoru inReach Messenger Plus včetně zasílání zpráv, SOS, sledování a funkce Počasí inReach, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Než se vydáte na cestu, satelitní komunikátor nejprve otestujte ve venkovní krajině.

Při používání zpráv, sledování a SOS si zajistěte volný výhled na oblohu. Tyto funkce ke správnému provozu vyžadují přístup k satelitními signálu.

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

Testování zařízení

Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestujte, abyste měli jistotu, že je vaše předplatné satelitních služeb aktivní.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Otestovat službu**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Spustit test**.

Vyčkejte na odeslání testovací zprávy. Jakmile obdržíte potvrzující zprávu, je zařízení připraveno k použití.

Zprávy

inReach Messenger Plus Satelitní komunikátor odesílá a přijímá zprávy prostřednictvím Iridium satelitní sítě. Můžete odeslat zprávu na telefonní číslo (SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zařízení s technologií inReach. Každá odeslaná zpráva obsahuje údaje o vaší poloze, pokud je to povoleno.

Zasílání oznamovacích zpráv

Oznamovací zprávy jsou zprávy s předdefinovaným textem a příjemci.

TIP: Příjemce oznamovacích zpráv můžete upravit v aplikaci Garmin Messenger. Na kartě **Zařízení** v aplikaci vyberte možnost **Oznamovací zprávy** > **Upravit kontakty pro oznamovací zprávy**.

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** na domovské stránce otevřete akce domovské stránky.
- 2 Vyberte možnost **Oznamovací zprávy**.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházejte oznamovací zprávy.
- 4 Tlačítkem **OK** zprávu vyberete a odešlete.

Odeslání textové zprávy

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Zprávy** > **Nová zpráva**.
- 3 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo klepněte na možnost **Napište kontakt** a zadejte kontaktní údaje příjemce.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Výběr rychlé textové zprávy** a stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶ můžete procházet předpřipravené zprávy.
 - Vyberte možnost **Napsat odpověď** a napište vlastní zprávu.
 - Vyberte možnost **Poslat sledovací odkaz** a sdílejte odkaz na webovou stránku sledování. Na konec vaší zprávy systém automaticky vloží text včetně informací o odkazu.
- 5 Až budete mít hotovo, klepněte na ikonu ✓.

TIP: Zprávy můžete také psát a odesílat přes aplikaci Garmin Messenger.

Odpověď na zprávu

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Zprávy** a vyhledejte požadovanou konverzaci.
- 3 Vyberte možnost **Odpověď**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Výběr rychlé textové zprávy** a stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶ můžete procházet předpřipravené zprávy.
 - Vyberte možnost **Napsat odpověď** a napište vlastní zprávu.
 - Vyberte možnost **Poslat sledovací odkaz** a sdílejte odkaz na webovou stránku sledování. Na konec vaší zprávy systém automaticky vloží text včetně informací o odkazu.
- 5 Až budete mít hotovo, klepněte na ikonu ✓.

Kontrola zpráv

V režimu Výkon zařízení průběžně naslouchá a čeká na nové zprávy. V Nízká spotřeba zařízení po odeslání zprávy čeká deset minut na odpověď (*Nastavení systému, strana 12*). Zařízení také každou hodinu vyhledává nové zprávy. Používáte-li funkci sledování inReach, zařízení automaticky vyhledává zprávy v daném intervalu sledování.

POZNÁMKA: Abyste mohli přijímat zprávy, musí mít zařízení nezastíněný výhled na oblohu a musí mít v okamžiku kontroly zpráv výhled na satelit.

Zprávy si také můžete zkontrolovat sami – ruční kontrolou zpráv, odesláním zprávy nebo odesláním trasového bodu. Během kontroly se zařízení připojí k satelitům a přijme zprávy, které čekají na doručení.

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** na domovské stránce otevřete akce domovské stránky.
- 2 Vyberte možnost **Zkontrolovat zprávy**.

Zobrazení podrobností zprávy

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Zprávy** a vyhledejte požadovanou konverzaci.
- 3 Vyberte text zprávy.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Vyberte možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Odstranění zpráv

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Zprávy** a vyhledejte požadovanou konverzaci.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit**.

Sledování inReach

Funkci sledování můžete v zařízení inReach Messenger Plus použít k zaznamenávání bodů prošlé trasy a jejich odesílání v nastavených pravidelných intervalech přes satelitní síť Iridium.

Aktivace sledování

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** na domovské stránce otevřete akce domovské stránky.
- 2 Vyberte možnost **Spustit sledování**.

Ukončení sledování

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** na domovské stránce otevřete akce domovské stránky.
- 2 Zvolte možnost **Konec sledování**.

Sdílení stránky sledování

Odkaz na svoji stránku sledování můžete sdílet s dalšími lidmi. Na konec vaší zprávy systém automaticky vloží text včetně informací o odkazu.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Sledování**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- 5 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo klepněte na možnost **Napište kontakt** a zadejte kontaktní údaje příjemce.
- 6 Pokud chcete, pomocí klávesnice na obrazovce můžete zprávu upravit.
- 7 Až zprávu dokončíte, výběrem ikony ✓ ji odešlete.

SOS

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud chcete používat funkci SOS, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestujte ve venkovní krajině.

Při používání funkce SOS si zajistěte volný výhled na oblohu, protože tato funkce ke správnému provozu vyžaduje přístup k satelitními signálu.

OZNÁMENÍ


Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

V případě nouzové situace můžete inReach Messenger Pluszařízení použít ke kontaktování Garmin ResponseSM střediska a požádat o pomoc. Tlačítkem SOS můžete týmu Garmin Response odeslat zprávu a uvědomit o své nouzové situaci nastavené kontakty. Během nouzové situace a při čekání na pomoc můžete s týmem Garmin Response komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.

Aktivace volání SOS

Nouzové volání SOS lze iniciovat se zapnutým i vypnutým zařízením, je-li baterie zařízení nabitá.

- 1 Zvedněte z tlačítka **SOS** ② ochrannou krytku ①.

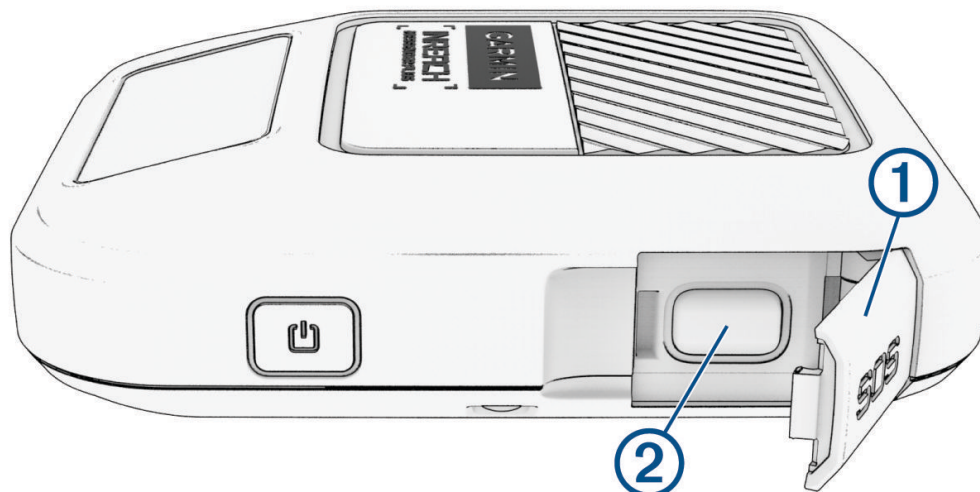

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **SOS**.
- 3 Vyčkejte na odpočítávání SOS.
Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu s informacemi o vaší poloze.
- 4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle pohotovostní středisko.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat. Pokud neodpovíte, pohotovostní středisko zahájí záchrannou operaci.

Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku každou minutu. Z důvodu úspory energie jsou po prvních 10 minutách údaje o poloze odesílány každých 10 minut.

TIP: Můžete také aktivovat volání SOS a komunikovat s týmem Garmin Response v aplikaci Garmin Messenger. Abyste v aplikaci mohli využívat funkci SOS, musíte mít aktivní satelitní předplatné.

Odeslání vlastní nouzové zprávy

Po stisknutí tlačítka SOS pro spuštění záchranné akce můžete odeslat vlastní zprávu.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **SOS > Odpověď**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Výběr rychlé textové zprávy** a stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶ můžete procházet předpřipravené zprávy.
 - Vyberte možnost **Napsat odpověď** a napište vlastní zprávu.

Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat.

Zrušení žádosti SOS

Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete žádost SOS odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.

- 1 Zvedněte ochranný kryt a přidržte tlačítko **SOS**.
- 2 Vyberte možnost **Zrušit SOS**.
- 3 Po zobrazení výzvy k potvrzení požadavku na zrušení vyberte možnost **Zrušit SOS**.
Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do běžného provozního režimu.

Počasí

Počasí inReach: Předpověď můžete také přijímat prostřednictvím předplatného inReach. Zařízení může odesláním zprávy inReach požádat o předpověď počasí pro aktuální polohu nebo pro jinou polohu, jako je například uložený trasový bod. Za předpověď počasí mohou být účtovány poplatky za data nebo další poplatky k vašemu předplatnému inReach.

Žádost o předpověď počasí inReach

Když žádáte o předpověď počasí inReach, dbejte na to, aby zařízení mělo nezakrytý výhled na oblohu.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
- 3 Vyberte možnost **Aktualizovat předpověď**.

POZNÁMKA: V případě polohy na moři nebo jiné velké vodní ploše bude součástí i námořní předpověď, je-li k dispozici. Pokud se vám nedaří získat námořní předpověď, vyberte polohu dál od pobřeží.

Zařízení odešle žádost o předpověď. Přijetí dat předpovědi počasí může několik minut trvat. Po dokončení stahování dat si můžete předpověď kdykoli zobrazit, dokud platnost dat nevyprší. Předpověď také můžete kdykoli aktualizovat.

POZNÁMKA: Za aktualizaci předpovědi mohou být účtovány poplatky za data nebo další poplatky za využívání.

Aktualizace předpovědi počasí inReach

Předpověď počasí inReach, jejíž platnost vypršela nebo obsahuje zastaralé informace, můžete aktualizovat. Za aktualizaci předpovědi jsou účtovány stejné poplatky za data nebo dodatečné poplatky jako za žádost o předpověď.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Aktualizovat předpověď**.

Zařízení požádá o aktualizovanou předpověď. Pokud aktualizujete předpověď pro nastavení Moje poloha, zařízení požádá o aktualizovanou předpověď pro vaši aktuální polohu. Přijetí dat aktualizované předpovědi počasí může několik minut trvat.

Změna polohy pro počasí

Než změníte polohu pro počasí, musíte přidat další polohy pro počasí v aplikaci Garmin Messenger.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Změnit polohu**.
- 5 Vyberte polohu.

Navigace pomocí funkce TracBack®

Podle potřeby se můžete nechat navigovat na začátek své trasy.

POZNÁMKA: Tato funkce je užitečná především v případě, pokud se ztratíte a potřebujete se dostat zpět do tábora nebo na začátek trasy.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **TracBack**.
- 3 Přečtěte si zprávu na obrazovce a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▶ můžete procházet zaznamenané body.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte bod, ke kterému budete navigováni.
- 6 Tlačítkem **OK** zvolte požadovanou možnost navigace:
 - Chcete-li navigovat zpět na zvolený bod na trase, kterou jste prošli, vyberte možnost **Sledujte cestu**.
 - Chcete-li navigovat zpět na zvolený bod po přímé trase, vyberte možnost **Přímo**.
- 7 Stisknutím tlačítka **Ano** zahájíte sledování.

Zobrazí se šipka kompasu, vzdálenost k dalšímu bodu trasy ① a zbývající vzdálenost k cíli ②.



Využití dat a historie

Můžete si zobrazit podrobnosti plánu a využití dat na zařízení inReach Messenger Plus.

Zobrazení podrobností plánu

Můžete si zobrazit podrobnosti aktuálního datového tarifu a podívat se na případné aktualizace datového tarifu.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Plán služeb**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Podrobnosti plánu**.

Zobrazení využití dat

Můžete si zobrazit počet zpráv (textových a mediálních), oznamovacích zpráv a trasových bodů odeslaných během aktuálního fakturačního cyklu. Počítadlo dat se automaticky vynuluje vždy na začátku fakturačního cyklu.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Plán služeb**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizace**.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení sledování

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu. Vyberte možnost **Nastavení > Sledování**.

Interval odesílání: Nastavení frekvence záznamu trasových bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě.

POZNÁMKA: Nastavení Interval odesílání ovlivňuje výdrž baterie (*Informace o baterii, strana 17*).

Automatická trasa: Nastavení aktivace sledování při zapnutí zařízení.

Nastavení zvuku

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu. Vyberte možnost **Nastavení > Zvuky**.

Ztlumit vše: Vypne všechny zvuky a tóny zařízení.

Hlasitost: Nastavení hlasitosti zařízení.

Přijatá zpráva: Nastavení tónu ohlašujícího příjem zprávy.

Zpráva byla odeslána: Nastavení tónu ohlašujícího odeslání zprávy.

Důležité upozornění: Nastavení tónu důležitého upozornění.

Vypnout: Nastavení tónu při vypnutí zařízení.

Vyzvánět do přechtení: Zařízení bude vydávat zvukový signál, dokud si novou zprávu nepřetčetete. Tato funkce je užitečná především v hlučném prostředí.

Nastavení telefonu

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu. Vyberte možnost **Nastavení > Telefon**.

Stav Bluetooth: Zapnutí nebo vypnutí technologie Bluetooth.

Stav: Zobrazuje aktuální stav připojení spárovaného zařízení.

Připojené zařízení: Zobrazuje název aktuálně připojeného zařízení ze seznamu spárovaných zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze po spárování zařízení.

Spárovat s telefonem: Umožňuje spárovat zařízení s kompatibilním telefonem se zapnutou funkcí Bluetooth. Při tomto nastavení můžete využívat připojené funkce Bluetooth prostřednictvím aplikace Garmin Messenger.

Nastavení funkce Ovladač inReach

Některé funkce zařízení inReach Messenger Plus můžete používat prostřednictvím jiného kompatibilního zařízení s bezdrátovou technologií ANT+®, například hodinek fēnix®. Pomocí nabídky Ovladač inReach si pak můžete zobrazit příchozí zprávy, odeslat oznamovací zprávy, zahájit a ukončit sledování a aktivovat nebo zrušit nouzovou komunikaci.

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu. Vyberte možnost **Nastavení > Ovladač inReach**.

Stav: Zapíná a vypíná funkci Ovladač inReach a umožňuje přístup k některým funkcím inReach prostřednictvím jiného kompatibilního zařízení.

Číslo zařízení: Zobrazí číslo zařízení pro kanál ANT+.

Ověřená zařízení: Zobrazí seznam ověřených zařízení, ke kterým se toto zařízení může bezdrátově připojit.

Nastavení systému

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu. Vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Podsvícení: Umožňuje upravit jas podsvícení a délku doby před vypnutím podsvícení.

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem.

Kalibrace kompasu: Kalibruje kompas ([Kalibrace kompasu, strana 12](#)).

Čas: Umožňuje nastavení formátu času a časové zóny ([Nastavení času, strana 13](#)).

Jednotky: Umožňuje nastavení jednotek měření v zařízení ([Nastavení jednotek, strana 13](#)).

Automatické stahování médií: Automaticky stahuje mediální zprávy.

Režim zpráv: VýkonV režimu Výkon zařízení průběžně naslouchá a čeká na příchozí zprávy, což snižuje výdrž baterie. Nízká spotřeba prodlužuje výdrž baterie, protože příchozí zprávy kontroluje méně často.

Zpětné nabíjení: Možnost nabíjení jiných zařízení ze zařízení inReach ([Užívání zpětného nabíjení, strana 13](#)).

GPS: Změna nastavení GPS. Možnost Pouze GPS aktivuje satelitní systém GPS. Možnost Více systémů GNSS aktivuje více globálních satelitních navigačních systémů (GNSS).

POZNÁMKA: Použití několika systémů GNSS nabízí vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné využívání více systémů GNSS však může snižovat výdrž baterií více, než používání pouhého systému GPS.

Režim USB: Nastavuje, jestli se má zařízení při připojení k počítači zeptat, nebo rovnou automaticky vstoupit do Režim USB.

Externí napájení: Automaticky zařízení vypne, když dojde k odpojení externího zdroje napájení.

Vynulovat: Vynuluje uživatelská data a nastavení ([Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 15](#)).

Aktualizace softwaru: Umožňuje instalaci stažených softwarových aktualizací.

Informace: Zobrazí číslo IMEI, autorizační kód, software, licenci a informace o předpisech.

Kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Kalibrace kompasu**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Nastavení času

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Čas**.

Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.

Letní čas: Nastavení přepnutí na letní čas. Pokud je položka Časové pásmo nastavena na hodnotu Automaticky, tato možnost není k dispozici.

Nastavení jednotek

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Jednotky**.

Formát souřadnic: Umožňuje nastavit formát souřadnic pro určení geografické polohy a systém souřadnic používaný v mapě (*Nastavení formátu souřadnic, strana 13*).

Rychlost/vzdálenost: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.

Rychlost větru: Nastaví jednotky měření pro rychlost větru.

Teplota: Nastaví jednotky měření teploty na stupně Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C).

Směr k cíli: Nastavení reference k severu pro potřeby kompasu na skutečný nebo magnetický sever.

Nastavení formátu souřadnic

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Jednotky > Formát souřadnic**.

Formát: Slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž se objeví souřadnice polohy.

Datum: Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

Užívání zpětného nabíjení

Funkce Zpětné nabíjení umožňuje nabíjet prostřednictvím satelitního komunikátoru inReach jiná zařízení.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Zpětné nabíjení**.
- 3 Pomocí přepínače zapněte možnost **Zpětné nabíjení**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete pouze nabíjet jiné zařízení a nechcete během nabíjení přenášet (odesílat nebo přijímat) žádné zprávy, vyberte možnost **Pouze nabíjení**.
 - Pokud chcete nabíjet jiné zařízení a když satelitní komunikátor inReach během nabíjení přenáší zprávu, nabíjení pozastaví a po dokončení přenosu zprávy ho znovu obnovit, vyberte možnost **Charge and Send**.
- 5 Prostřednictvím kabelu USB připojte satelitní komunikátor inReach k zařízení, které chcete nabít.
Funkce Zpětné nabíjení zůstane zapnutá maximálně 15 minut a poté se automaticky vypne.
- 6 V případě nutnosti zopakujte kroky 1 až 5, aby nabíjení pokračovalo.

POZNÁMKA: Pokud se úroveň baterie zařízení inReach dostane pod 25 %, funkce Zpětné nabíjení se automaticky vypne.

Informace o zařízení

Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V telefonu si nainstalujte aplikaci Garmin Messenger.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Odeslání dat do služby Garmin Messenger
- Registrace produktu

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, číslo IMEI a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Systém**.
- 3 Vyberte možnost **Informace**.

Uzamčení a odemčení tlačítek

Tlačítka můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému stisknutí.

- 1 Tlačítkem  si otevřete menu napájení.
- 2 Vyberte možnost **Zamknout tlačítka**.
- 3 Tlačítka odemknete stisknutím tlačítka .

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7. Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlóvané nebo slané vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.

Čištění zařízení

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Odstranění problémů

Maximalizace výdrže baterie

- Snižte prodlevu podsvícení a jas ([Nastavení systému, strana 12](#)).
- V nastavení **Interval odesílání** snižte frekvenci sledování ([Nastavení sledování, strana 11](#)).
- Použijte **Nízká spotřeba** odesílání zpráv ([Nastavení systému, strana 12](#)).
- Vypněte technologii Bluetooth ([Nastavení telefonu, strana 11](#)).
- Vypněte technologii ANT+ ([Nastavení funkce Ovladač inReach, strana 12](#)).

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí hodnoty výrobce.

- 1 Na domovské stránce můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ procházet možnosti hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Vynulovat**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí nastavení výrobce, a přitom zachovat uživatelsky zadané údaje, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
 - Chcete-li vymazat všechny uživatelské konverzace včetně zpráv SOS, vyberte možnost **Odstranit všechny zprávy**.
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí nastavení výrobce a smazat veškeré uživatelsky zadané údaje, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.

Zařízení používá nesprávný jazyk.

Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho změnit.

- 1 Na domovské stránce stiskněte tlačítko ▶.
- 2 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
- 3 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
- 4 Přejděte na druhou položku v seznamu a vyberte ji.
- 5 Vyberte svůj jazyk.


Nabíjení zařízení inReach

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (*Technické údaje, strana 16*).

- 1 Zvedněte ochranný kryt ①.

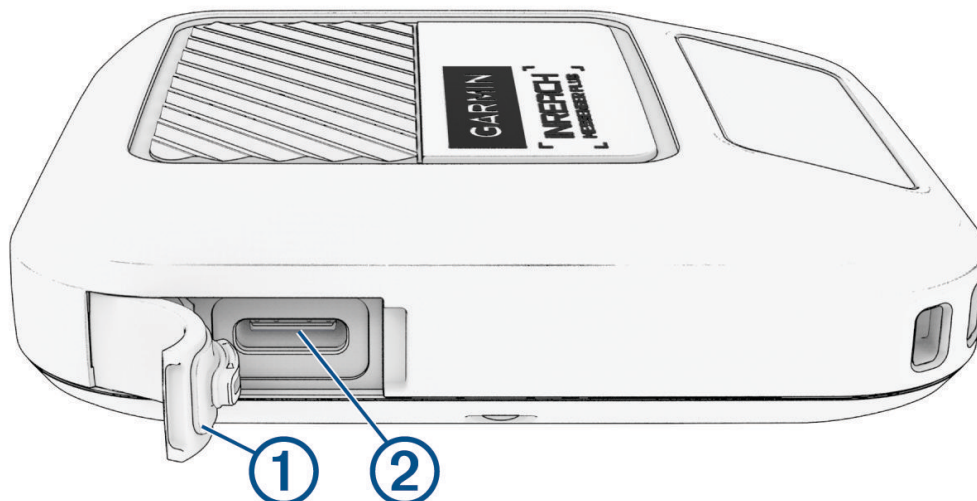

- 2 Připojte napájecí kabel k dobíjecímu portu ② na zařízení.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do kompatibilního napájecího adaptéru (minimální výstupní napětí 5 V).
- 4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.
Zařízení zobrazuje aktuální stav nabití baterie.

Úspora energie během nabíjení zařízení

- 1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
- 2 Přidržte tlačítko napájení, až se vypne obrazovka.
Zařízení se začne nabíjet, přejde do nízkoeenergetického režimu a objeví se indikátor baterie.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

Technické údaje

Typ akumulátoru	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah provozních teplot	-10 až 60 °C (14 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Bezdrátové frekvence a vysílací výkon	2,4 GHz při maximální hodnotě 3,18 dBm 1,6 GHz při maximální hodnotě 39,7 dBm

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Informace o baterii

POZNÁMKA: Skutečná výdrž baterie závisí na nastavení zařízení. Výdrž baterie je odhadována při úplném výhledu na oblohu a může být výrazně snížena překážkami nebo korunami stromů.

Využití	Výdrž baterie
Zasílání textové zprávy nebo polohy každé 2 minuty	Úsporný režim zpráv: Až 120 hodin Výkonný režim zpráv: Až 70 hodin
Zasílání textové zprávy nebo polohy každých 10 minut	Úsporný režim zpráv: Až 600 hodin Výkonný režim zpráv: Až 110 hodin
Mediální zprávy	Až 250 mediálních zpráv s plně nabitou baterií
Vypnuto	Až 1 rok

