

GARMIN®



inReach[®] Mini 3/3 Plus

Návod k obsluze

© 2025 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT®, fēnix®, inReach® a TracBack® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ a Garmin Response™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Iridium® je registrovaná ochranná známka společnosti Iridium Satellite LLC. TORX® je registrovaná ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Úvod	1
Začínáme	1
Přehled zařízení	1
Tlačítka	2
Ovládací prvky	4
Menu akcí	4
Spárování s telefonem a aktivace zařízení	5
Applikace Garmin Messenger	5
Garmin Explore	6
Satelitní síť Iridium	6
Připojené funkce Bluetooth	6
Testování zařízení	6
Funkce inReach	6
Sledování inReach	6
Aktivace sledování	7
Navigace na začátek aktuální prošlé trasy	7
Ukončení sledování	7
Sdílení stránky sledování	7
Zprávy	7
Zasílání oznamovacích zpráv	7
Odeslání textové zprávy	8
Odeslání příspěvku	8
Odpověď na zprávu	8
Reakce na zprávu	9
Stahování fotek a hlasových zpráv	9
Kontrola zpráv	9
Zobrazení podrobností zprávy	9
Navigace k poloze ze zprávy	9
Odstranění zpráv	10
Kontakty	10
Přidání kontaktu	10
Úprava kontaktu	10
Odstranění kontaktu	10
SOS	10
Aktivace volání SOS	11
Odeslání vlastní nouzové zprávy	11
Zrušení žádosti SOS	12
Synchronizace dat inReach	12
Zobrazení podrobností plánu a využití	12
Applikace	13

Garmin Share	13
Sdílení dat pomocí funkce Garmin Share	14
Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share	14
Uložená data	14
Používání aplikace Uložené	15
Zobrazení uložených dat	15
Odstranění uložených dat	15
Použití hlasových příkazů	15
Hlasové příkazy	16
Záznam hlasové poznámky	17
Počasí	17
Zobrazení předpovědi počasí	17
Přidání trasového bodu jako polohy pro počasí	17
Nastavení polohy pro počasí	17
Žádost o předpověď počasí inReach	18
Aktualizace předpovědi počasí inReach	18
Odstranění polohy pro počasí	18
Navigace	19
Příjem satelitních signálů GPS	19
Posouvání a změna měřítka mapy	19
Navigace pomocí funkce TracBack®	19
Navigace na známé souřadnice	20
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi	20
Ukončení navigace	20
Kompas	20
Navigace s kompasem	20
Kalibrace kompasu	20
Nastavení směru kompasu	20
Nastavení kompasu	21
Mapa	21
Změna orientace mapy	21
Trasové body	21
Uložení aktuální polohy jako trasového bodů	21
Uložení polohy zprávy jako trasového bodů	21
Uložení polohy na mapě jako trasového bodu	22
Navigace k trasovému bodu	22
Úprava trasového bodu	22
Odstranění trasového bodu	22

Trasy.....	22
Navigace podle uložené trasy.....	23
Obrácení trasy.....	23
Aktivity.....	23
Spuštění aktivity.....	23
Úprava aktuální aktivity.....	24
Zobrazení aktuální aktivity.....	24
Navigace podle uložené aktivity.....	24
Zastavení aktuální aktivity.....	24

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	32
Nabíjení zařízení inReach.....	33
Úspora energie během nabíjení zařízení.....	33

Přizpůsobení zařízení..... 24

Nastavení zvuku.....	24
Nastavení telefonu.....	25
Nastavení funkce Dálkový ovladač zařízení inReach.....	25
Nastavení sledování.....	25
Nastavení mapy.....	25
Nastavení systému.....	26
Nastavení času.....	26
Nastavení jednotek.....	26
Nastavení satelitů.....	27
Nastavení hesla zařízení.....	27

Informace o zařízení..... 27

Aktualizace produktů.....	27
Nastavení Garmin Express.....	28
Další informace.....	28
Technické údaje.....	28
Informace o baterii.....	29
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	29
Upevnění adaptéru upevňovací spony.....	30
Připnutí karabinového poutka.....	30
Upevnění poutka.....	31
Uzamčení a odemčení zařízení.....	31
Uzamčení a odemčení dotykového displeje.....	31
Péče o zařízení.....	31
Čištění zařízení.....	31
Čištění portu USB.....	32
Čištění dotykové obrazovky.....	32
Odstranění problémů.....	32
Maximalizace výdrže baterie.....	32
Zařízení používá nesprávný jazyk.....	32

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Začínáme

Při prvním použití satelitního komunikátoru inReach byste měli provést tyto úkony, abyste ho připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi.

- 1 Stisknutím tlačítka  zařízení zapněte.
- 2 Podle pokynů na obrazovce vyberte jazyk a vstupte do procesu aktivace zařízení.
- 3 Stáhněte si do telefonu aplikaci Garmin Messenger™ a podle pokynů na obrazovce zařízení spárujte a aktivujte (*Spárování s telefonem a aktivace zařízení, strana 5*).
Prostřednictvím aplikace Garmin Messenger můžete psát a odesílat zprávy pomocí telefonu.
- 4 Stáhněte si do telefonu aplikaci Garmin Explore™ a přihlaste se k účtu pomocí údajů, které jste použili při aktivování plánu služeb.
Pomocí aplikace Garmin Explore můžete plánovat cesty, navigovat a zálohovat data ze zařízení.
- 5 V případě potřeby si můžete vytvořit heslo, kterým zařízení zabezpečíte (*Nastavení hesla zařízení, strana 27*).
- 6 Vyhledejte aktualizace (*Aktualizace produktů, strana 27*).
Pro co nejlepší fungování doporučujeme aktualizovat software vašeho zařízení. Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení soukromí, zabezpečení a funkcí.
- 7 Synchronizujte satelitní komunikátor s aplikací Garmin Messenger (*Synchronizace dat inReach, strana 12*).
- 8 Než se vydáte na cestu, satelitní komunikátor otestujte (*Testování zařízení, strana 6*).

Přehled zařízení

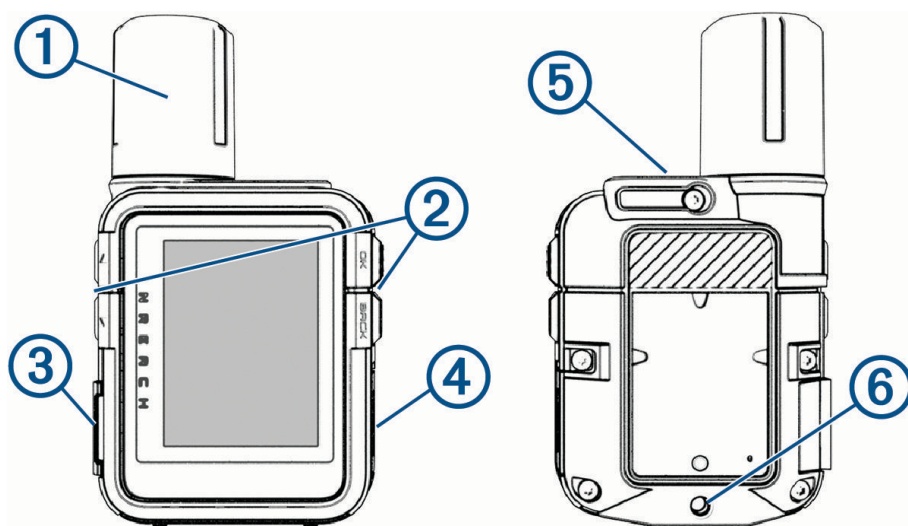

①	Interní anténa Iridium®
②	Tlačítka
③	Tlačítko SOS (pod ochranným krytem)
④	Port USB (pod ochranným krytem)
⑤	 Zapínací tlačítko
⑥	Otvor pro šroubek adaptéru upevňovací spony

Tlačítka

	Stisknutím procházíte menu, stránky a nastavení. Stisknutím na domovské stránce si zobrazíte aplikace.
	Stisknutím procházíte menu, stránky a nastavení. Stisknutím na domovské stránce si zobrazíte aplikace.
BACK	Stisknutím provedete zrušení nebo se vrátíte na předchozí stránku. Podržením otevřete menu akcí.
OK	Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu. Stisknutím otevřete menu možností pro aktuálně otevřenou stránku (je-li k dispozici). Podržením na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus otevřete hlasové příkazy.
	Stisknutím zařízení zapnete. Stisknutím zamknete dotykovou obrazovku. Podržením otevřete ovládací prvky.

Ikony stavu

	Probíhá přenos dat
	Sledování zapnuto
	Navigace
	Nepřečtené zprávy
	Zvuky ztlumeny
	Tlačítka zamknuta
	Nabíjení baterie
	Nabíjení dokončeno
	Překročena maximální nebo minimální teplota pro nabíjení
	Teplota se blíží minimální provozní teplotě
	Teplota se blíží maximální provozní teplotě
	Překročena maximální nebo minimální provozní teplota

Ovládací prvky

Ovládací prvky nabízejí rychlý přístup k často používaným funkcím.

Přidržením tlačítka  otevřete ovládací prvky.

Ikona	Název	Popis
	Bluetooth	Zvolte pro vypnutí technologie Bluetooth® a připojení ke spárovanému telefonu.
	Jas	Pomocí posuvníku můžete upravit jas obrazovky. Klepnutím a přidržením si zobrazíte nastavení podsvícení.
	Uzamknout zařízení	Zvolte pro uzamknutí tlačítek a dotykového displeje k zabránění nechtěným stisknutím a posunutím prstem. Tlačítka a obrazovku můžete odemknout stisknutím tlačítka napájení.
	Vypnout	Stisknutím zařízení vypnete.
	Siréna	Výběrem otevřete aplikaci Siréna a spustíte zvukový alarm. Tato funkce je k dispozici pouze na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus.
	Dotyk	Zvolte pro vypnutí ovládacích prvků dotykového displeje.
	Hlasitost	Výběrem ztlumíte všechny zvuky zařízení. Klepnutím a přidržením otevřete na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus nastavení zvuku.
	Označit trasový bod	Na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 umožňuje označit trasový bod.

Menu akcí

Přidržením tlačítka BACK na domovské obrazovce otevřete menu akcí.

Název	Více informací
Aktivovat zařízení	Umožňuje spárovat telefon s aplikací Garmin Messenger a zvolit plán služeb (Spárování s telefonem a aktivace zařízení, strana 5).
Spustit sledování	Umožňuje zaznamenávat body prošlé trasy a přenášet je přes satelitní síť Iridium (Aktivace sledování, strana 7).
Odeslat zprávu	Umožňuje odeslat textovou zprávu nebo příspěvek (Zprávy, strana 7).
Oznamovací zprávy	Umožňuje odeslat oznamovací zprávu (Zasílání oznamovacích zpráv, strana 7).
Označit trasový bod	Označí trasový bod ve vaší aktuální poloze (Uložení aktuální polohy jako trasového bodu, strana 21).
Navigovat	Spustí navigaci k cíli (Navigace, strana 19).
Test zařízení	Otestuje, jestli je satelitní předplatné v zařízení aktivní (Testování zařízení, strana 6).
Hlasový příkaz	Aktivuje naslouchání hlasovým příkazům na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus (Použití hlasových příkazů, strana 15).

Spárování s telefonem a aktivace zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste mohli využívat funkce satelitního komunikátoru inReach, včetně zasílání zpráv, SOS, sledování a funkce Počasí inReach™, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Dokončení aktivace a spárování s aplikací Garmin Messenger vyžaduje platné, jedinečné telefonní číslo, které může přijímat textové zprávy. Číslo VOIP nejsou podporována. Než se vydáte na cestu, satelitní komunikátor nejprve otestujte ve venkovní krajině.

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

Satelitní komunikátor inReach Mini 3 funguje nejlépe při spárování s aplikací Garmin Messenger. Aplikace umožňuje psát a odesílat zprávy pomocí telefonu a synchronizovat data inReach se satelitním komunikátorem.

- 1 Při prvním nastavování satelitního komunikátoru naskenujte fotoaparátem telefonu QR kód a stáhněte a nainstalujte si aplikaci Garmin Messenger.

POZNÁMKA: Pokud jste proces párování při nastavování zařízení přeskočili, můžete stisknout tlačítko ▲ nebo ▼ a vybrat možnost Aktivace. Pokud zařízení aktivujete prostřednictvím webového rozhraní Garmin Explore, nikoli v aplikaci Garmin Messenger, bude ze satelitního komunikátoru inReach Mini 3 Plus možné odesílat hlasové poznámky, ale nebude možné je přijímat, a nebude možné odesílat ani přijímat skupinové zprávy.

- 2 Podle pokynů na obrazovce projděte proces párování a aktivujte si plán předplatného služeb.

Abyste mohli využívat doplňkové připojené funkce a dokončit proces párování, stáhněte si do telefonu aplikaci Garmin Explore a nainstalujte ji.

Po spárování se zapnutý komunikátor automaticky připojí k telefonu, pokud je rovněž zapnutý a v dosahu.

Aplikace Garmin Messenger

⚠ VAROVÁNÍ

Funkce inReach aplikace Garmin Messenger v telefonu, jako jsou nouzové zprávy SOS, sledování nebo Počasí inReach™, jsou k dispozici jen s připojeným zařízením inReach a aktivním plánem služeb inReach. Než se vydáte na cestu, aplikaci nejprve otestujte ve venkovní krajině.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Na funkci posílání zpráv prostřednictvím aplikace Garmin Messenger v telefonu bez použití satelitů nelze spoléhat jako na hlavní způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

OZNÁMENÍ

Aplikace funguje přes internet (pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu) i přes satelitní síť. Pokud používáte mobilní data, spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí signálem, musíte mít ve svém zařízení aktivní plán služeb inReach, aby bylo možné použít satelitní síť.

Aplikaci můžete použít k posílání zpráv ostatním uživatelům aplikace Garmin Messenger, včetně přátel a příbuzných bez zařízení Garmin®. Aplikaci si může stáhnout každý a prostřednictvím internetu komunikovat s ostatními uživateli aplikace (není vyžadováno přihlášení). Uživatelé aplikace také mohou tvořit vlákna skupinových zpráv s dalšími telefonními čísly (SMS). Noví uživatelé si mohou po přidání do skupiny stáhnout aplikaci a zjistit, o čem se ostatní baví.

Za zprávy zaslané pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu nejsou k vašemu plánu služeb inReach účtovány poplatky za data ani další poplatky. Za přijaté zprávy mohou být účtovány poplatky, pokud je zpráva doručena přes satelitní síť i přes internet. Platí běžné sazby za odesílání textových zpráv vašeho mobilního datového tarifu.

Aplikaci Garmin Messenger si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Webová stránka a aplikace Garmin Explore umožňují vytvořit trasy, trasové body a sbírky, plánovat cesty, synchronizovat skladby, nahrávat aktivity a využívat cloudové úložiště. Nabízejí možnost plánování online i offline a sdílet a synchronizovat data s kompatibilním zařízením Garmin. Pomocí aplikace si můžete stáhnout mapy přístupné offline a podle nich navigovat i bez připojení k datové síti.

Aplikaci Garmin Explore si můžete stáhnout do telefonu (garmin.com/exploreapp) z obchodu s aplikacemi, případně ze stránky explore.garmin.com.

Satelitní síť Iridium

Aby mohlo zařízení Iridium přenášet zprávy a trasové body prostřednictvím sítě, musí mít volný výhled na oblohu. Pokud nebude volný výhled na oblohu, bude zařízení zkoušet informace odesílat tak dlouho, dokud nezachytí satelitní signál.

TIP: Nejlepšího spojení se satelity dosáhnete, když zařízení umístíte tak, aby anténa směřovala k obloze.

Připojené funkce Bluetooth

Zařízení má několik připojených funkcí Bluetooth pro kompatibilní telefon s aplikacemi Garmin Explore a Garmin Messenger.

Stahovatelné prvky: Stažené mapy, jako jsou satelitní snímky nebo čtyřúhelníkové mapy USGS, si můžete zobrazit v telefonu v aplikaci Garmin Explore. Mapy si do telefonu v aplikaci Garmin Explore stáhněte ještě před tím, než vyrazíte na cestu.

Synchronizovat: Aplikace Garmin Messenger synchronizuje s vaším zařízením data, jako jsou změny plánu, kontakty nebo zprávy.

Zprávy: V aplikaci Garmin Messenger můžete číst a psát zprávy a máte také přístup ke svým kontaktům v telefonu. Zprávy se zobrazují na obou zařízeních.

POZNÁMKA: Se zařízením inReach lze v jednu chvíli spárovat pouze jeden telefon.

Testování zařízení

Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestuje, abyste měli jistotu, že je vaše předplatné satelitních služeb aktivní.

1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.

2 Vyberte možnost **Plán služeb**.

3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.

4 Vyberte možnost **Test zařízení > Spustit test**.

Vyčkejte na odeslání testovací zprávy. Jakmile obdržíte potvrzující zprávu, je zařízení připraveno k použití.

Funkce inReach

VAROVÁNÍ

Abyste mohli využívat funkce inReach na zařízení inReach Mini 3 včetně zaslání zpráv, SOS, sledování a funkce Počasí inReach™, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Vždy otestujte zařízení předtím, než vyrazíte do terénu.

Při používání zpráv, sledování a SOS si zajistěte volný výhled na oblohu. Tyto funkce ke správnému provozu vyžadují přístup k satelitními signálu.

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

Sledování inReach

Funkci sledování v satelitním komunikátoru inReach Mini 3 můžete použít k zaznamenávání bodů prošlé trasy a jejich odesílání v nastavených pravidelných intervalech přes satelitní síť Iridium.

Aktivace sledování

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Spustit sledování**.
Spuštěním sledování zároveň aktivujete zaznamenávání trasy jako aktivity.

Navigace na začátek aktuální prošlé trasy

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené > Aktuální aktivita**.
- 3 Posuňte se dolů.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Vyberte možnost **Zpět na start**.

Ukončení sledování

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte stopky aktuální aktivity.
- 3 Posuňte se na poslední stránku z nabídky aktivity.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Zvolte možnost **Konec sledování**.

Sdílení stránky sledování

Odkaz na svoji stránku sledování můžete sdílet s dalšími lidmi. Na konec vaší zprávy systém automaticky vloží text včetně informací o odkazu.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte stopky aktuálního sledování.
- 3 Přidržte tlačítko **BACK**.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat zprávu**.
- 5 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo klepněte na možnost **Napište kontakt** a zadejte kontaktní údaje příjemce.
- 6 Vyberte položku **Další**.
- 7 Vyberte možnost **≡ > Sledovací odkaz**.
- 8 Stiskněte tlačítko **BACK**.
- 9 Vyberte text zprávy a napište vlastní zprávu (volitelné).
- 10 Až budete mít hotovo, klepněte na ikonu ✓.
- 11 Výběrem možnosti **Odeslat** zprávu odešlete.

Zprávy

inReach Mini 3 Satelitní komunikátor odesílá a přijímá zprávy prostřednictvím Iridium satelitní sítě. Můžete odeslat zprávu na telefonní číslo (SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zařízení s technologií inReach. Každá odeslaná zpráva obsahuje údaje o vaší poloze, pokud je to povoleno.

Zasílání oznamovacích zpráv

Oznamovací zprávy jsou zprávy s předdefinovaným textem a příjemci.

Příjemce oznamovacích zpráv můžete upravit v aplikaci Garmin Messenger. Na kartě Zařízení v aplikaci vyberte možnost **Oznamovací zprávy > Upravit kontakty pro oznamovací zprávy**.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oznamovací zprávy**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte oznamovací zprávy.
- 4 Tlačítkem **OK** zprávu odešlete.

Odeslání textové zprávy

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger > Nová zpráva**.
- 3 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo klepněte na možnost **Napište kontakt** a zadejte kontaktní údaje příjemců.
- 4 Vyberte možnost **Další > Nová zpráva**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte možnost **Rychlé textové zpr.** a zvolte požadovanou zprávu.
POZNÁMKA: Rychlé zprávy můžete přidávat a upravovat v aplikaci Garmin Messenger.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní zprávu, napište ji a vyberte ✓.
- 6 Výběrem možnosti ≡ otevřete menu možností.
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete do zprávy zahrnout informaci o své aktuální poloze, vyberte možnost **Poloha zprávy**.
 - Pokud chcete ve zprávě poslat odkaz na webovou stránku sledování, vyberte možnost **Sledovací odkaz**.
- 8 Pokud chcete se zprávou odeslat hlasovou poznámku, vyberte možnost **Přidat hlas** (volitelné).
POZNÁMKA: Hlasové poznámky jsou k dispozici pouze na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus a lze je posílat jen do účtů Garmin Messenger.
- 9 Až budete mít hotovo, vyberte možnost **Odeslat**.

Odeslání příspěvku

Můžete poslat zprávu několika příjemcům najednou ve formě příspěvku. V takovém případě obdrží každý příjemce zprávu samostatně a neuvidí odpovědi ostatních. Zprávy odeslané více než pěti kontaktům nebo na e-mailové adresy a adresy inReach se odesílají jako příspěvky.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger > Nová zpráva**.
- 3 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo zvolte možnost **Napište kontakt** a zadejte kontaktní údaje příjemce pomocí klávesnice.
- 4 Vyberte **Další** a zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte možnost **Rychlé textové zpr.** a zvolte požadovanou zprávu.
POZNÁMKA: Rychlé zprávy můžete přidávat a upravovat v aplikaci Garmin Messenger.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní zprávu, napište ji a vyberte ✓.
- 5 Pokud chcete se zprávou odeslat hlasovou poznámku, vyberte možnost **Přidat hlas** (volitelné).
Hlasové poznámky jsou k dispozici pouze na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus a lze je posílat jen do účtů Garmin Messenger.
- 6 Až budete mít hotovo, vyberte možnost **Odeslat**.

Odpověď na zprávu

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger** a vyhledejte požadovanou konverzaci.
- 3 Vyberte možnost **Odpověď**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete použít předpřipravenou zprávu, vyberte ji pomocí šipek ▲ a ▼ ze seznamu připravených zpráv.
 - Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost **Zadat zprávu**.
- 5 Až budete mít hotovo, klepněte na ikonu ✓.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** zprávu odešlete.

Reakce na zprávu

Na zprávu můžete reagovat pomocí emotikon.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger** a vyhledejte požadovanou konverzaci.
- 3 Vyberte zprávu.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Vyberte možnost **Reagovat**.
- 6 Vyberte požadovanou emotikonu.

Zařízení pošle reakci na zprávu.

Stahování fotek a hlasových zpráv

Pokud nemáte zapnuté automatické stahování, můžete si fotky a hlasové zprávy stáhnout ručně ([Nastavení systému, strana 26](#)).

- 1 V aplikaci **Messenger** vyberte vlákno zpráv.
- 2 Vyberte náhled požadované fotky nebo hlasové zprávy.
- 3 Vyberte možnost **Stáhnout**.

Kontrola zpráv

Satelitní komunikátor inReach Mini 3: Když odešlete zprávu, zařízení 10 minut naslouchá a čeká na odpověď.
Satelitní komunikátor inReach Mini 3 Plus: V režimu Výkon zařízení naslouchá průběžně a čeká na nové zprávy.
V Nízká spotřeba zařízení po odeslání zprávy čeká na odpověď deset minut. Oba typy satelitního komunikátoru (inReach Mini 3 i inReach Mini 3 Plus) kontrolují příchozí zprávy každou hodinu. Pokud používáte funkci sledování inReach, zprávy se kontrolují v nastaveném intervalu sledování.

Zprávy si také můžete zkontrolovat sami – ruční kontrolou zpráv, odesláním zprávy nebo odesláním trasového bodu. Během kontroly se zařízení připojí k satelitům a přijme zprávy, které čekají na doručení.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger**.
- 3 Vyberte možnost  > **Zkontrolovat zprávy**.

Zobrazení podrobností zprávy

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger** a vyhledejte požadovanou konverzaci.
- 3 Vyberte zprávu.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Vyberte možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Navigace k poloze ze zprávy

Obdržíte-li zprávu od jiného zařízení s technologií inReach, může tato zpráva obsahovat údaje o poloze. U těchto zpráv můžete navigovat do polohy, ze které byla zpráva odeslána.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger** a vyhledejte konverzaci s požadovaným údajem o poloze.
- 3 Vyberte zprávu.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Vyberte možnost **Navigovat**.

Odstranění zpráv

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger** a vyhledejte požadovanou konverzaci.
- 3 Vyberte zprávu.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Kontakty

Na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 můžete přidávat, odstraňovat a upravovat kontakty pro zprávy inReach.

Přidání kontaktu

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Kontakty > Nový kontakt**.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
- 4 Zadejte nové informace.

Úprava kontaktu

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Kontakty**.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Vyberte možnost **Upravit**.
- 6 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
- 7 Zadejte nové informace.

Odstranění kontaktu

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Kontakty**.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Vyberte možnost **Odstranit**.

SOS

VAROVÁNÍ

Aby bylo možné funkci SOS používat, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestujte ve venkovní krajině.

Při používání funkce SOS si zajistěte volný výhled na oblohu, protože tato funkce ke správnému provozu vyžaduje přístup k satelitními signálu.

OZNÁMENÍ


Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

V případě nouzové situace můžete pomocí zařízení inReach Mini 3 kontaktovat středisko Garmin ResponseSM a požádat o pomoc. Funkce SOS odešle zprávu týmu Garmin Response, který uvědomí o vaší nouzové situaci příslušné záchranné složky. Během nouzové situace a při čekání na pomoc můžete s týmem Garmin Response komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.

Aktivace volání SOS

Nouzové volání SOS lze iniciovat se zapnutým i vypnutým zařízením, je-li baterie zařízení nabita.

- 1 Zvedněte z tlačítka **SOS** ② ochrannou krytku ①.

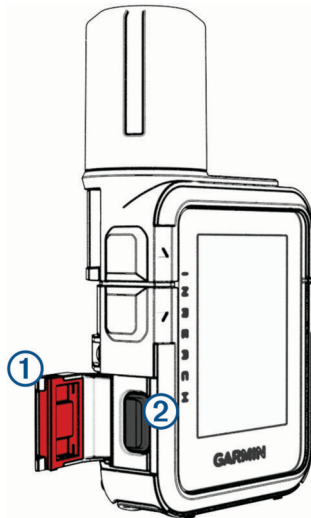

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **SOS**.

- 3 Vyčkejte na odpočítávání SOS.

Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu s informacemi o vaší poloze.

- 4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle pohotovostní středisko.

Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat. Pokud neodpovíte, pohotovostní středisko zahájí záchrannou operaci.

Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku každou minutu. Z důvodu úspory energie jsou po prvních 10 minutách údaje o poloze odesílány každých 10 minut.

TIP: Můžete také aktivovat volání SOS a komunikovat s týmem Garmin Response v aplikaci Garmin Messenger. Abyste v aplikaci mohli využívat funkci SOS, musíte mít aktivní satelitní předplatné.

Odeslání vlastní nouzové zprávy

Po stisknutí tlačítka SOS pro spuštění záchranné akce můžete odeslat vlastní zprávu.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.

- 2 Vyberte možnost **SOS > Odpověď** a napište vlastní zprávu SOS.

- 3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete použít předpřipravenou zprávu, vyberte ji pomocí šipek ▲ a ▼ ze seznamu připravených zpráv.
- Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost **Zadat zprávu**.

- 4 Až budete mít hotovo, klepněte na ikonu ✓.

- 5 Stisknutím tlačítka **OK** zprávu odešlete.

Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat.

Zrušení žádosti SOS

Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete žádost SOS odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.

- 1 Zvedněte ochranný kryt a přidržte tlačítko **SOS**.
- 2 Vyberte možnost **Zrušit SOS**.
- 3 Po zobrazení výzvy k potvrzení požadavku na zrušení vyberte možnost **Zrušit SOS**.
Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do běžného provozního režimu.

Synchronizace dat inReach

Pokud upravíte data (změny plánu, kontakty, oznamovací zprávy atd.), je nutné synchronizovat zařízení pomocí aplikace.

- 1 Otevřete spárovanou aplikaci Garmin Messenger.
- 2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
TIP: Stav připojení můžete zkontrolovat v aplikaci v záložce Zařízení.

Zobrazení podrobností plánu a využití

Můžete si zobrazit podrobnosti předplaceného plánu a využití dat satelitním komunikátorem inReach Mini 3. Využití dat zahrnuje počet zpráv, trasových bodů a oznamovacích zpráv odeslaných během fakturačního cyklu. Počítadlo dat se vždy na začátku fakturačního cyklu automaticky vynuluje.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Plán služeb**.
- 3 Pokud jste v aplikaci Garmin Messenger provedli změny datového plánu, vyberte možnost **Aktualizovat**.

Aplikace

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Pořadí aplikací si můžete upravit podle svého. Jednoduše na aplikaci klepněte, přidržte ji a přetáhněte do nové pozice.

Název	Více informací
Oznamovací zprávy	Umožňuje odeslat oznamovací zprávu (Zasílání oznamovacích zpráv, strana 7).
Kompas	Umožňuje zobrazit kompas (Kompas, strana 20).
Kontakty	Umožňuje spravovat kontakty pro zprávy inReach (Kontakty, strana 10).
Garmin Share	Umožňuje odesílat data do jiných zařízení Garmin a data přijímat (Garmin Share, strana 13).
Aktivace zařízení inReach	Umožňuje spárovat telefon a aktivovat plán služeb v aplikaci Garmin Messenger (Spárování s telefonem a aktivace zařízení, strana 5).
Mapa	Umožňuje zobrazit mapu (Mapa, strana 21).
Messenger	Umožňuje posílat zprávy přes satelitní síť Iridium a kontrolovat příchozí zprávy (Zprávy, strana 7).
Oblíbené	Umožňuje zobrazit uložené trasové body, trasy, aktivity a sbírky (Uložená data, strana 14).
Plán služeb	Umožňuje zobrazit podrobnosti plánu služeb inReach (Zobrazení podrobností plánu a využití, strana 12).
Nastavení	Umožňuje otevřít menu nastavení (Přizpůsobení zařízení, strana 24).
Siréna	Umožňuje přehrát zvukový alarm. Tato aplikace je k dispozici pouze na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus.
SOS	Pokud probíhá záchrana, v této nabídce se nachází vlákno zpráv nouzové komunikace (SOS, strana 10).
Zahájit aktivitu	Umožňuje zahájit aktivitu, zaznamenávat body aktivity a posílat body prošlé trasy přes satelitní síť Iridium (Aktivace sledování, strana 7).
Hlasový příkaz	Umožňuje zadat hlasový příkaz, který má zařízení provést (Použití hlasových příkazů, strana 15). Tato aplikace je k dispozici pouze na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus.
Hlasové poznámky	Umožňuje nahrát hlasovou poznámku (Záznam hlasové poznámky, strana 17). Tato aplikace je k dispozici pouze na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus.
Počasí	Umožňuje zobrazit aktuální předpověď počasí a aktuální podmínky (Počasí, strana 17).

Garmin Share

OZNÁMENÍ

Sdílení informací s jinými lidmi je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými informace sdílíte, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Funkce Garmin Share umožňuje bezdrátově sdílet data prostřednictvím technologie Bluetooth s jinými kompatibilními zařízeními Garmin. Když máte funkci Garmin Share zapnutou a v dosahu se nacházejí další kompatibilní zařízení Garmin, můžete vybrat uložené údaje o poloze a trasy a přeposlat je do jiného zařízení prostřednictvím zabezpečeného přímého propojení bez využití telefonu nebo sítě Wi-Fi®.

Sdílení dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin prostřednictvím funkce Garmin Share.

Satelitní komunikátor inReach může odesílat nebo přijímat data, pokud je připojen k jinému kompatibilnímu zařízení Garmin ([Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share, strana 14](#)). Data můžete přenášet i mezi různými zařízeními. Můžete si například poslat svou oblíbenou trasu z komunikátoru inReach do kompatibilních hodinek Garmin.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Share**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Sdílet**.
- 4 Vyberte jednu nebo více položek.
- 5 Stiskněte tlačítko **Sdílet**.
- 6 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení.
- 7 Vyberte zařízení.
- 8 Potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a vyberte možnost **Přijmout**.
- 9 Počkejte na dokončení přenosu.
- 10 Pokud chcete stejné položky sdílet s dalším uživatelem, vyberte možnost **Sdílet znovu**.
- 11 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin prostřednictvím funkce Garmin Share.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Share**.
- 3 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení v dosahu.
- 4 Vyberte možnost **Přijmout**.
- 5 Potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a vyberte možnost **Přijmout**.
- 6 Počkejte na dokončení přenosu.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Uložená data

Na domovské stránce vyberte možnost **Oblíbené**.

Trasové body: Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam směřujete nebo kde jste byli ([Trasové body, strana 21](#)).

Trasy: Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle ([Trasy, strana 22](#)).

Aktivita: Zařízení můžete využít k zaznamenávání vaší trasy jako aktivity ([Spuštění aktivity, strana 23](#)).

Sbírkky: Pomocí aplikace Garmin Explore můžete seskupit související trasové body, trasy nebo aktivity do sbírek ([Garmin Explore, strana 6](#)).

Používání aplikace Uložené

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené**.
Garmin Explore
- 3 Zvolte kategorii a vyberte uloženou položku.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
Dostupné možnosti se liší podle typu uložené položky.
 - Chcete-li navigovat k uložené položce, vyberte možnost **Navigovat**.
 - Chcete-li obrátit trasu, stiskněte tlačítko ▼ a vyberte možnost ≡ > **Spustit trasu opačným směrem**.
 - Chcete-li uloženou položku smazat, stiskněte tlačítko ▼ a vyberte možnost ≡ > **Odstranit**.
 - Chcete-li upravit trasový bod, stiskněte tlačítko ▼ a vyberte možnost ≡ > **Upravit detaily**.
 - Chcete-li navigovat zpět na začátek aktivity, stiskněte tlačítko ▼ a vyberte možnost ≡ > **Zpět na start**.

Zobrazení uložených dat

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené**.
- 3 Vyberte uloženou položku.
- 4 Vyberte možnost **Zobrazit podrobnosti** nebo **Zobrazit na mapě**.

Odstranění uložených dat

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené**.
- 3 Vyberte uloženou položku.
- 4 Posuňte se nahoru nebo dolů.
- 5 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 6 Vyberte možnost **Odstranit**.

Použití hlasových příkazů

Prostřednictvím integrovaného mikrofonu satelitního komunikátoru inReach Mini 3 Plus můžete zařízení udílet hlasové příkazy.

POZNÁMKA: Hlasové příkazy nejsou dostupné pro všechny jazyky a regiony.

- 1 Podržte tlačítko **OK**.
- 2 Vyslovte příkaz (*Hlasové příkazy, strana 16*).

Hlasové příkazy

Systém hlasových příkazů je navržen tak, aby rozpoznal přirozenou řeč. Níže najdete seznam běžně používaných hlasových příkazů. Satelitní komunikátor inReach Mini 3 Plus nicméně nevyžaduje přesně tyto fráze. Můžete zkusit různé varianty těchto příkazů a vyslovit je způsobem, který je pro vás přirozený.

Příkaz hlasové nápovědy	Funkce
What can I say?	Zobrazí seznam běžných hlasových příkazů

Funkce zařízení a obrazovky

Hlasový příkaz	Funkce
Increase brightness	Zvýší úroveň jasu obrazovky.

Funkce aplikací a aktivit

Hlasový příkaz	Funkce
Show me the weather	Příklad příkazu, který otevře aplikaci v zařízení. Tento konkrétní příkaz otevře aplikaci Počasí.
Switch to the compass app	Příklad příkazu, který otevře aplikaci v zařízení. Tento konkrétní příkaz otevře kompas.
Start activity	Spustí záznam aktivity.
Start tracking	Zahájí sledování inReach.

POZNÁMKA: Aplikace jsou zde uvedeny pouze jako příklady. Hlasovými příkazy můžete ovládat všechny výchozí aplikace a aktivity ([Aplikace, strana 13](#)).

Navigační funkce

Hlasový příkaz	Funkce
Begin navigation	Otevře menu vyhledávání pro vyhledání cíle.
Save location	Uloží aktuální pozici.

Mediální funkce

Hlasový příkaz	Funkce
Change volume to 8	Upraví hlasitost na danou úroveň. Dostupný je rozsah 10–100.
Decrease volume	Sníží hlasitost zvuku.
Mute	Ztlumí veškerý zvuk.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem na mikrofon.
- Používejte fráze, které zařízení rozpozná ([Hlasové příkazy, strana 16](#)).
- Snažte se omezit okolní hluk, například hlasy nebo vítr, aby se zvýšila správnost rozpoznání hlasu.
- V případě silného větru si stoupněte zády proti větru a držte zařízení blízko úst.

Záznam hlasové poznámky

Pomocí vestavěného reproduktoru a mikrofonu zařízení inReach Mini 3 Plus můžete nahrávat a poslouchat hlasové poznámky.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Hlasové poznámky** > **Nová hlas. pozn.**
- 3 Nahrávání spustíte stisknutím tlačítka **OK** nebo ikony ●.
- 4 Nahrajte hlasovou poznámku.
- 5 Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka **OK** nebo ikony ■.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti ► si hlasovou poznámku přehrajete.
 - Pokud chcete hlasovou poznámku přejmenovat, vyberte možnost ≡ a zvolte možnost **Přejmenovat**.
 - Pokud chcete upravit hlasitost přehrávání, vyberte možnost ≡ a zvolte možnost **Hlasitost**.
 - Pokud chcete hlasovou poznámku smazat, vyberte možnost ≡ a zvolte možnost **Odstranit**.

Počasí

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste mohli využívat funkce satelitního komunikátoru inReach, včetně zasílání zpráv, SOS, sledování a funkce Počasí inReach™, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Dokončení aktivace a spárování s aplikací Garmin Messenger vyžaduje platné, jedinečné telefonní číslo, které může přijímat textové zprávy. Čísla VOIP nejsou podporována. Než se vydáte na cestu, satelitní komunikátor nejprve otestujte ve venkovní krajině.

Zobrazení předpovědi počasí

Když je satelitní komunikátor inReach připojený k telefonu a má aktivní datové připojení, můžete přijímat podrobnou předpověď z internetu.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
Komunikátor automaticky stahuje předpověď počasí pro vaši aktuální polohu.
- 3 Zvolte časový interval nebo den, pro který chcete zobrazit podrobnou předpověď.

Přidání trasového bodu jako polohy pro počasí

Uložený trasový bod můžete přidat jako polohu pro počasí (*Trasové body, strana 21*).

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Změnit polohu** > **Upravit** > **Nová pozice**.
- 5 Vyberte trasový bod.

Nastavení polohy pro počasí

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Změnit polohu**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete nastavit aktuální polohu, vyberte možnost **Moje poloha**.
 - Pokud chcete nastavit některou z dříve použitých poloh, vyberte požadovanou polohu ze seznamu.
 - Pokud chcete přidat novou polohu, vyberte možnost **Upravit** > **Nová pozice**.

Žádost o předpověď počasí inReach

Když je satelitní komunikátor inReach Mini 3 připojený k telefonu a má aktivní připojení k internetu, můžete přijímat podrobnou předpověď z internetu. Pokud jste v místě bez možnosti přístupu na internet, satelitní komunikátor inReach Mini 3 může poslat žádost o předpověď počasí prostřednictvím vašeho předplatného inReach. Můžete si nechat zaslat předpověď pro svou aktuální polohu, pro trasový bod, pro souřadnice GPS nebo pro vybrané místo v mapě. Za předpověď počasí mohou být účtovány poplatky za data nebo další poplatky k vašemu plánu služeb inReach. Když žádáte o předpověď počasí, dbejte na to, aby měl satelitní komunikátor nezakrytý výhled na oblohu.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Aktualizovat**.

Zařízení odešle žádost o předpověď. Přijetí dat předpovědi počasí může několik minut trvat.

POZNÁMKA: V případě polohy na moři nebo jiné velké vodní ploše bude součástí i námořní předpověď, je-li k dispozici. Pokud se vám nedaří získat námořní předpověď, vyberte polohu dál od pobřeží.

Po dokončení stahování dat si můžete předpověď kdykoli zobrazit, dokud platnost dat nevyprší. Předpověď také můžete kdykoli aktualizovat.

POZNÁMKA: Za aktualizaci předpovědi mohou být účtovány poplatky za data nebo další poplatky za využívání.

Aktualizace předpovědi počasí inReach

Předpověď počasí inReach, jejíž platnost vypršela nebo obsahuje zastaralé informace, můžete aktualizovat. Za aktualizaci předpovědi jsou účtovány stejné poplatky za data nebo dodatečné poplatky jako za žádost o předpověď.

POZNÁMKA: Když je satelitní komunikátor inReach Mini 3 připojený k internetu prostřednictvím aplikace Garmin Explore, předpověď počasí se aktualizuje automaticky a nejsou vám účtovány žádné dodatečné poplatky. Možnost ruční aktualizace v takovém případě není k dispozici.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Aktualizovat**.

Zařízení požádá o aktualizovanou předpověď. Pokud aktualizujete předpověď pro nastavení Moje poloha, zařízení požádá o aktualizovanou předpověď pro vaši aktuální polohu. Přijetí dat aktualizované předpovědi počasí může několik minut trvat.

Odstranění polohy pro počasí

Abyste mohli smazat polohu pro počasí, musíte ji mít nastavenou ([Nastavení polohy pro počasí, strana 17](#)).

Můžete smazat předpověď s prošlou platností pro místo, kde už ji nepotřebujete.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Počasí**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Změnit polohu > Upravit > Vyberte polohu > **.

Navigace

Příjem satelitních signálů GPS

Před použitím funkcí navigačního systému GPS je nutné vyhledat satelitní signály.

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Otevřete mapu nebo zahajte aktivitu.
- 3 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat až 60 sekund.
- 4 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Posouvání a změna měřítka mapy

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Posunout/Zvětšit**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přepnout mezi posouváním nahoru a dolů, posouváním doleva a doprava nebo přiblížením a oddálením, stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li si zobrazit jinou oblast, můžete mapu přetáhnout nebo použít tlačítka ▲ a ▼.
 - Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, přiblížte nebo oddalte dva prsty na dotykové obrazovce, nebo použijte tlačítka + a -.

TIP: Dvojitým klepnutím mapu rychle zvětšíte.

 - Chcete-li režim ukončit, dvakrát stiskněte tlačítko **BACK**.

Navigace pomocí funkce TracBack®

Pokud aktivitu zaznamenáváte, můžete se nechat navigovat zpět na začátek cesty.

POZNÁMKA: Tato funkce je užitečná především v případě, pokud se ztratíte a potřebujete se dostat zpět do tábora nebo na začátek trasy.

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > TracBack**.
- 3 Vyberte možnost **Upravit TracBack**.
- 4 Vyberte cíl a zvolte časový interval.
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ můžete procházet zaznamenané body.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte bod, ke kterému budete navigováni.
- 7 Pokud chcete zvolit nejkratší cestu zpět na začátek, vyberte možnost **Přímá cesta**.
- 8 Stiskněte tlačítko **BACK**.
- 9 Výběrem možnosti **Navigovat > Spustit** spustíte navigaci.

Navigace na známé souřadnice

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Souřadnice**.
- 3 Zadejte souřadnice.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte navigaci.

Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr a navigovat k tomuto objektu.

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Zadej směr a jdi**.
- 3 Zaměřte zařízení na objekt.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte navigaci.

Ukončení navigace

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit navigaci**.

Kompas

Navigace s kompasem

Při navigaci do cílového bodu ukazuje ▲ na cíl, bez ohledu na směr pohybu. Pokud ▲ ukazuje k hornímu okraji elektronického kompasu, pohybujete se přímo k cíli. Pokud ▲ ukazuje jiným směrem, otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části kompasu.

- 1 Spustíte navigaci k cíli ([Navigace, strana 19](#)).
- 2 Na stránce navigace otáčejte zařízením, dokud nebude ▲ ukazovat k horní části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru k cílovému bodu.

Kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Kompas**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Kalibrovat**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Nastavení směru kompasu

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Kompas**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Zamknout směr**.
- 5 Namiřte horní část zařízení požadovaným směrem a vyberte možnost **Zamknout směr**.
Pokud se od vytyčeného směru odchýlíte, kompas zobrazí směr a počet stupňů odchýlení.

Nastavení kompasu

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte **Kompas** a možnost  **Nastavení**.

Směr k cíli: Nastaví referenci směru.

Mapa

▲ představuje vaši polohu na mapě. Při cestování se ▲ pohybuje a zobrazuje vaši trasu. V závislosti na úrovni přiblížení se na mapě mohou zobrazovat názvy trasových bodů a symboly. Přiblížením mapy si zobrazíte více podrobností. Při navigaci do cílového bodu se trasa na mapě zobrazuje jako barevná čára.

Změna orientace mapy

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 4 Vyberte možnost **Orientace**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Sever nahoře** zobrazíte v horní části mapy sever.
 - Výběrem možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte v horní části mapy aktuální směr trasy.

Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam směřujete nebo kde jste byli.

Uložení aktuální polohy jako trasového bodu

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Označit trasový bod**.

Uložení polohy zprávy jako trasového bodu

Odešlete-li nebo obdržíte-li zprávu od jiného zařízení s technologií inReach, může tato zpráva obsahovat údaje o poloze. Polohu, ze které byla taková zpráva odeslána, můžete uložit jako trasový bod.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Messenger** a vyhledejte konverzaci s požadovaným údajem o poloze.
- 3 Vyberte zprávu.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.
- 6 Posuňte se dolů na stránku souřadnic.
- 7 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 8 Vyberte možnost **Označit trasový bod**.

Uložení polohy na mapě jako trasového bodu

Jako trasový bod můžete uložit libovolnou polohu na mapě.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Klepnutím na obrazovku vyberte polohu.
 - Stiskněte tlačítko **OK**, vyberte možnost **Posunout/Zvětšit**, posuňte kurzor do požadované pozice a stiskněte tlačítko **BACK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **Označit trasový bod**.

Navigace k trasovému bodu

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat** > **Oblíbené** >  > **Trasové body**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Vyberte možnost **Navigovat** > **Spustit**.

Úprava trasového bodu

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené** >  > **Trasové body**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Posuňte se nahoru nebo dolů.
- 5 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 6 Vyberte možnost **Upravit detaily**.
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit název trasového bodu, vyberte možnost **Název**.
 - Chcete-li změnit symbol trasového bodu, vyberte možnost **Ikona**.
 - Chcete-li změnit souřadnice GPS trasového bodu, vyberte možnost **Pozice**.
- 8 Zadejte nové informace.

Odstranění trasového bodu

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené** >  > **Trasové body**.
- 3 Vyberte uložený trasový bod.
- 4 Posuňte mapu nahoru nebo dolů.
- 5 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 6 Vyberte možnost **Odstranit**.

Trasy

Trasa může mít několik cílů a lze navigovat z bodu A do bodu B nebo pomocí silnic s automatickým výpočtem trasy. Trasy můžete vytvářet a ukládat v aplikaci Garmin Explore.

Navigace podle uložené trasy

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat** > **Oblíbené** >  > **Trasy**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 5 Vyberte možnost **Vyrazit**.

Obrácení trasy

Můžete zaměnit počáteční a koncový bod trasy a navigovat v obráceném směru.

- 1 Přidržením tlačítka **BACK** na domovské obrazovce otevřete menu akcí.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat** > **Oblíbené** >  > **Trasy**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Posuňte se dolů.
- 5 Tlačítkem **OK** otevřete menu možností.
- 6 Vyberte možnost **Spustit trasu opačným směrem**.

Aktivita

Při sledování zařízení zaznamenává vaši cestu jako aktivitu. Můžete si zobrazit podrobnosti aktivity včetně vzdálenosti a času a prohlédnout si trasu aktivity na mapě.

Spuštění aktivity

Pomocí funkce Zahájit aktivitu můžete snadno a rychle vybrat požadované možnosti aktivity a vyrazit. Zařízení si pamatuje vaše volby a uloží je, abyste je měli k dispozici při zahájení další aktivity.

- 1 Na domovské stránce vyberte možnost **Zahájit aktivitu**.
- 2 Vyberte možnosti aktivity:
 - Pokud chcete zapnout sledování inReach, když zahájíte aktivitu, vyberte možnost **Sledování** a přepněte vypínač.
 - Pokud chcete nastavit frekvenci záznamu trasových bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když jste v pohybu, vyberte možnost **Sledování** > **Interval odesílání**.
 - Pokud chcete spustit navigaci do cíle, vyberte možnost **Navigace** ([Navigace, strana 19](#)).
 - Pokud chcete zaznamenávat svou polohu a aktualizovat čáru prošlé trasy v paměti zařízení častěji než ve výchozím nastavení, vyberte možnost **Velmi podrobné**.
 - Pokud chcete, aby zařízení zahájilo záznam aktivity v okamžiku, kdy ho zapnete nebo kdy uložíte či zahodíte předchozí aktivitu, vyberte možnost **Automatické spuštění**.
 - Pokud chcete vybrat typ aktivity, vyberte možnost **Aktivita**.
 - Pokud chcete změnit barvu prošlé trasy v záznamu, vyberte možnost **Barva trasy**.
- 3 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
- 4 Vyberte možnost **Spustit** a počkejte, až zařízení vyhledá satelity.
Zařízení začne zaznamenávat vaši trasu v rámci aktivity.

Úprava aktuální aktivity

- 1 Když zaznamenáváte aktivitu, vyberte aktuální aktivitu a zvolte možnost  > **Ovládací prvky aktivity**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete zapnout nebo vypnout sledování inReach, vyberte možnost **Sledování**.
 - Pokud chcete navigovat k cíli, vyberte možnost **Navigace**.
 - Pokud chcete zaznamenávat svou polohu a aktualizovat prošlou trasu častěji než ve výchozím nastavení, vyberte možnost **Velmi podrobné**.
 - Pokud chcete, aby zařízení začalo zaznamenávat aktivitu v okamžiku, kdy ho zapnete nebo kdy uložíte či zahodíte předchozí aktivitu, vyberte možnost **Automatické spuštění**.
 - Pokud chcete zvolit typ aktivity, vyberte možnost **Aktivita**.
 - Pokud chcete nastavit barvu prošlé trasy na mapě, vyberte možnost **Barva trasy**.

Zobrazení aktuální aktivity

Když si aktivujete sledování, zařízení začne zaznamenávat vaši trasu jako aktivitu ([Aktivace sledování, strana 7](#)).

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené** > **Aktuální aktivity**.
- 3 Procházením nahoru a dolů si zobrazíte podrobnosti aktivity.

Navigace podle uložené aktivity

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené** >  > **Aktivita**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte možnost **Navigovat** > **Spustit**.

Zastavení aktuální aktivity

- 1 Když zaznamenáváte aktivitu, vyberte aktuální aktivitu na domovské obrazovce a zvolte možnost  > **Ovládací prvky aktivity**.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li ve stávající aktivitě pokračovat, vyberte možnost **Pokračovat**.
 - Chcete-li aktivitu uložit, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li navigovat zpět na začátek aktivity, vyberte možnost **TracBack** ([Navigace pomocí funkce TracBack®, strana 19](#)).
 - Chcete-li aktivitu zrušit, vyberte možnost **Zrušit**.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení zvuku

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení** > **Zvuky**.

Ztlumit vše: Vypne všechny zvuky a tóny zařízení.

Hlasitost: Nastavení hlasitosti zařízení.

Přijatá zpráva: Nastavení tónu ohlašujícího příjem zprávy.

Zpráva byla odeslána.: Nastavení tónu ohlašujícího odeslání zprávy.

Důležité upozornění: Nastavení tónu důležitého upozornění.

Vyzvánět do přečtení: Zařízení bude vydávat zvukový signál, dokud si novou zprávu nepřečtete. Tato funkce je užitečná především v hlučném prostředí.

Nastavení telefonu

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Telefon**.

Stav: Aktivuje bezdrátovou technologii Bluetooth.

Párovat s telefonem: Spáruje zařízení s kompatibilním telefonem se zapnutou funkcí Bluetooth. Při tomto nastavení můžete využívat připojené funkce Bluetooth prostřednictvím aplikace Garmin Explore nebo Garmin Messenger.

Nastavení funkce Dálkový ovladač zařízení inReach

Některé funkce inReach Mini 3/3 Plus můžete používat prostřednictvím jiného kompatibilního zařízení s bezdrátovou technologií ANT®, například hodinek fēnix®. Pomocí nabídky Dálkový ovladač zařízení inReach si pak můžete zobrazit příchozí zprávy, odeslat oznamovací zprávy, zahájit a ukončit sledování a aktivovat nebo zrušit nouzovou komunikaci.

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Dálkový ovladač zařízení inReach**.

Stav: Zapíná a vypíná funkci Dálkový ovladač zařízení inReach a umožňuje přístup k některým funkcím inReach prostřednictvím jiného kompatibilního zařízení.

Číslo zařízení: Zobrazí číslo zařízení pro kanál ANT.

Ověřená zařízení: Zobrazí seznam ověřených zařízení, ke kterým se toto zařízení může bezdrátově připojit.

Nastavení sledování

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Sledování**.

Interval odesílání: Nastavení frekvence záznamu trasových bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě.

POZNÁMKA: Nastavení Interval odesílání ovlivňuje výdrž baterie ([Informace o baterii, strana 29](#)).

Probíhá záznam aktivity: Umožňuje nastavit úroveň podrobností zaznamenávaných během aktivity. Možnost Velmi podrobné zaznamenává vaši polohu a aktualizuje čáru prošlé trasy v paměti zařízení častěji než nastavení Standardní.

POZNÁMKA: Vyšší úroveň podrobností ale snižuje výdrž baterie ([Informace o baterii, strana 29](#)).

Automatické spuštění: Nastavení aktivace sledování při zapnutí zařízení.

Nastavení mapy

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Mapa**.

Trasové body: Zobrazí nebo skryje trasové body na mapě.

Označení trasových bodů: Zobrazí nebo skryje označení trasových bodů na mapě.

Body sledování

Zobrazí nebo skryje body prošlé trasy na mapě.

Zprávy: Zobrazí nebo skryje zprávy na mapě.

Automatické měřítko: Automaticky nastavuje úroveň přiblížení pro optimální použití mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přiblížovat nebo oddalovat ručně.

Orientace: Nastaví orientaci mapy. Výběrem možnosti Sever nahoře zobrazíte u horního okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti Po směru jízdy zobrazíte u horního okraje obrazovky aktuální směr trasy.

Nastavení systému

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Displej a jas: Umožňuje upravit jas podsvícení a délku doby před vypnutím podsvícení.

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Default Keyboard: Nastaví výchozí typ klávesnice.

Heslo: Nastaví čtyřmístné číselné heslo pro zabezpečení zařízení ([Nastavení hesla zařízení, strana 27](#)).

Kalibrace kompasu: Kalibruje kompas ([Kalibrace kompasu, strana 20](#)).

Čas: Umožňuje nastavení formátu času a časové zóny ([Nastavení času, strana 26](#)).

Jednotky: Umožňuje nastavení formátu souřadnic a jednotek měření v zařízení ([Nastavení jednotek, strana 26](#)).

Automatické stahování fotek a hlasových zpráv: Nastaví automatické stahování fotek a hlasových zpráv do zařízení.

POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus.

Režim zpráv: V režimu Výkon zařízení průběžně naslouchá a čeká na příchozí zprávy inReach, což snižuje výdrž baterie. Nízká spotřeba prodlužuje výdrž baterie, protože příchozí zprávy inReach kontroluje méně často ([Informace o baterii, strana 29](#)).

POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze na satelitním komunikátoru inReach Mini 3 Plus.

Satelit: Slouží k nastavení satelitního systému ([Nastavení satelitů, strana 27](#)).

Režim USB: Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo režim Garmin.

Externí napájení: Automaticky zařízení vypne, když dojde k odpojení externího zdroje napájení.

Vynulovat: Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení ([Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 32](#)).

Aktualizace softwaru: Umožňuje instalaci stažených softwarových aktualizací.

Informace: Zobrazí číslo IMEI, autorizační kód, software, licenci a informace o předpisech.

Nastavení času

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Čas**.

Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.

Letní čas: Nastavení přepnutí na letní čas. Pokud je položka Časové pásmo nastavena na hodnotu Automaticky, tato možnost není k dispozici.

Nastavení jednotek

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Jednotky**.

Formát souřadnic: Umožňuje nastavit formát souřadnic pro určení geografické polohy a systém souřadnic používaný v mapě ([Nastavení formátu souřadnic, strana 27](#)).

Rychlost/vzdálenost: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.

Rychlost větru: Nastaví jednotky měření pro rychlost větru.

Teplota: Nastaví jednotky měření teploty na stupně Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C).

Směr k cíli: Nastavení reference k severu pro potřeby kompasu na skutečný nebo magnetický sever.

Nastavení formátu souřadnic

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Jednotky > Formát souřadnic**.

Formát: Slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž se objeví souřadnice polohy.

Datum: Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

Nastavení satelitů

Satelitní systémy používané zařízením můžete změnit. Další informace o satelitních systémech najdete na stránce garmin.com/aboutGPS.

Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek ▲ a ▼ nabídku aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Satelit**.

Pouze GPS: Aktivuje satelitní systém GPS.

Více systémů GNSS: Aktivuje se více satelitních systémů. Použití několika satelitních systémů najednou nabízí vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné využívání více systémů však může snižovat výdrž baterií více, než používání pouhého systému GPS.

Vše + více pásem: Aktivuje více satelitních systémů na několika frekvenčních pásmech. Vícepásmové systémy využívají více frekvenčních pásem a umožňují konzistentnější záznamy sledování, lepší určování polohy, lepší korekci chyb více tras a méně atmosférických chyb při používání zařízení v náročném prostředí. Současné využívání více systémů však může snižovat výdrž baterií více, než používání pouhého systému GPS.

Nastavení hesla zařízení

OZNÁMENÍ

Pokud třikrát zadáte nesprávné heslo, zařízení se dočasně uzamkne. Po pěti nesprávných pokusech se zařízení uzamkne, dokud heslo neobnovíte v aplikaci Garmin Messenger. Pokud zařízení nemáte spárované s telefonem, po pěti nesprávných pokusech odstraní vaše data a resetuje se do výchozího továrního nastavení.

Můžete si nastavit heslo, aby zařízení nemohly používat neoprávněné osoby.

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud provádíte první nastavení zařízení, vyberte v zobrazené výzvě možnost **Vytvořte si heslo**.
- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ procházejte seznam aplikací. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Heslo > Nastavit heslo**.

2 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

3 Zadejte heslo znovu.

Ve výchozím nastavení je nutné heslo zadat ihned po zapnutí zařízení nebo po opětovném zapnutí obrazovky. V nastavení **Vyžadovat heslo** si můžete určit prodlevu do okamžiku, kdy zařízení o heslo požádá.

Informace o zařízení

Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V telefonu si nainstalujte aplikaci Garmin Explore.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Odeslání dat do služby Garmin Explore
- Registrace produktu

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Technické údaje

Typ baterie	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Kapacita baterie	1800 mAh
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IP67 ¹
Rozsah provozních teplot	–20 až 60 °C (–4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	–20 až 0 °C (–4 až 32 °F) – pomalé nabíjení do plné kapacity 0 až 45 °C (32 až 113 °F) – rychlé nabíjení do plné kapacity 45 až 60 °C (113 až 140 °F) – rychlé nabíjení do omezené kapacity
Bezdrátová frekvence	inReach Mini 3 Plus 2,4 GHz: <–1,1 dBm 1,6 GHz: <36,7 dBm inReach Mini 3 2,4 GHz: <2,1 dBm 1,6 GHz: <34,2 dBm

¹ Zařízení je chráněno proti vniknutí prachu a vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 min.

Informace o baterii

Skutečná výdrž baterie závisí na nastavení zařízení a na tom, zda pořizujete velmi podrobný záznam aktivity nebo používáte krátký interval sledování (odesílání údajů). Pro optimální výdrž baterie zajistěte nezastíněný výhled na oblohu.

inReach Mini 3

Režim	Výdrž baterie
10minutový interval odesílání sledovacích dat	Až 350 hodin
10minutový interval odesílání sledovacích dat a velmi podrobný záznam aktivity (režim GPS)	Až 170 hodin
10minutový interval odesílání sledovacích dat a velmi podrobný záznam aktivity (režim všech satelitů)	Až 120 hodin
2minutový interval odesílání sledovacích dat	Až 105 hodin
Vypnuto	Až 1 rok

inReach Mini 3 Plus

Režim	Výdrž baterie
Úsporný režim zpráv s 10minutovým intervalem odesílání sledovacích dat	Až 350 hodin
Výkonný režim zpráv s 10minutovým intervalem odesílání sledovacích dat	Až 90 hodin
Výkonný režim zpráv s 10minutovým intervalem odesílání sledovacích dat a velmi podrobným záznamem aktivity (režim GPS)	Až 75 hodin
Výkonný režim zpráv s 10minutovým intervalem odesílání sledovacích dat a velmi podrobným záznamem aktivity (režim všech satelitů)	Až 60 hodin
Výkonný režim zpráv s 2minutovým intervalem odesílání sledovacích dat	Až 55 hodin
Vypnuto	Až 1 rok

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, číslo IMEI a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **System**.
- 3 Vyberte možnost **Informace**.

Upevnění adaptéru upevňovací spony

- 1 Nasadíte adaptér upevňovací spony do smyčky poutka na horní straně zařízení.



- 2 Pomocí šroubováku T10 TORX přišroubujte adaptér upevňovací spony na zadní stranu zařízení šroubkem, který je k adaptéru přiložen.

Připnutí karabinového poutka


- 1 Zasuňte smyčku poutka do otvoru na zařízení.



- 2 Provlékněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením utáhněte.
- 3 Horní částí poutka provlékněte kroužek.
- 4 Na kroužek nasadíte karabinu.

Upevnění poutka

- 1 Zasuňte smyčku poutka do otvoru na zařízení.

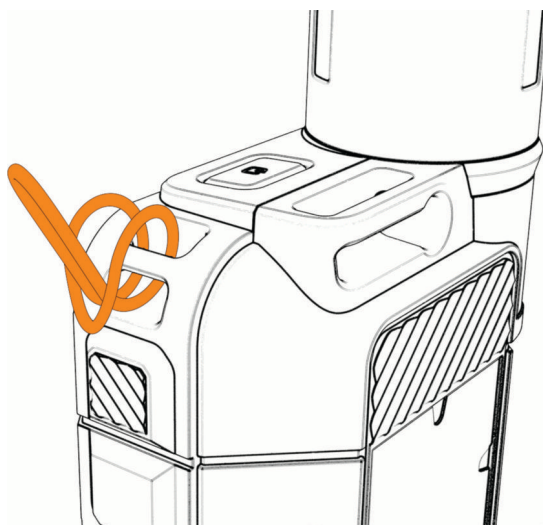

- 2 Provlékněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením utáhněte.
- 3 Pomocí poutka můžete zařízení během aktivity zavěsit na batoh nebo oblečení.

Uzamčení a odemčení zařízení

Můžete zamknout tlačítka a dotykový displej, aby nedošlo k ovlivnění funkcí náhodným stisknutím tlačítka nebo posunutím prstu po displeji.

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Výběrem možnosti  zařízení zamknete.
- 3 Stisknutím tlačítka  zařízení zase odemknete.

Uzamčení a odemčení dotykového displeje

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji uzamknout.

- 1 Přidržte tlačítko . Výběrem možnosti  zamknete dotykovou obrazovku.
- 2 Přidržte tlačítko . Tlačítkem  se posuňte k nabídce . Tlačítkem **OK** dotykovou obrazovku odemknete.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla, opalovací krémy ani odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Čištění zařízení

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Čištění portu USB

- 1 Vypněte nařízení a odpojte je od napájení.
- 2 Vyčistěte port USB měkkým, čistým hadříkem bez chloupků nebo bavlněnou tyčinkou.
POZNÁMKA: Hadřík nebo tyčinku můžete v případě potřeby navlhčit izopropylalkoholem.
- 3 Než zařízení znovu připojíte k napájení, počkejte, až port úplně vyschne.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Odstranění problémů

Maximalizace výdrže baterie

- Snižte prodlevu podsvícení a jas ([Nastavení systému, strana 26](#)).
- V nastavení **Interval odesílání** snižte frekvenci sledování ([Nastavení sledování, strana 25](#)).
- Použijte **Standardní** úroveň podrobností záznamu aktivity ([Nastavení sledování, strana 25](#)).
- Vypněte Bluetooth technologii ([Nastavení telefonu, strana 25](#)).
- Používejte na satelitním komunikátoru **Nízká spotřeba** zasílání zpráv ([Nastavení systému, strana 26](#)).
- Vypněte další satelitní systémy ([Nastavení satelitů, strana 27](#)).

Zařízení používá nesprávný jazyk.

Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho změnit.

- 1 Na domovské stránce přejděte dolů a vyberte možnost .
- 2 Přejděte dolů a vyberte možnost .
- 3 Vyberte druhou položku ze seznamu.
- 4 Vyberte svůj jazyk.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Před resetováním zařízení byste ho měli synchronizovat s aplikací Garmin Explore a nahrát do ní všechny údaje o aktivitách.

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí hodnoty výrobce.

- 1 Na domovské stránce procházejte pomocí tlačítek  a  nabídku aplikací.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Vynulovat**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí nastavení výrobce, a přitom zachovat uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
 - Chcete-li smazat všechny zprávy v zařízení, vyberte možnost **Odstranit všechny zprávy**.
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí nastavení výrobce a smazat veškeré uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.


Nabíjení zařízení inReach

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (*Technické údaje, strana 28*).

- 1 Zvedněte ochranný kryt ①.

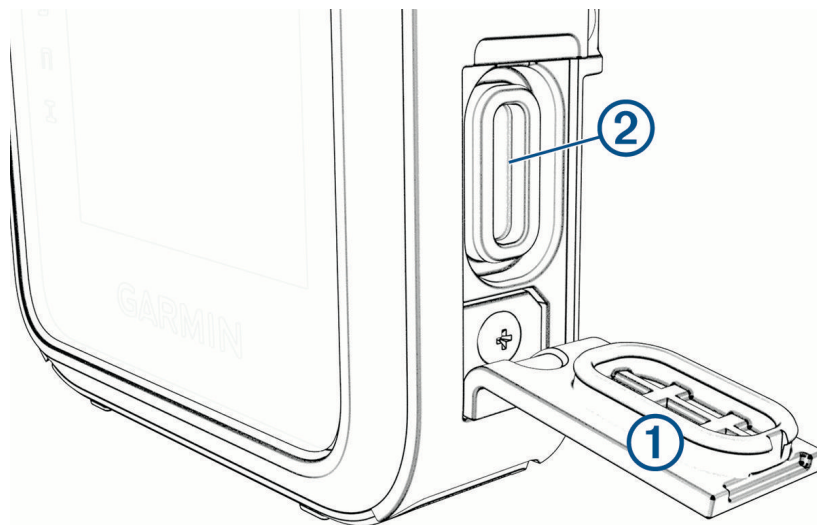

- 2 Připojte napájecí kabel k dobíjecímu portu ② na zařízení.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do kompatibilního napájecího adaptéru.
- 4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.
Zařízení zobrazuje aktuální stav nabití baterie.

Úspora energie během nabíjení zařízení

- 1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
- 2 Přidržte tlačítko napájení, až se vypne obrazovka.
Zařízení se začne nabíjet, přejde do nízkoeenergetického režimu a objeví se indikátor baterie.

POZNÁMKA: Pokud zdroj nabíjení poskytuje málo energie, můžete zařízení během nabíjení vypnout přidržím zapínacího tlačítka, dokud se nezobrazí symbol ⏻.

- 3 Zařízení zcela nabijte.

