




Magene P715

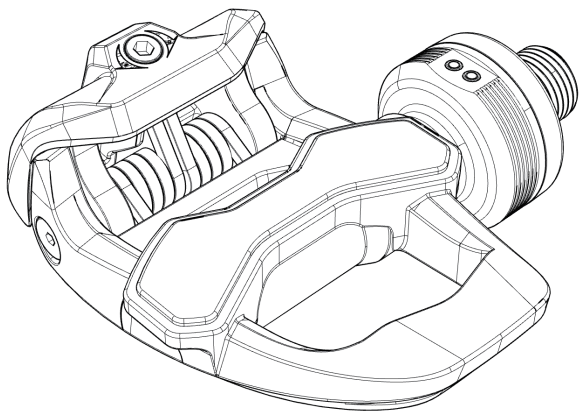

Distributor pro Českou republiku:
CYKLO PROFI s.r.o.
www.cykloprofi.cz
info@cykloprofi.cz

⚠ Upozornění

- Před prvním použitím prosím nabijte a aktivujte měřič výkonu.
- Před instalací produktu si prosím pečlivě přečtěte stručný návod k použití a bezpečnostní pokyny.
- Při instalaci postupujte přesně podle stručného návodu k použití. Nesprávná instalace může způsobit bezpečnostní nehody a zranění osob. Může také způsobit poškození produktu, které znemožní jeho správné používání a nebude kryto zárukou.
- Doporučujeme, abyste se při instalaci obrátili na profesionální techniky.
- Před zahájením používání tohoto produktu se ujistěte, že jste se naučili správně zamykat a odemykat, abyste předešli pádům.
- Před zahájením jízdy pečlivě zkontrolujte, zda uzamykací síla pedálu splňuje požadavky. Před jízdou doporučujeme nastavit uzamykací sílu na pohodlnou úroveň.
- Je zakázáno bez povolení vyměňovat pedály třetích stran, protože by to mohlo způsobit poškození produktu, které by znemožnilo jeho používání a neplatila by na něj záruka.


► Obsah balení

Pedály s měřičem výkonu x2, podložka kliky x2, nabíjecí kabel x1, stručný návod k použití x1, důležité informace o produktu x1

► Instalace


1. Před instalací očistěte závit klik a naneste malé množství maziva. Před nanesením nového maziva odstraňte staré mazivo hadříkem nebo kartáčem.
 2. Levý medál namontujte proti směru hodinových ručiček a pravý ve směru hodinových ručiček.
- Nesprávná instalace může poškodit pedály nebo závit klik.**
3. Při instalaci pedálů je nutné použít jednu nebo dvě podložky kliky, aby mezi modulem měřiče výkonu a ramenem kliky byl volný prostor alespoň 1 mm. Při utahování pedálů může dojít k poškození modulu měřiče výkonu, pokud je modul měřiče výkonu přitlačen na rameno kliky.
 4. Pro instalaci se doporučuje použít momentový klíč s 8mm šestihrannou hlavou, který zajistí přesnost měření výkonu.
 5. Doporučený utahovací moment je 30–40 N · m. Pokud výrobce klik stanovil požadavky na utahovací moment, proveďte instalaci podle uvedeného momentu.

⚠ Upozornění: Modul měřiče výkonu neutahujte při jeho přidržování rukou, mohlo by dojít k jeho poškození.

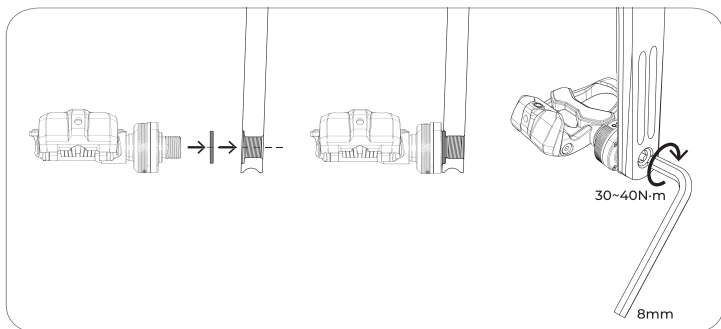

► Nastavení aretace pedálu

Pokud máte pocit, že tovární nastavení síly aretace pedálu není při používání vhodné, můžete sílu aretace upravit podle svých osobních zvyků. Pomocí 3mm šestihranného klíče nastavte sílu aretace pedálu podle vyznačeného směru. Otáčením ve směru hodinových ručiček se síla aretace zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se síla aretace snižuje.

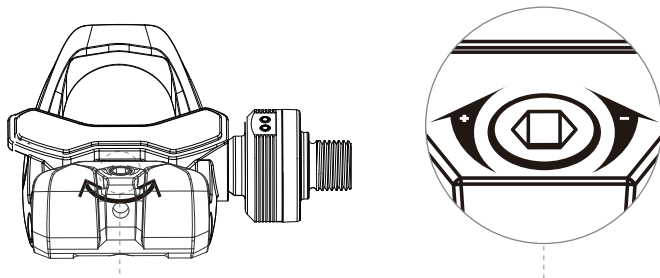

► Aktivace zařízení

Magene P715 Pedal-based Power Meter musí být před prvním použitím nabitý a aktivovaný, jinak nemusí správně fungovat.

Aktivaci provedete pomocí aplikace Magene Utility.

► Připojení zařízení

1. Po probuzení měřiče výkonu začne pomalu blikat modrá kontrolka LED, což znamená, že levý měřič výkonu hledá pravou stranu.
2. Po úspěšném připojení obou stran zůstane modrá kontrolka svítit po dobu 30 sekund.
3. Levý měřič výkonu zůstane svítit po dobu 30 sekund, když je připojen k zařízením s podporou Bluetooth, jako jsou mobilní telefony.

- Když modrá kontrolka LED bliká, znamená to, že měřič výkonu se připojuje k zařízení. Když modrá kontrolka LED svítí nepřetržitě, znamená to, že měřič výkonu byl úspěšně připojen.
- Měřič výkonu Magene je měřič výkonu s duálním protokolem Bluetooth a ANT+, který je kompatibilní se zařízeními ANT+ a Bluetooth podporujícími standardní protokoly výkonu. Prostřednictvím těchto zařízení lze zobrazit a zaznamenat data naměřená měřičem výkonu.
- Obvykle lze pomocí cyklistických počítačů vyhledat a přidat měřiče výkonu prostřednictvím (Nastavení > Senzory > Nové senzory > Měřič výkonu).
- Konkrétní postup najdete v uživatelské příručce zařízení, které používáte.

► Zero offset calibration

Kalibrace nulového posunu resetuje nulový posun měřiče výkonu. Po každé instalaci je nutné provést kalibraci nulového posunu, jinak to ovlivní přesnost snímače výkonu.

Po správné instalaci na něj několikrát silně šlápněte, abyste uvolnili sílu, a poté proveďte kalibraci pomocí cyklistického počítače nebo aplikace „Magene Utility“.


► Nabíjení

Pokud červená LED kontrolka bliká jednou za 10 sekund nebo zjistíte, že měřič výkonu nemůže vyhledat připojení, je možné, že se vybil akumulátor měřiče výkonu.

Co nejdříve jej nabijte.

► Nabíjení - kroky

- Ujistěte se, že je nabíjecí kabel pevně připojen k napájecí zástrčce, nabíjecí hlavici a nabíjecímu portu.
- Po pevném připojení se rozsvítí zelená LED kontrolka a začne blikat. Když je baterie zařízení plně nabitá, zelená LED kontrolka svítí několik sekund a poté zhasne.

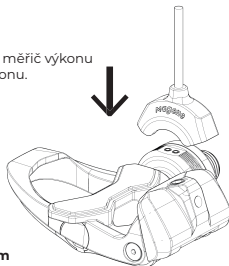

⚠ Upozornění: K nabíjení používejte pouze USB adaptér s výstupním napětím 5V. Nadměrné napětí může způsobit poškození produktu. Při nabíjení se nedotýkejte nabíjecí hlavice kovovými předměty.

► Bezpečnostní opatření a denní kontroly

Záležitosti, kterým je třeba věnovat pozornost:

1. Při čištění jízdního kola nepoužívejte k opláchnutí měřiče výkonu vysokotlaký vodní paprsek.
2. Modul měřiče výkonu je navržen tak, aby zabránil stříkání vody, proto jej neponořujte do vody.
3. Nevystavujte modul měřiče výkonu silným nárazům, protože by mohlo dojít k jeho uvolnění nebo poškození tenzometru.
4. Před každou jízdou zkontrolujte, zda pedály a uzamykací desky fungují správně. Pokud je uzamykací deska silně opotřebovaná, může to vést k bezpečnostním nehodám.
5. Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi botami a modulem měřiče výkonu alespoň 2 milimetry. Pokud se modul měřiče výkonu dostane do kontaktu s podrážkou, svrškem boty nebo zajišťovací deskou, produkt nepoužívejte, protože by mohlo dojít k poškození modulu měřiče výkonu a ke ztrátě záruky.
6. Nepokoušejte se otevírat nebo rozebírat tělo pedálu a modul měřiče výkonu, protože byste mohli poškodit senzor a zrušit platnost záruky.
7. K čištění používejte neutrální čisticí prostředek. Použití alkalického čisticího prostředku nebo ředidla může zkrátit životnost krytu modulu výkonu.
8. Modul měřiče výkonu používá bezdrátový komunikační systém 2,4 G a objekty nebo okolní signální prostředí mohou způsobit rušení komunikace. Pokud k tomu dojde, proveďte test znovu na otevřeném prostranství. Objekty a prostředí mohou generovat silné elektromagnetické vlny a rušení, které mohou vést k chybným měřením.
9. Přirozené opotřebení a snížení výkonu způsobené běžným používáním a stárnutím nejsou kryty zárukou.
10. Nepoužívejte ani neskladujte po dlouhou dobu na místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí (například v uzavřených vozidlech za vysokých teplot nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topení a elektrické ohřívače).

► Denní kontrola

Před jízdou zkontrolujte níže uvedené položky. Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, doporučujeme vyhledat pomoc profesionálních techniků pro údržbu a odladění.

- Zkontrolujte utahovací moment uzamykací části?
- Není uzamykací deska silně opotřebovaná?
- Nevyskytují se žádné neobvyklé zvuky?
- Byla provedena kalibrace nulového posunu?
- Nevyskytuje se žádné chvění pedálu?
- Nedošlo k nárazu do modulu měřiče výkonu?
- Je úroveň nabití baterie dostatečná?

► Technické parametry

	P715 K	P715 S
Model	P0123321	P0106371
Přesnost	$\pm 1\%$	
Rozsah výkonu	0 - 2500W	
Rozsah kadence	20 - 240RPM	
Bezdrátový protokol	ANT+/Bluetooth	
Provozní teplota	- 20 ~ 50 °C	
Výdrž baterie	120hours	
Typ nabíjení	Magnetic charging	
Stupeň vodotěsnosti	IPX7	
Maximální únosnost	120kg	
Q - factor	55mm	
Výška	11mm	13mm
Typ kufrů	KEO	SPD-SL